

 **moduleo**[®]
design floors



Általános üzembe
helyezési útmutató
EVF Moduleo[®]
LayRed[®] Herringbone

Tárolás és szállítás

A dobozokat minden esetben sík felületen, egymásra rakodva kell tárolni és szállítani. A dobozokat mindig fektetve kell tárolni. Ne tárolja a dobozokat hideg (0°C alatti), meleg (+35°C feletti) vagy párás helyen.

Lerakás előtt

Szemrevételezéses ellenőrzés

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a terméket megfelelő fényviszonyok között vizsgálja meg és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés, hiba vagy eltérés a beszerelés előtt. Ellenőrizze, hogy azt a színt kapta-e, amit rendelt, a mennyiség megfelelő-e, illetve hogy a dobozokon nincs-e látható sérülés. Lerakás közben ellenőrizze a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone paneleket, hogy nincs-e rajtuk szemmel látható sérülés. Ha a panelen bármilyen sérülés látható, ne rakja le. Javasoljuk, hogy egy-egy adott munkánál mindig egy gyártási tételből származó anyagokat használjon, mivel az eltérő tételek esetén nem tudjuk garantálni a teljesen egyforma színárnyalatot. Egyes dizájnok esetén ezek az eltérések szándékosak. Javasoljuk továbbá a különböző dobozokban lévő termékek keverését vagy vegyítését.

A lerakás előtt is látható sérülések esetén a(z) Moduleo® nem vállal felelősséget a felszedés és az ismételt lerakás költségeiért. A lerakással automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket.

Alkalmasság

- A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone betonra, betonlapra, vízmentes kalcium-szulfátra, építőfára, furnérra, forgácslemezre, kerámiaacsempére, valamint kellően sík és sima, vagy megfelelően előkészített emelt padlóra rakható le (lásd: A padló előkészítése).
- A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone hagyományos vizes padlófűtő/-hűtő rendszerekkel együtt is használható. A padlófűtéssel kapcsolatban lásd az erre vonatkozó fejezetet. A padlóalap hőmérséklete soha nem szabad, hogy túllépje a 27 °C-ot.
- A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone kizárólag beltéri használatra alkalmas.

- Szezonális hőmérsékleti feltételek: A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone a legtöbb helyzetben használható, így például kontrollált hőmérsékletű üvegházakban vagy víkendházakban is. A hőmérsékletnek 6 és 35 °C között kell lennie. A lerakás ezen hőmérséklet-tartományon kívül is lehetséges lehet – ezt illetően lásd a megjegyzést a dokumentum végén (*).
- Külön ügyelni kell rá, hogy egy-egy adott rész ne legyen kitéve huzamosabb ideig közvetlen napfénynek, a kandallóból származó hőnek vagy más közvetlen hőforrásnak. Javasoljuk, hogy a padlóburkolatot árnyékolástechnikával védje a közvetlen napfénytől, valamint védje az olyan hőforrásoktól, amelyek növelhetik a hőmérsékletet az adott területen.
- Lerakás után a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone illesztései ellenállnak a víznek (de nem 100%-osan vízálló). A lerakási utasításokat gondosan követve a padló alkalmas fürdőszobában, konyhában, mosókonyhában és a bejáratoknál történő használatra. A csúszásveszély miatt a panelek alkalmazása nem ajánlott vizes részekben, például medencék környékén, szaunákban vagy lefolyókkal ellátott helyiségekben (pl. zuhanyzók). Ha a padló alá gyakran jut be víz, akkor ott elszaporodhatnak a baktériumok, illetve a penész.

A padlóalap összetétele, szerkezete és minősége

A padlóalap vagy az alap összetételének és szerkezetének ismerete értékes információval szolgál, amely alapján meghatározható a padlóalap számára megfelelő páratartalom, dőlésszög, valamint nyomó- és húzószilárdság. Ezenkívül ebből kiderül, hogy milyen fajta padló-előkészítési műveletekre és színtező- vagy simítóanyagra van szükség, valamint hogy milyen nedvességhatároló anyagra lehet szükség a lerakási művelet során. Ha a padlóalap minősége vagy összetétele nem állapítható meg egyértelműen, tekintse meg a helyi építési

szabványokat, illetve kérje a padló-előkészítő vagy színtezőanyag gyártójának vagy beszállítójának a segítségét.



Nemzeti előírások és szabványok

Az építési területnek és a lerakási körülményeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.

Amennyiben a nemzeti szabvány vagy előírás ütközik a gyártó ajánlásaival, a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.

A jelen útmutatóban nem szereplő körülmények között történő telepítés esetén kérjük, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz tanácsért.

A padlóalap előkészítése

A padlóalap egyenetlenségei

A problémamentes lerakáshoz elengedhetetlen a megfelelő előkészület. Enélkül nincs hibátlan EVF Moduleo® LayRed®Herringbone-felületkezelés. A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone megjelenése csak annyira lehet jó, amennyire ezt az alap minősége megengedi. Jóllehet a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone nem tökéletesen sík és egyenetlen padlóalapok felújítására szolgál, a nagyobb egyenetlenségek, kiemelkedések, hirtelen szintváltozások látszódnak a kész padlón, ezért a lerakás előtt ezeket megfelelően orvosolni kell.

A padlóalapnak keménynek, hibátlan szerkezetűnek, nagyjából síknak, tisztának és száraznak kell lennie, valamint nem tartalmazhat kiemelkedéseket és hibákat, és alkalmasnak kell lennie az adott célra. Szükség esetén kaparja le a régi ragasztó maradványait, illetve távolítsa el a kilazult vagy eleresztett szintezőanyagot. Gondoskodjon róla, hogy a padlóalap mentes legyen a vegyi anyagoktól és az egyéb szennyeződésektől.

A padlóalap egyenetlensége nem haladhatja meg az 5 mm/2 méter értéket (vízmértékkel mérve). A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone a padlóalapon található legfeljebb 30 mm-es lyukak, legfeljebb 10 mm-es repedések, valamint a fugák és illesztések áthidalására alkalmas.

Megfelelő furnérlemezt vagy szintezőanyagot kell választani annak érdekében, hogy a feltűnő hibák ne legyenek láthatók a kész padlón. A megfelelő anyagok – ideértve a furnérlemezt, a simító- vagy szintezőanyagokat és a kiegészítő termékeket – kiválasztásánál azonban figyelembe kell venni a terület rendeltetési célját, és egyeztetni kell az előkészítő anyagok beszállítójával és a kivitelezővel. Valamennyi padló-előkészítési anyagot a gyártó ajánlásai szerint kell használni, a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványok betartása mellett.

A padlóalap nedvességtartalma

- Az aljzat nedvességtartalmának meg kell felelnie az adott padlóburkolat beépítésére vonatkozó helyi vagy nemzeti szabványoknak.
- Fűtetlen cementes esztrichek, kevesebb, mint 2,0 cm% - 75% relatív páratartalom
- Padlófűtési cementkötésű esztrichek kevesebb, mint 1,8 cm% - 75% relatív páratartalom
- 0,5 CM%-nél kisebb fűtetlen anhidrit (kalcium-szulfát) esztrichek
- Padlófűtési anhidrit (kalcium-szulfát) kevesebb, mint 0,3 CM%

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone ellenáll a víznek és kiválóan ellenáll a megtartott szerkezeti nedvességnek, de gondoskodni kell megfelelő védelemről annak érdekében, hogy ne szaporodhassanak el a baktériumok és a penész a padlóburkolat alatt.

Közvetlen földkapcsolatos beton vagy kő padlóalap esetén gondoskodni kell megfelelő hatékonyságú vízzáró fóliáról (DPM) a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. A felületen alkalmazott DPM lehelyezésével és a szintezőanyag használatával kapcsolatban járjon el a gyártó részletes utasításai szerint. A gyártók és beszállítók listáját kérje a(z) Moduleo® vállalatától.

A folyadékként felvitt DPM hatékonysága nagyban függ a termék típusától, az alkalmazás módjától és a helyszíni körülményektől. A kivitelező felelőssége, hogy kikérje, majd kövesse a DPM gyártójának ajánlásait.



Fontos

A padló lerakását csak az után kezdje el, hogy a kivitelező felmérte és jóváhagyta a padlóalapot és a lerakás körülményeit.

Az épület dilatációs szerkezetét át kell vinni a padlóra EVF Moduleo® LayRed®Herringbone, és egy profilt kell használni.

Akklimatizáció

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone padlót a lerakás előtt legalább 24 óráig akklimatizálni kell a kivitelezés helyén vagy egy azzal egyenértékű helyen, vagy amíg a termék el nem éri a környezeti, 18 °C és 27 °C közötti hőmérsékletet.

- A deszkákat vagy burkolólapokat egyenes rakásban, hőforrástól, hidegtől, ablaktól távol és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja.

Hőmérsékleti feltételek a lerakás előtt

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone használata esetén a lerakást 18 és 27 °C közötti levegőhőmérséklet és 15 °C feletti padlóalap-hőmérséklet mellett kell elvégezni.



Az ajánlottnál alacsonyabb hőmérsékletek esetén megváltoznak a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone lerakási tulajdonságai. A deszkák vagy burkolólapok veszítenek rugalmasságukból, a vágás nehezkesebbé válik, és nehezebb lesz belőlük kis darabokat kivágni. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nehezebb a lerakás, illetve annál nagyobb a kockázata, hogy a click profil megsérül. Ezenkívül a hőmérséklet csökkenésével nő a túlzott mértékű hőtágulás kockázata. Az ajánlottnál magasabb hőmérsékletek esetén nő a panelek közötti túlzott mértékű zsugorodás/résképződés kockázata.

A lerakás megkezdése

Hőmérsékleti feltételek a lerakás közben és után

A beépítés előtt 24 órával, a beépítés alatt és után 48 órával állandó hőmérsékletet kell fenntartani, amely naponta legfeljebb 5°C-kal ingadozhat, és nem lehet alacsonyabb az előírt 18°C-os szobahőmérsékletnél és 15°C-os aljzathőmérsékletnél.

Padlófűtés

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone hagyományos, vizes padlófűtő/-hűtő rendszerek mellett használható (az EN 1264 szabvány 1-5. része szerint). Vezetékes elektromos rendszerek használata nem ajánlott, kivéve, ha azok legalább 9 mm-es, a célnak megfelelő szinterzőanyaggal vannak bevonva. Az elektromos fűtőrendszerekkel való közvetlen kapcsolatot kerülni kell. Az érintkezési hőmérséklet soha nem haladhatja meg a 27 °C-ot. Kétség esetén kérjen további tanácsot + lásd a külön padlófűtés beépítési útmutatót.

A padlófűtést legalább 24 órával a EVF Moduleo® LayRed®Herringbone beépítése előtt és alatt ki kell kapcsolni.

Az eltérő padlóhőmérsékletű felületeket (pl. külön szabályozóval ellátott zónák,...) egy köztes dilatációs hézaggal és profillal kell szétválasztani.

A padlófűtést 72 órával a padló lerakását követően kell üzembe helyezni, de fokozatosan, naponta 5 °C-kal növelve a hőmérsékletet a normál üzemi hőmérséklet eléréséig; a maximális üzemi hőmérséklet 27 °C lehet. A rendszer alkalmasságát illetően tekintse meg a gyártó utasításait.

Padlóhűtés

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone padlóhűtő rendszer fölé is lerakható. Ügyelni kell azonban, hogy a hűtővíz hőmérséklete ne csökkenjen a harmatponti hőmérséklet alá. A padlóalap hőmérsékletének mindig legalább 3 fokkal a harmatpont felett kell lennie. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén páralecsapódás képződik, ami nedves környezetet hoz létre a padlóburkolat alatt, ami penész kialakulásához vezethet.

Szükséges dilatációs hézag

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone egy „lebegő” padló. A paneleket tilos egymással összeragasztani vagy a padlóalaphoz rögzíteni.

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone jobban elviseli a nehéz bútorokat, mint a hagyományos, rugalmas LVT pattintós padló, azonban a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone padlónak vannak korlátai: a különösen nehéz tárgyak vagy bútorok megakadályozzák a padló lebegését és szabad mozgását. Ne tegyen rá például különösen nehéz konyhabútort, sütőt vagy bármilyen más, különösen nehéz tárgyat, mert ezek megakadályozhatják a padló szabad mozgását, de dilatációs hézagot hagynak a tárgy körül, mintha csak fal lenne ott (lásd alább).

A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone esetében folyóméterenként 0,75 mm-es dilatációs hézagot kell hagyni minden irányban, amelybe a szoba/helyiség széle is beleértendő „normál helyiségek és feltételek” mellett; lásd a megjegyzést a dokumentum végén (*). Szobaméretek dilatációs profilok nélkül: a faltól falig mért távolság maximum 16 méter lehet.

A nagyobb helyiségekben további tágulási hézagok és tágulási profilok szükségesek.

2 m	➔	1.5 mm
3 m	➔	2.25 mm
4 m	➔	3 mm
5 m	➔	3.75 mm
8 m	➔	6 mm
10 m	➔	7.5 mm

Szélsőséges helyiségek és feltételek mellett folyóméterenként 1,5 mm-es dilatációs hézagot kell alkalmazni minden irányban, amelybe a szoba/helyiség széle is beleértendő; lásd az alábbi leírást és a megjegyzést a dokumentum végén (*). Szobaméreteket dilatációs profilok nélkül: a faltól falig mért távolság maximum 8 méter lehet. A nagyobb helyiségekben további tágulási hézagok és tágulási profilok szükségesek.

2 m	➔	3 mm
3 m	➔	4.5 mm
4 m	➔	6 mm
5 m	➔	7.5 mm
8 m	➔	12 mm
10 m	➔	15 mm

A normál helyiségek és körülmények olyan területeket jelentenek, ahol a hőmérséklet 6 és 35 °C között van, és nincs az üvegen közvetlenül besütő napfény (kivéve akkor, ha az üveg kiváló hatékonyságú hővédelemmel van ellátva). A szélsőséges helyiségek és körülmények olyan területeket jelentenek, ahol a hőmérséklet 0 és 60 °C között van. Ilyen például az üvegház, a víkendház stb.

Külön ügyelni kell rá, hogy egy-egy adott rész ne legyen huzamosabb ideig közvetlen napfénynek, a kandallóból származó hőnek vagy más közvetlen hőforrásnak kitéve; ezek nem esnek bele a szobahőmérséklet definíciójába. Javasoljuk, hogy a padlóburkolatot árnyékolástechnikával védje

a közvetlen napfénytől, valamint védje az olyan hőforrásoktól, amelyek növelhetik a hőmérsékletet az adott területen.

A fenti meghatározás szerinti „szélsőséges helyiségben” való lerakás esetén, ha a lerakás során a hőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot és a termék akklimatizálódott, célszerű a „normális helyiségeknél” alkalmazott dilatációs hézagot alkalmazni annak érdekében, hogy hűvösebb körülmények között ne legyenek túl nagyok a rések.

A normál helyiségek és körülmények részletesebb meghatározását illetően lásd a megjegyzést a jelen dokumentum végén (*).

Ha a meglévő szegélylécet nem szeretné eltávolítani, akkor lehetőség van a szegélyléc alsó részének egy speciális, kereskedelmi forgalomban kapható szerszámmal való levágására. Ilyen szerszám például a Bepo univerzális vágófűrész. Másik megoldásként használja a(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® szegélylécre helyezhető festhető szegélylécét, vagy a célnak megfelelő Scotia vágószerszámot.

A dilatációs hézagok okos befedését illetően lásd „A padlólerakás befejező lépései” cím részt.

Lerakási módszerek

Mivel a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone alátétet is tartalmaz, ezért ennek esetén könnyű dolga van: egyszerűen csak le kell rakni a padlóalapra! A(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone egy lebegő padló, így tilos a padlóalaphoz ragasztani.

Az ezektől eltérő lerakási módszerek esetén minden esetben kérjen szaktanácsot a(z) Moduleo® vállalatától.

EVF Moduleo® LayRed®Herringbone egy lebegő padló, és soha nem szabad az aljzathoz ragasztani

Ajánlott alátét

Mivel a EVF Moduleo® LayRed®Herringbone már integrált alátéttel érkezik, külön alátét nem megengedett a EVF Moduleo® LayRed®Herringbone panelek felszerelése előtt.

A lerakás részletes útmutatása

Ajánlott szerszámok

- Mérőszalag
- Ceruza
- Kréta/lézeres szintező annak biztosítása érdekében, hogy a lerakás végig egyenes legyen
- Derékszög
- Kopogtatóblokk
- Sniccer
- Műanyag vagy gumikalapács
- Távtartók, amelyek a fal mentén elhelyezve gondoskodnak a dilatációs hézag megtartásáról és az egyenes lerakásról
- Opcionális: aprófogas lombfűrész bonyolult vágásokhoz, illetve lyukfűrész vagy lépcsőfűrész kör alakú kivágásokhoz




Mielőtt elkezdené, gondosan mérje meg a helyiség hosszát és szélességét, hogy pontos elrendezést tudjon eltervezni és teljes összképet kapjon a


padlóról. Ez nagyon fontos a halszáлка minta telepítésekor. A helyes méréssel biztosíthatja, hogy az utolsó sor ne legyen túl keskeny.

Sok más halszáлка mintás padlólaptól eltérően az egyes panelek Moduleo® EVF Moduleo® LayRed®Herringbone nem "A" és "B" felosztásban kaphatók, hanem, mint univerzális padlólapok, amelyek szabadalmaztatott Unizip profillal vannak ellátva.

A halszáلكás mintázat kialakítását általában a központi tengelytől kell kezdeni. Egy krétavonallal vagy egyenes éllel jelölje meg a szoba közepét és hozza létre az első „y” sort.

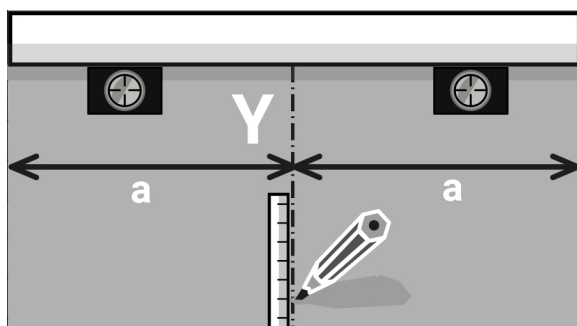


Helyezze az első panelt (1) 45°-os szögben. Rajzoljon párhuzamosan az „Y” vonallal, további „L” és „R” vonalakat a sarkok jelöléséhez. Rajzoljon egy másik „X” referenciavonalat is, ahogy az a képen látható.

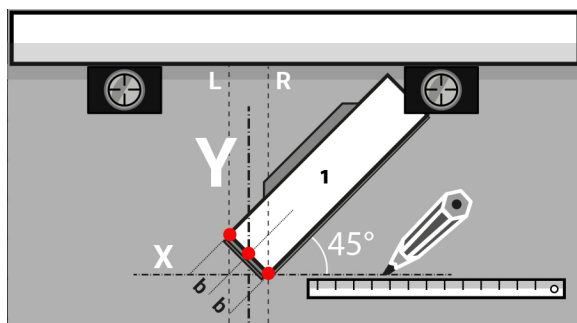


Helyezze le az első panelt. Használjon egy másik panelt (3) és rögzítse az elsőhöz úgy, hogy +-20°-os szögben behelyezi a horonyba. Ne burkolja le.


Használja a (3) panelt útmutatóként a (2) panel beszereléséhez. Hagyja, hogy a (3) panel túlnyúljon az (1) panelen +-5 mm átfedéssel. Most helyezze be a (2) panelt az (1) panel rövid oldalába és csúsztassa addig amíg az meg nem akad a (3) panelben. Most tegye le a (2) panelt.

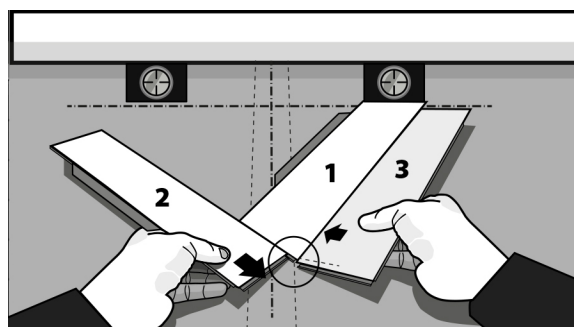


Most ismétlje meg ugyanezt a módszert a (3) és (4) panelekkel. A (4) panel most a (3) panel ütközőjeként szolgál. Hajtsa be a (3) panelt. Folytassa ezt a folyamatot, amíg be nem fejezi a középső sort.

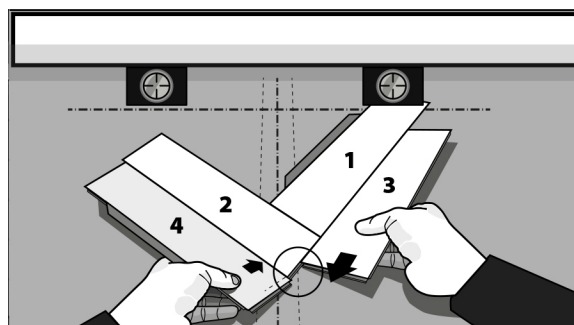


Győződjön meg róla, hogy az illesztések szorosan záródnak-e. Egy kalapács és egy ütőfa enyhe ütögetésével bizonyosodjon meg róla, hogy a kattintási mechanizmus megfelelően működik.

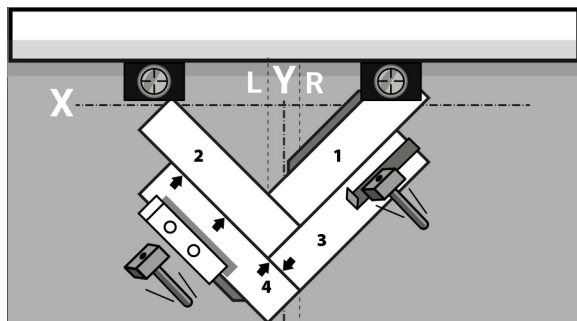


Folytassa a folyamatot fentről lefelé irányban. Ne felejtse el finoman ütögetni, hogy az összetétel tökéletesen illeszkedjen. Használjon egyenes élt vagy más referenciavonalat, hogy a sorok egyenesek maradjanak! Ismételje meg ezt a folyamatot az új sorokkal.

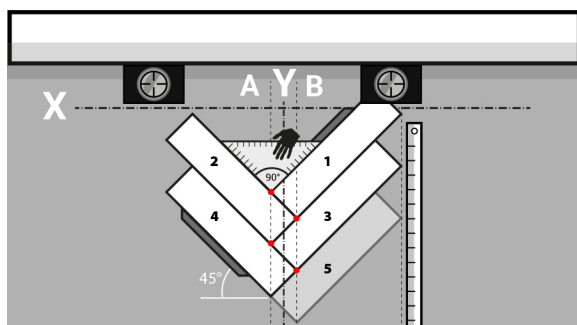

Miután elhelyezett néhány panelt a középső sorban, töltsse ki a fal melletti nyitott háromszöget. Használjon távtartókat a megfelelő dilatációs hézag fenntartásához a fal és a padló között. Javasoljuk, hogy bontatlan dobozokat (vagy más típusú súlyt) helyezzen a lefektetett padlóra, hogy a beszerelt részt a helyén tartsa.

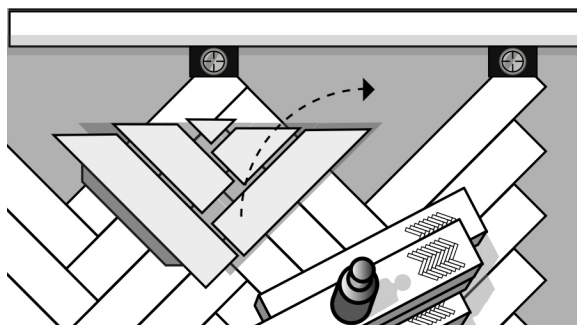


Most haladjon felfelé a mintán az ábra szerint.
(1) Először a hosszú végét csatlakoztassa +/-20°-os emeléssel
(2) Most óvatosan ütögesse meg a deszka rövid végét egy ütögetővel és egy kalapáccsal.
(3) Mindkét vége most zárva van. Célzerű azonban ellenőrizni, hogy a manipuláció során nem keletkeztek-e kis hézagok.

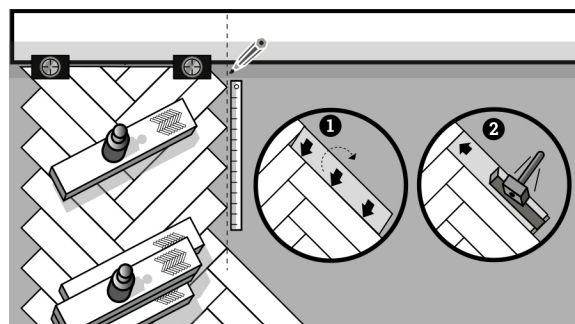

Helyezze a paneleket az utolsó sorban azokra a területekre, ahol a rendes sort folytatná. Most forgassa el az egyik panelt 180°-kal és helyezze a sarkát a falhoz, mínusz a távtartó távolsága. Most húzhat egy vágási vonalat, és levághatja a felesleges panel részeket.

Fordítsa el a panelt 180°-kal és szerelje fel. Ismételje meg ezt minden egyes panellel.

Ha végzett, távolítsa el a távtartókat. Padlója most szabadon tágulhat és zsugorodhat.

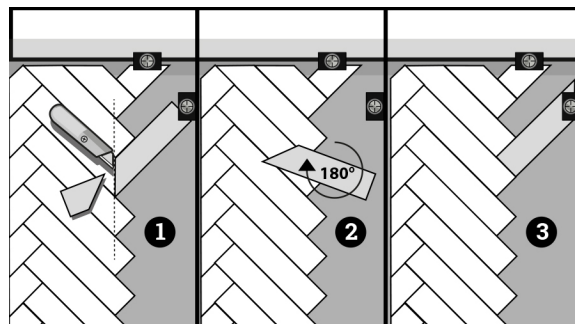

A padló teljes beépítése után szükséges eltávolítani a távtartókat, hogy a padló szabadon tágulhasson, és zsugorodhasson.

Az ajtótokokat és a fűtéscsöveket szintén külön kell kivágni és lerakni, meghagyva egy kis mozgásteret. Első lépésként vágja méretre a panelt, majd helyezze az objektum mellé, és rajzolja meg a helyes illesztést. Ezután vágja méretre a panelt. Szükség esetén az ajtótokok fűrészszel is méretre vághatók; a(z) EVF Moduleo® LayRed®Herringbone ezután szépen elhelyezhető alatta.

A dilatációs hézagok okos befedését illetően lásd „A padlólerakás befejező lépései” című részt.

A padlólerakás befejező lépései

A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® számos praktikus megoldást kínál a padlólerakás utolsó lépéseihez. Mindegyik megoldás egyedi funkciókat és stílust kínál: kiváló kopásállóságot, amely minden körülmények között biztosítja a sima átmenetet.

A padlólerakás utolsó lépése a falaknál

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® festhető szegélylécek: választható stílus

- Egyedülálló vízzáró anyag
-



Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® záróprofil

- Erős alumíniumalapon, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít



A padlófelület dilatációs hézagjainak a befedése 16 méternél (szükséges esetek esetén 8 méternél) hosszabb részek esetén

0

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít
- Tartós és egyszerű megoldás két szomszédos, azonos szintben lévő padló közötti rés lefedésére

A padló csatlakoztatása magasabb vagy alacsonyabb szintű padlófelületekhez

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® adapterprofil

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít
- Akár 6 mm-es szintkülönbségben lévő padlók összekapcsolása
- Két különböző padlóburkolat (pl. szőnyeg) közötti átmenet biztosítására is alkalmas





A(z) Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® lerakási utasításait illetően lásd: www.moduleo.com

A padló karbantartása

Lásd külön a karbantartási útmutatót

Fontos információ a jótállásra vonatkozóan:

- UV-fény hatására szinte valamennyi padló elszíneződik egy idő után. Ezt elkerülendő húzza be a függönyt vagy használjon redőnyt, amikor a Nap erősen süt. A PVC szintén hajlamos megsárgulni a sötétben. Ennek következtében a takarásban lévő helyeken (bútor alatt, mindig csukva tartott ajtó alatt stb.) más színű lehet a padlóburkolat, mint a szabadon lévő helyeken. Ez a PVC padlóburkolatok közös jellemzője, ezért nem terjed ki rá a garancia.
- Kerülje a gumi vagy a latex hátoldalú szőnyegek használatát, mert ezek nyomot hagyhatnak. Ne használjon gumi vagy latex görgőket, valamint ne használjon ilyen anyagból készült lábvédőket a bútorokon (az EN 12529 szabványnak megfelelő „W” típusú görgők használatát javasoljuk).
- Lazán lerakott padlók esetén a garancia nem terjed ki a vinyl padlót ért olyan károkra, amelyeket nehéz terhek, guruló terhek vagy terhek csúsztatása okozott.
- Ügyeljen rá, hogy cigaretta, gyufa és más forró eszköz ne érintkezzen a padlóval, mert ezek maradandó károkat okoznak.
- Fontos: Csak akkor végezzen tisztítást vagy karbantartást a padlón, ha az megfelelően van lehelyezve és nincsenek rajta szemmel látható hibák.
- A teljes körű garanciális feltételeket illetően forduljon a képviselőhöz vagy beszállítóhoz.
- (*) Moduleo® a helyiségben lévő általános feltételeknek tekinti:
 Minimális hőmérséklet szállítás és tárolás közben: 0°C
 Minimális hőmérséklet beépítéskor: +15°C
 Minimális hőmérséklet használat közben: +6°C
 Maximális hőmérséklet szállítás és tárolás közben: +35°C
 Maximális hőmérséklet beépítéskor: +27°C
 Maximális hőmérséklet használat közben: 35°C
 Akklimatizációs idő: 24 óra
 Helyiség mérete tágalási profilok nélkül: hossza faltól falig maximum 16m.
 Forró pontok nem megengedettek.

- Moduleo® a helyiségben lévő extrém feltételeknek tekinti:
 Minimális hőmérséklet szállítás és tárolás közben: 0°C
 Minimális hőmérséklet beépítéskor: +15°C
 Minimális hőmérséklet használat közben: +0°C
 Maximális hőmérséklet szállítás és tárolás közben: +35°C
 Maximális hőmérséklet beépítéskor: +27°C
 Maximális hőmérséklet használat közben: +60°C
 Akklimatizáció ideje: 24 óra
 Helyiség mérete tágalási profilok nélkül: hossza faltól falig maximum 8m.
 Forró pontok nem megengedettek.
 “
- A jelen dokumentum kiadásának dátuma: lásd a dokumentum végén. A jelen dokumentum felülír minden korábbi kiadást, és a jövőbeni kiadások felülírják a jelen kiadást. A legújabb kiadást illetően tekintse meg a következő weboldalt: www.moduleo.com. Minden esetben az eredeti angol változat a mérvadó.
- Abban az esetben, ha a lerakási utasítások és a helyi előírások között eltérés van, a szigorúbb előírásokat kell szem előtt tartani.

IVC Group - 27/06/2024

