

Общи указания за
монтаж EVF Moduleo®
LayRed®



Съхранение и транспортиране

Кашоните се съхраняват и транспортират на равна повърхност, правилно подредени - кашоните винаги трябва да се съхраняват легнали и никога да не се поставят изправени/ на едната си страна. Не съхранявайте кашоните в много студени (под 0°C) или много топли (над +35°C) или влажни помещения.

Преди монтаж

Визуална проверка

При подходяща светлина, преди монтаж, моля огледайте и проверете продукта за повреди, дефекти или изменения. Проверете дали цветовете отговарят на поръчаните, дали количествата са точни и дали няма видими повреди по кашоните. Проверявайте панелите EVF Moduleo® LayRed® по време на монтажа за видими дефекти. Не монтирайте панели, които имат дефекти. Препоръчваме винаги да използвате материали от една производствена партида за всеки монтаж, тъй като не можем да гарантираме съответствие на нюансите между различните партии. Някои дизайни имат естествени вариации в тях. Препоръчваме продуктите от различните кутии да се смесят и разбъркат.

По отношение на дефекти, които са видими преди монтаж, Moduleo® няма да носи отговорност за разходите за вземане и смяна. Монтажът на продуктите означава, че те са приети.

Пригодност

- EVF Moduleo® LayRed® може да се поставят върху бетон, циментова замазка, анхидрит (калциев сулфат), дървен материал, шперплат, ПДЧ и керамични плочки, повдигнати подове, които са плоски и гладки или са подходящо подготвени (вж. Подготовка на пода).
- EVF Moduleo® LayRed® може да се използват с традиционни подови отоплителни и охладителни системи на водна основа. Вижте отделния раздел за подово отопление. Температурата на основата никога не трябва да надвишава 27°C. EVF Moduleo® LayRed® са подходящи само за монтаж на закрито.

- Сезонни температури: EVF Moduleo® LayRed® може да се използва в повечето ситуации, като хранилища с контролирана температура и ваканционни жилища. Поддържайте температурата между 6°C (min.) и 35°C (max.). Когато температурите са извън този диапазон, все пак монтажът е възможен, вижте бележката в края на този документ (*).
- Трябва специално да се внимава, за да се избегнат горещите точки или изолирани зони с продължително излагане на пряка слънчева светлина през незащитено стъкло, печка на дърва, други преки източници на топлина и др. Препоръчва се подовото покритие да се защити от пряка слънчева светлина, както и да се защити от преки източници на топлина, които повишават температурата на дадено място.
- Съединенията на EVF Moduleo® LayRed® са водоустойчиви (но не 100% водонепроницаеми) след монтаж. Внимателното следване на инструкциите за монтаж, прави пода подходящ за използване в бани, кухни, перални и входи. Заради устойчивостта на пързаяне, не се препоръчва панелите да се използват във влажни зони, напр. басейни или околни зони, сауни и стаи с вградено отводняване, като например душ кабинки. Честото проникване на вода под пода може да провокира развитие на бактерии и/или плесени.

Състав, конструкция и качество на подподовата настилка.

Познаването на състава и конструкцията на подподовата настилка или основата осигурява ценна информация, която ви позволява правилно да определите приемливата влажност, равнинност, якост на натиск и якост на опън на основата. В допълнение, тя ви посочва какъв тип подготовка на пода, смес за изравняване/ заглаждане и евентуално хидроизолираща подложка може да са нужни в процеса на монтаж. При неяснота или съмнение за качеството или състава на вашата основа, проверете местните стандарти за

монтаж и/или потърсете съвет от производителя/ доставчика на изравняващата смес за подготовка на пода.



Национални регламенти и стандарти

Мястото и условията на монтаж трябва винаги да съответстват на съответните национални регламенти и стандарти за монтаж.

Ако националният стандарт или регламент противоречи на препоръката на производителя, предимство имат по-строгите разпоредби.

Подготовка на основата

Неравномерности на основата

Добрата подготовка е важна за безпроблемния монтаж. Тя е от съществено значение за отличния окончателен вид на EVF Moduleo® LayRed®. Видът на EVF Moduleo® LayRed® ще бъде толкова добър, колкото е качеството на основата върху която са монтирани. Въпреки че EVF Moduleo® LayRed® е предназначен за реновиране на основи, които не са идеално гладки, някои по-големи неравномерности, стъпки, внезапни изменения на нивото на пода, може да се проявят върху готовия под и трябва да бъдат подходящо подготвени преди монтаж.

Основата трябва да е твърда, конструкционно здрава, относително равна, чиста и постоянно суха, както и не трябва да има стъпала или дефекти и да е подходяща за целта. Ако е необходимо, изстържете и отстранете остатъците

от стари лепила и свободната или отлепена изравняваща смес. Уверете се, че основата не съдържа химикали и други замърсявания.

Неравномерността на основата не трябва да надвишава 5 mm на дължина от 2m, измерено с подходящ прав ъгъл или нивомер. EVF Moduleo® LayRed® може да съединява малки отвори до 30mm, фуги и пукнатини до 10mm в основата.

Трябва да се избере подходящ шперплат/ изравняваща смес, за да се гарантира, че на повърхността на завършения под няма да се покажат внезапни неравности. Все пак, изборът на подходящи материали, включително шперплат, изглаждащи/ изравняващи смеси и всякакви спомагателни продукти, зависи от начина на използване на площите и трябва да се съгласува с доставчика на подготвителните материали и изпълнителя на подовото покритие. Всички материали за подово покритие трябва да се използват съгласно препоръките на производителя и в съответствие с националните стандарти за устойчиви подови покрития.

Влагосъдържание на основата

- Съдържанието на влага в подовата настилка трябва да отговаря на местните или национални стандарти за монтиране на текстилни подови настилки.
- Неподгрявана циментова замазка под 2.0CM% - 75% относителна влажност
- Подподова подгрявана циментова замазка под 1.8CM% - 75% RH
- Неподгрявана анхидритна (калциев сулфат) замазка под 0.5CM%
- Подподов подгряван анхидрит (калциев сулфат) под 0.3CM%

EVF Moduleo® LayRed® е водоустойчив и има много добра устойчивост на влагата, останала при строителните работи, но трябва да се следва най-добрата практика, за да се избегне развитието на бактерии и плесени в подовото покритие.

Бетонните и каменни основи директно върху земята трябва да имат ефективна хидроизолационна мембрана (DPM) съгласно националните стандарти за монтаж на устойчиви подови покрития. Следвайте подробните инструкции на производителя за монтажа на полаганата на повърхността DPM и използването на изравняваща смес. Списък на производители и доставчици можете да получите от Moduleo®.

Ефективността на полаганата по течния метод DPM много зависи от вида на продукта, начина на полагане и условията на мястото. Монтажникът носи отговорност да получи правилния съвет от производителя на DPM и да я постави според неговите препоръки.



Важно

Монтажът на пода не трябва да започва, докато монтажникът не оцени и одобри основата и условията за монтаж.

Аклиматизация

- Съхранявайте дъските или плочите на купчини, далеч от топлина, студ или прозорци с пряка интензивна слънчева светлина.

Температурни условия преди монтаж

EVF Moduleo® LayRed® не изисква аклиматизация преди монтаж в стандартни стаи и условия, вижте бележката в края на този документ (*)

Начало на монтажа

Температурни условия по време на и след монтаж

EVF Moduleo® LayRed® не изисква аклиматизация преди монтаж в стандартни помещения и условия, вижте бележката в края на този документ (*)
Но, за безпроблемен монтаж, препоръчваме да поддържате температурните колебания в ограничени граници за времето, необходимо за монтаж.

Подово отопление

EVF Moduleo® LayRed® може да се използва с традиционни системи за подово отопление на водна основа (съгласно стандарт EN 1264 част 1 до 5). Не се препоръчват окабелени електрически системи, освен ако системата не се покрие с подходяща изравняваща смес от минимум 9mm. Трябва да се избягва пряк контакт с електрически окабелени системи за отопление. Температурата на повърхността никога не трябва да надвишава 27°C. В случай на съмнение, потърсете допълнителна помощ. Може да са подходящи някои инфрачервени подгряващи панели, но трябва да се внимава, защото някои от тези системи може да причинят много внезапно повишаване на температурата, което не е препоръчително. При никакви обстоятелства, температурата на повърхността не трябва да надвишава 27°C. В случай на съмнение, потърсете допълнителна помощ.

След монтаж, температурата на подовото отопление трябва постепенно да се повиши на стъпки от 5°C на ден, докато достигне стандартните работни условия, с максимална температура на основата 27°C. За пригодността на системата, моля проверете указанията на производителя.

Подово охлаждане

EVF Moduleo® LayRed® може да се инсталира и върху подови охлаждащи системи. Но, температурата на подаване на охлаждаща вода не трябва да се понижава под температурата на кондензация. Винаги поддържайте температурата на основата поне на 3 градуса над точката на кондензация. Температурите под тази точка предизвикват кондензация и следователно може да създадат влажна атмосфера зад подовото покритие, което може да доведе до развитие на плесени и др.

Необходима разширителна фуга

EVF Moduleo® LayRed® е “плаващ” под. Панелите не трябва да се залепват един към друг или фиксират към основата.

EVF Moduleo® LayRed® има по-висока способност за преместване на тежки мебели от традиционните гъвкави LVT клик подове, но EVF Moduleo® LayRed® има ограничения: много тежките предмети или мебели може да предотвратят “плаването” и свободното движение на пода. Например, не слагайте много тежки кухненски елементи, печки на дърва или друго много тежко оборудване, което пречи на свободното движение директно по пода и оставете разширителни фуги около елементите все едно са стена (вж. по-долу).

Необходима е разширителна фуга от 0,75mm на линеен метър от EVF Moduleo® LayRed® във всяка посока и трябва да се включи в периметъра на помещението/ зоната при “стандартни помещения и условия”, вж бележката в края на този документ (*). Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 16m.

2 m	➡	1.5 mm
3 m	➡	2.25 mm
4 m	➡	3 mm
5 m	➡	3.75 mm
8 m	➡	6 mm
10 m	➡	7.5 mm

Необходима е разширителна фуга от 1,5mm на линеен метър във всяка посока и трябва да се включи в периметъра на помещението/ зоната при екстремни помещения и условия, вж бележката в края на този документ (*). Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 8m.

2 m	➡	3 mm
3 m	➡	4.5 mm
4 m	➡	6 mm
5 m	➡	7.5 mm
8 m	➡	12 mm
10 m	➡	15 mm

Стандартните помещения и условия са зони с температури между 6 и 35°C, напр. без пряка слънчева светлина през стъкло в помещения, гледащи към слънцето (освен ако стъклото няма много ефективна вградена защита срещу топлина). Екстремни помещения и условия са помещения с потенциални температури на повърхността между 0 и 60°C, като хранилища, необитаеми ваканционни жилища и др. Трябва специално да се внимава, за да се избегнат горещите точки или изолирани зони с продължително излагане на пряка слънчева светлина през незащитено стъкло, печка на дърва, други преки източници на топлина и др., като тези които не попадат в дефиницията за околна стайна температура, изменение или условие. Препоръчва се подовото покритие да се защити

от пряка слънчева светлина, както и да се защити от преки източници на топлина, които повишават температурата на дадено място.

Когато се инсталира в “екстремно помещение”, съгласно горната дефиниция, когато температурата по време на монтажа е над 25°C, а продуктът е аклиматизиран, се препоръчва да се вземе разширителната фуга от “стандартното помещение”, за да се избегне твърде голяма свиваща се фуга при по-студени температури.

За по-широка дефиниция на стандартните помещения и условия, вижте бележката в края на настоящия документ (*).

Ако има первази и вие не искате да ги свалите, е възможно да изрежете долната част от перваза със специален инструмент, който се предлага на пазара. Напр. многофункционален обрезащ трион Веро.

Алтернативно се препоръчва използването на перваз, който може да се боядисва и да се постави върху съществуващия Xtrafloor® Fit-Over Paintable или лайсна Scotia Trim.

33 3333 33333333 33 3333333333 33 33333333333333
3333, 33. “333333333333 3333333333 33 3333”.

Начини на монтаж

Тъй като EVF Moduleo® LayRed® се предлага с вграден подслой, това е просто: само го инсталирайте свободно на основата! EVF Moduleo® LayRed® е плаващ под и никога не трябва да се залепва към основата.

За алтернативни начини на монтаж, който не са включени в този документ, винаги търсете техническа помощ от Moduleo®.

EVF Moduleo® LayRed® е плаващ под и никога не трябва да се прилепва към основния под

Препоръчителен подслой

Тъй като EVF Moduleo® LayRed® идва с вграден подслой, не е необходим отделен подслой преди монтажа на панелите EVF Moduleo® LayRed®.

Монтаж стъпка по стъпка

Препоръчителни инструменти


- Ролетка
- Молив
- Зидарска чертилка/ лазерна ролетка, за да се гарантира, че монтажът започва/ остава праволинеен
- Правоъгълен триъгълник
- Монтажно блокче
- Универсален нож за тежки условия на работа
- Найлонов или гумен чук
- Дистанционери за поддържане на разширителната фуга по стената и за осигуряване на праволинеен монтаж
- Като опция, фино зеге за прецизно рязане и/или боркорона или стъпално свредло за кръгово отрязване.



С панелите EVF Moduleo® LayRed® можете да изберете откъде искате да започнете. Помислете за най-лесния начин за монтаж на подовата система. Тук ще обясним начина на монтаж от хора - десничари, които монтират от ляво на

дясно. Можете да работите в другата посока, ако предпочитате. Уверете се, че панелите са достатъчно размесени, когато ги монтирате, така че да не се получат твърде много подобни, светли или тъмни панели един до друг. За да се получи най-добър визуален ефект, е най-добре да поставите подовите плочи в посоката на най-дългата стена и успоредно на падането на светлината.

Преди започване, внимателно измерете дължината и ширината на помещението за прецизно планиране на разполагането за постигане на балансиран вид на пода. Това е много важно, когато се монтират типични облицовки с вид на плочки. Това ще гарантира, че няма да завършите с прекалено тесен последен ред. Ако последният ред е по-тесен от 40mm, монтажът ще бъде по-лесен, ако изрежете панелите на първия ред по дължина.

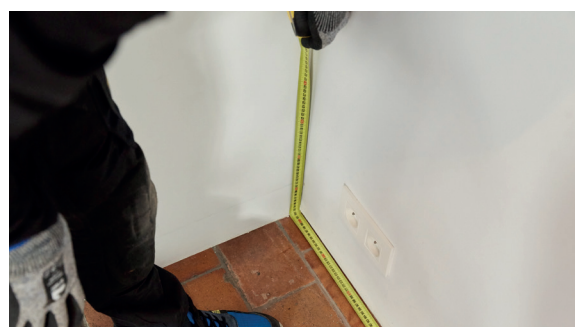

Първо, отрежете перото от дългата и късата страна.



Поставете панела с отрязаните страни към стената. Използвайте дистанционери, за да оформите контура на стената, така че панелите да не се движат и са прави и са 100% монтирани и фиксирани заедно.



Панелите EVF Moduleo® LayRed® се монтират по метода “ъгъл-ъгъл”, което означава, че първо винаги ще съедините късите краища, като вдигнете панелите на ъгъл от 20° до 30°. Изравнете и поставете панелите в прави редове. За последното парче, измерете панела, така че да се поддържа нужната разширителна фуга. Не полагайте панела плътно до стената. Изрежете обозначеното парче и поставете крайния панел по същия начин като предните панели. Когато режете панела с универсален нож, се уверете, че ще отрежете износващия се слой преди да счупите панела. Големите парчета може да се отчупят с ръка, а за малките отрязвания може да е необходимо да се използват клещи (или алтернативно циркуляр).

Панелите EVF Moduleo® LayRed® може да се монтират по два различни начина:

33333 A (3333333333333333):

За следващия ред: монтирайте първия панел на нов ред по дългата фуга като повдигнете панела под ъгъл от 20° до 30° и пуснете панела в позиция. Поставете крайната фуга на следващия панел, който трябва да се монтира под ъгъл 20° до 30° към крайната фуга на вече монтирания панел. Внимателно пуснете панела на приблизително 5mm разстояние, по дългото съединение и след

това вдигнете панела на 25°, като в същото време приложете натиск. Панелът ще се плъзне по късия край и ще се фиксира на място върху дългото съединение. Може да е необходимо някои панели да бъдат почукани, за да се затвори фугата: използвайте подходящо монтажнo блокче. Моля, имайте предвид: Панелите трябва да се полагат произволно, крайните съединения трябва да се разположат шахматно поне на 20 cm.

След като бъдат монтирани достатъчно редове, е лесно да се продължи с монтажа както следва: сменете позицията (сега сте коленичили на монтираните редове) и свържете късата страна на панела с предишния панел. Сега сложете и ДВЕТЕ ръце близо до съединението и издърпайте дългото съединение на дъската към вас.



33333 B (333 333333 333333333333):

С EVF Moduleo® LayRed® можете да вкарате дългите ръбове на панелите един в друг без повдигане. При този метод, трябва да използвате монтажнo блокче. Панелите не трябва да се съединяват с едно набиване. За да не допуснете повреда на панелите трябва да ги набивате един в друг постепенно. Поставете панелите в прави редове.

3333333: EVF Moduleo® LayRed® 33 33333333333333
33 33333333 3333333 3333333 3 33 333333 33 33
333333333333 33 33333333 333333, 33333. 3333333
3333333333 333333 3 333333333333 333333 3333333333
333333333 333 333333 333333 3333333333, 333333
333333333333 333333333333.

Следното е валидно за метод А и метод В. Уверете се, че крайните съединения на панелите в две последователни редици, никога не са изравнени. Винаги се уверявайте, че съединенията са разположени зигзагообразно на поне 20 cm и се избягва “ефекта на стълбището” като се изрязват парчета произволно, а не задължително за вашия следващ ред. За последното парче, измерете последния панел, така че да се поддържа нужната разширителна фуга. Не полагайте панела плътно до стената. Изрежете обозначеното парче и поставете крайния панел по същия начин като предните панели. Когато режете панел с универсален нож, се уверете, че ще отрежете износващия се слой преди да счупите панела.



На места, на които е твърде трудно да се монтират панелите EVF Moduleo® LayRed® с монтажни блокчета (напр. Срезу стена), можете да ги набиете заедно с помощта на блокчета и чук.



За да поставите последния ред панели, обикновено трябва да ги отрежете. Направете това по следния начин: поставете панел върху предходния ред с нута към стената, поставете друг панел отгоре надолу до края на стената и маркирайте панела отдолу. Изрежете панела до нужния размер и поставете последния ред.

Касите на вратите и подгряващите тръби също трябва да се поставят отделно, като се остави фуга за движение. Първо отрежете панела до точната дължина, след това поставете панела до предмета и изтеглете подходящия фитинг. След това отрежете панела до нужния размер. Касите на вратите също може да се отрежат (подрежат) до подходящия размер при нужда, като EVF Moduleo® LayRed® може да се инсталират прецизно под тях.

33 3333 3333333 33 333333333 33 33333333333333
3333, 33. “33333333333 333333333 33 3333”.

Окончателна обработка на пода

Xtrafloor® предлага гама от умни решения за пода за нуждите на окончателната обработка. Офертата комбинира уникална функционалност със стил: изнosoустойчиво решение, което гарантира гладко преминаване през цялото време.

Как да довършите своя под към стена

Первази за боядисване Xtrafloor®: избор на стил

- Уникален водоустойчив материал
- Цвят, съответстващ на вашите предварително грундиран первази при стените
- Използвайте нашите первази за реновиране, за да покриете съществуващите первази



Краен профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид



Как се покрива разширителна фуга на подова повърхност по протежение над 16m (8m при екстремни помещения и условия).

T-профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- Трайно и лесно решение за покриване на фугата между 2 съседни пода на едно и също ниво



Как да съедините своя под с подове на по-високо или по- ниско ниво

33 333333333333 33333333333 33 333333 33333
Xtrafloor®, 33333 www.moduleo.com

Адаптиращ профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху здрава алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- За съединяване на пода с по-нисък под, с разлика във височината до 6mm
- Подходящ е и за осигуряване на преход между 2 различни типа подово покритие (напр. мокет)



Поддържане на пода

Подходящите процедури за поддръжка ще помогнат за запазване на вида и ще удължат живота на пода EVF Moduleo® LayRed®. Честотата на поддръжката ще зависи от количеството и вида на трафика, степента на замърсеност, цвета и вида на пода.

По-долу се съдържа кратко обобщение на 5 ключови точки за ефективна поддръжка.

За пълни инструкции за поддръжка и препоръчителни продукти, моля разгледайте www.moduleo.com.

1. Превантивни мерки

- Да не допускате замърсяване на пода е по-лесно и по-евтино отколкото премахване на замърсявания.
- Входните постелки от подходящ материал могат да премахнат големи количества сухи замърсявания, както и да абсорбират водната или маслена влага.



- Превенция означава също и правилен избор на подово покритие и дизайн/ цвят за подходящата зона, напр. да се избягват твърде тъмни или твърде светли цветове за зони с интензивен трафик близо до входове на търговска сграда.

- Защитете от надраскване от краката на мебели като използвате широки, свободно движещи се колела, наклонени плоскости, ролки или подложки, напр. www.scratchnomore.nl. ЗАБЕЛЕЖКА: филцови подложки може да поемат замърсявания и впоследствие да причинят надраскване или повреда на подовото покритие.



- Използвайте капачки за мебели или друга защита под тежки предмети или уреди, за да избегнете повреждане.
- Механични повреди на подовото покритие, причинени от тежки предмети или плъзгане на мебели/ предмети и трайни петна, причинени от гума/ латекс, не се покриват от продуктова гаранция.

2. Почистване с прахосмукачка

Редовното почистване с прахосмукачка е най-важната част на успешната програма за поддръжка за отстраняване на всички замърсяване и други твърди частици. Почистването с прахосмукачка е далеч по-ефективно за този тип замърсяване отколкото почистването с мопове, което обикновено премества замърсяването от едно място на друго вместо да го отстранява.



3. Почистване на петна и разливи

Петната и разливите са неизбежни, но не трябва да са трайни. Отстранявайте разлива възможно най-бързо и има по-малка вероятност от постоянно петно. Първо се опитайте да съберете разлива със суха кърпа/ кухненска хартия, а след това използвайте вода. Използвайте детергенти/ почистващи продукти само когато горепосоченото не е достатъчно за отстраняване на разлива/ петното. Използвайте детергенти с неутрален pH, например от продуктова гама на www.james.eu.



4. Периодично почистване

- Проверете и оценете вида на пода. Сезонността може също така да променя изискванията за поддръжка.
- Почиствайте с прахосмукачка за отстраняване на всички замърсявания и други твърди частици.

- За леко почистване, може да е достатъчен влажен mop. Не използвайте почистващи продукти, когато не е необходимо.



За по-сериозно почистване, напр. за отстраняване на мазнини/ грес/ повърхностни замърсяване в кухнята/ входовете, може да е необходимо мокро почистване с mop и детергент, напр. продукти от www.james.eu. В този случай, винаги използвайте т.нар. метод "две кофи", като едната кофа е с вода и детергент, а другата кофа е с чиста вода за изплакване.



- Обичайна грешка е да се използва много детергент, който оставя филм по повърхността. В този случай, почистете пода няколко пъти без никакъв детергент за отстраняване на прекомерния сапун/ детергент, като това ще ви върне в стандартното състояние. Трябва да внимавате да разредите детергента съгласно препоръките на производителя.

- За по-големи (търговски) площи, може да се използва професионална машина за почистване с въртящи се четки и прахосмукачка.



Вземете разтвора с чист “микрофибърен” mop като използвате постоянни и стабилно движение от едната към другата страна. Когато mopът се напълни, той оставя остатъци и започва да оставя следи по пода. В този момент, мръсната глава на мopa трябва да се отстрани, изцеди и да се постави в подходяща торба и да се постави чиста глава на мopa. Цикълът след това се повтаря докато целият под бъде изчистен и остане без следи. Не премествайте мръсната вода от едно място на друго, може да е нужно почистване с изсмукване.

5. Дълбоко почистване

- Периодичното почистване е много по-ползено за пода отколкото рядкото щателно и силно почистване. Но сезонността може да влияе на нужното почистване.
- Отстранете повърхностните замърсявания с прахосмукачка.



- Мръсните глави на мopa следва да се изперат машинно и да се изсушат за повторна употреба.

След като почистите замърсяванията, с пръскане нанесете разтвор на почистващо средство с неутрално pH на участъка, който следва да се почисти (или според нивото на замърсяване, лек алкален почистващ продукт), внимателно разреден според инструкциите на производителя. Оставете достатъчно време за реакция и отстранете замърсеността. Може да е необходимо разбъркване с мека четка.

- Сериозното замърсяване и зърнисто замърсяване, може да изискват “машина за чистене, миене и изсушаване” с непосредствена мокра вакуумна екстракция преди почистване с mop. Numatic International има голяма гама подходящи машини за това приложение. Допълнителни съвети може да се получат директно от производителя, неговите дистрибутори или специализирани компании за грижа за подови покрития.



Важна част от гаранцията:

- Почти всички подови покрития ще променят цвета си във времето, когато са изложени на ултравиолетова светлина. Избягвайте това като използвате завеси или щори, когато слънцето е много силно. PVC също така има тенденция да пожълтява в тъмнината. Комбинираният ефект може да доведе до това покритите площи (под мебели, под постоянно затворени врати и др.) да се различават по цвят спрямо непокритите зони. Това е характерно за всички ПВЦ подови покрития и се изключва от нашите гаранционни условия.
- Избягвайте постелки с гумена или латексна основа, тъй като те може да оставят петна. Гумените и латексни колелца или защитни капачки под мебели не трябва да се използват (съветваме ви да използвате колелца тип W съгласно EN 12529).
- В случай на свободен монтаж, повреди на виниловия под, причинени от тежки предмети, търкаляне или плъзгане на предмети се изключва от нашите гаранционни условия.
- Не допускайте цигари, кибрит и други много горещи предмети да влизат в контакт с пода, тъй като това ще причини трайно увреждане.
- Важно: Почистване и поддръжка може да се извършват само ако подът е правилно монтиран и няма видими дефекти.
- Свържете се с вашия представител/ доставчик за пълните гаранционни условия.
- (*) Moduleo® разглежда стандартните стаи и условия като:
 Минимална температура по време на транспортиране и съхранение: 0° C
 Минимална температура по време на монтаж: +6° C
 Минимална температура по време на употреба: +6° C
 Максимална температура по време на транспортиране и съхранение: +35° C
 Максимална температура по време на монтаж: +35° C
 Максимална температура по време на употреба: 35° C
 Период на аклиматизация: няма
 Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 16m.
 Не се допускат горещи точки.

- Moduleo® разглежда екстремните стаи и условия като:
 Минимална температура по време на транспортиране и съхранение: 0° C
 Минимална температура по време на монтаж: +6° C
 Минимална температура по време на употреба: +0° C
 Максимална температура по време на транспортиране и съхранение: +35° C
 Максимална температура по време на монтаж: +35° C
 Максимална температура по време на употреба: +60° C
 Период на аклиматизация: 12 часа, ако температурната разлика между мястото за съхранение и инсталацията е повече от 20° C.
 Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 8m.
 Не се допускат горещи точки.
- Този документ е издаден на (вижте края на този документ) и замества всички предишни версии, като същевременно ще бъде заменени веднага след като се публикува нова версия. За последната версия, моля винаги проверявайте www.moduleo.com. Водеща е винаги оригиналната версия на английски език.
- В случай на конфликт между тези инструкции за монтаж и местните технически стандарти/ законодателство, се прилагат по-строгите от тях.

IVC Group - 05/12/2023