


Общи указания за
монтаж LVT Moduleo®
Flex Click

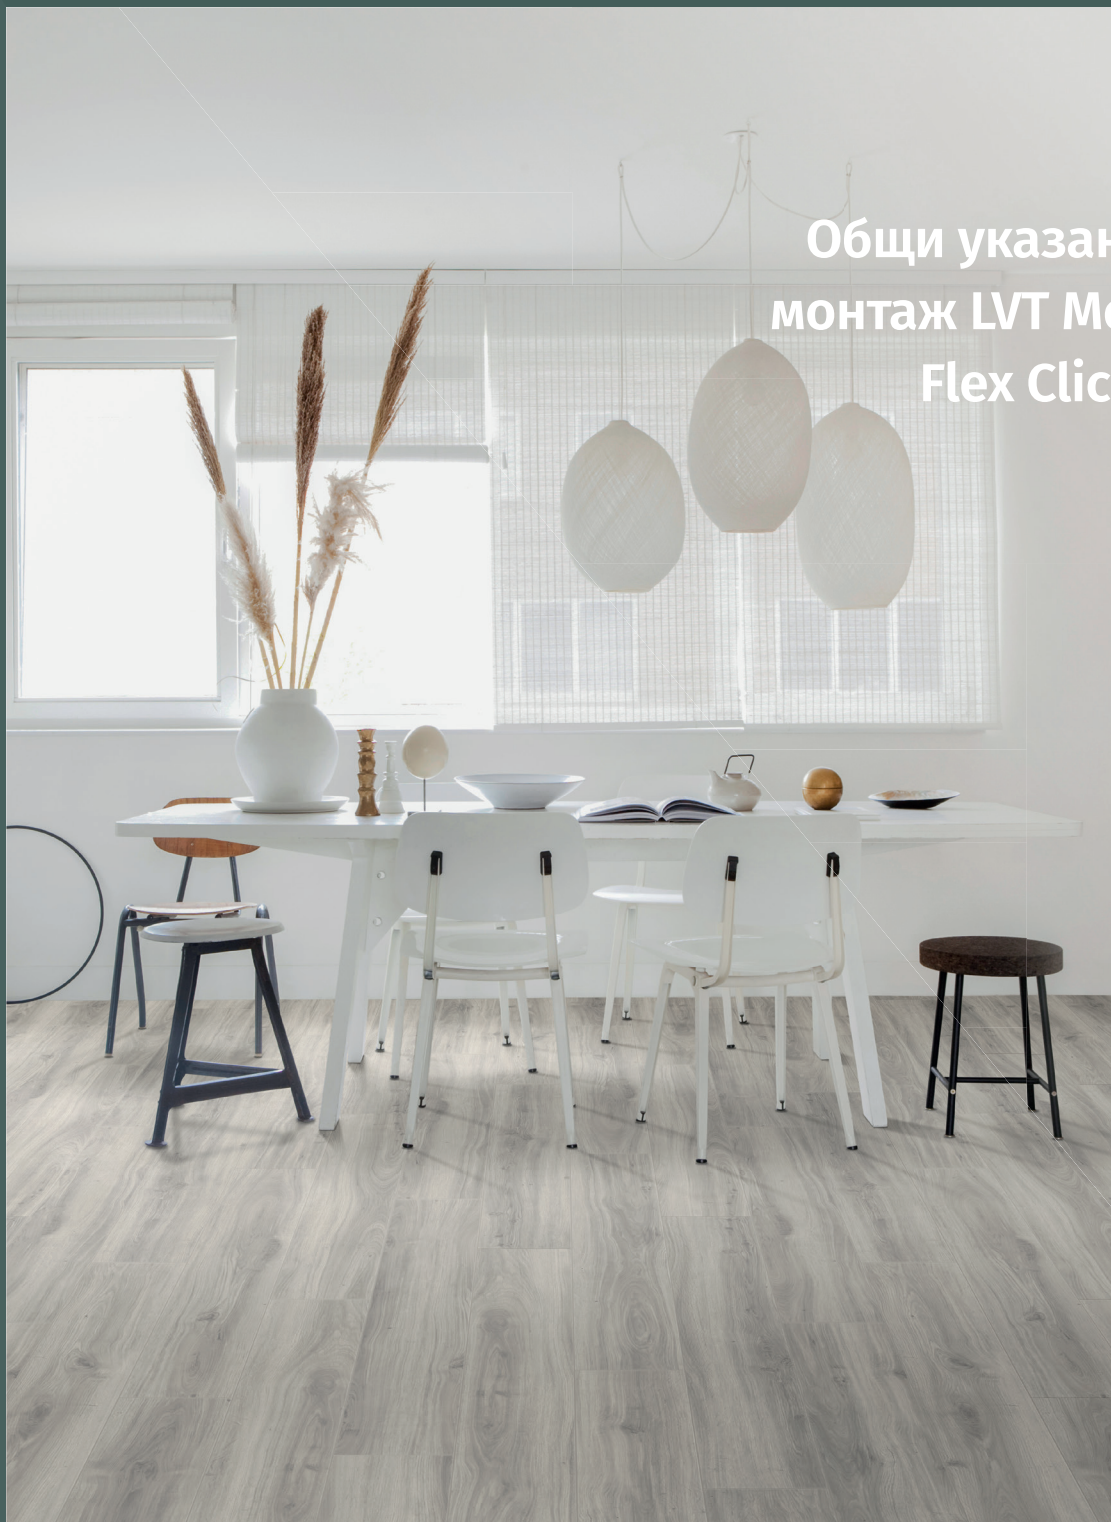

Съхранение и транспортиране

Кашоните се съхраняват и транспортират на равна повърхност, правилно подредени, като винаги трябва да се поставят легнали и никога изправени/ на едната си страна. Не съхранявайте кашоните в много студени (под 2°C) или много топли (над 27°C) или влажни помещения.

Преди монтаж

Визуална проверка

При подходяща светлина, преди монтаж, моля огледайте и проверете продукта за повреди, дефекти или изменения. Проверете дали цветовете отговарят на поръчаните, дали количествата са точни и дали няма видими повреди по кашоните. Проверявайте панелите LVT Moduleo® Flex Click по време на монтажа за видими дефекти. Не монтирайте панели, които имат дефекти. Препоръчваме винаги да използвате материали от една производствена партида за всеки монтаж, тъй като не можем да гарантираме съответствие на нюансите между различните партиди. Някои дизайни имат естествени вариации в тях. Препоръчваме продуктите от различните кутии да се смесят и разбъркат.

По отношение на дефекти, които са видими преди монтаж, Moduleo® няма да носи отговорност за разходите за вземане и смяна. Монтажът на продуктите означава, че те са приети.

Пригодност

- LVT Moduleo® Flex Click може да се поставят върху бетон, циментова замазка, анхидрит (калциев сулфат), дървен материал, шперплат, ПДЧ и керамични плочки, повдигнати подове, които са подходящо подготвени (вж. Подготовка на пода).
- LVT Moduleo® Flex Click може да се използват с традиционни подови отоплителни и охладителни системи на водна основа. Вижте отделния раздел за подово отопление. Температурата на основата никога не трябва да надвишава 27°C. LVT Moduleo® Flex Click са подходящи само за монтаж на закрито.

- Сезонни температурни условия: LVT Moduleo® Flex Click може да се използват на закрито. Във всички случаи, осигурете температура между 6°C (min.) и 35°C (max.). Не допускайте бързо повишение на температурата с над 5°C на всеки 12 часа.
- За търговски приложения при които се използват столове на колела или тежки предмети на колела, силно препоръчваме използването на залепени dryback или EVF. Ако се нуждаете от допълнителна информация, се свържете с вашия представител на Moduleo®.
- За монтаж на места с големи колебания на температурата (в определени случаи това включва пряка слънчева светлина през стъкло), препоръчваме използването на dryback с подходящо високотемпературно лепило или Engineered Vinyl Flooring (EVF). Ако се нуждаете от допълнителна информация, се свържете с вашия представител на Moduleo®.

Състав, конструкция и качество на подподовата настилка.

Познаването на състава и конструкцията на подподовата настилка или основата осигурява ценна информация, която ви позволява правилно да определите приемливата влажност, равнинност, якост на натиск и якост на опън на основата. В допълнение, тя ви посочва какъв тип подготовка на пода, смес за изравняване/ заглаждане и евентуално хидроизолираща подложка може да са нужни в процеса на монтаж. При неяснота или съмнение за качеството или състава на вашата основа, проверете местните стандарти за монтаж и/или потърсете съвет от производителя/ доставчика на изравняващата смес за подготовка на пода.



Национални регламенти и стандарти

Мястото и условията на монтаж трябва винаги да съответстват на съответните национални регламенти и стандарти за монтаж.

Ако националният стандарт или регламент противоречи на препоръката на производителя, предимство имат по-строгите разпоредби.

Подготовка на основата

Неравномерности на основата

Добрата подготовка е важна за безпроблемния монтаж. Тя е от съществено значение за отличния окончателен вид на LVT Moduleo® Flex Click. Видът на LVT Moduleo® Flex Click ще бъде толкова добър, колкото е качеството на основата върху която са монтирани. Всички неравномерности на основата ще си личат на готовия под и трябва да бъдат подходящо обработени преди монтаж.

Основата трябва да е твърда, конструкционно здрава, равна, чиста и суха, както и не трябва да съдържа дефекти и да е подходяща за целта. Ако е необходимо, изстържете и отстранете старите лепила и свободната изравняваща смес. Уверете се, че основата не съдържа химикали и други замърсявания.

По естетични причини и за да не се допусне натиск върху механизма за заключване, се препоръчва неравномерността на основата да не е по-голяма от 2 mm, измерено на ширина от 200cm.

Трябва да се избере подходящ шперплат/ изравняваща смес, за да се гарантира, че на повърхността на завършения под няма да се покажат неравности. Все пак, изборът на подходящи материали, включително шперплат, изглаждащи/ изравняващи смеси и всякакви спомагателни продукти, зависи от начина на използване на мястото и трябва да се съгласува с доставчика на подготвителните материали и изпълнителя на подовото покритие. Всички материали за подово покритие трябва да се използват съгласно препоръките на производителя и в съответствие с националните стандарти за устойчиви подови покрития.

Влагосъдържание на основата

- Съдържанието на влага в подовата настилка трябва да отговаря на местните или национални стандарти за монтиране на текстилни подови настилки.
- Неподгрявана циментова замазка под 2.0CM% - 75% относителна влажност
- Подподова подгрявана циментова замазка под 1.8CM% - 75% RH
- Неподгрявана анхидритна (калциев сулфат) замазка под 0.5CM%
- Подподов подгряван анхидрит (калциев сулфат) под 0.3CM%

Бетонните и каменни основи директно върху земята трябва да имат ефективна хидроизолационна мембрана (DPM) съгласно националните стандарти за монтаж на устойчиви подови покрития. Следвайте подробните инструкции на производителя за монтажа на полаганата на повърхността DPM и използването на изравняваща смес. Списък на производители и доставчици можете да получите от Moduleo®.

Ефективността на полаганата на повърхност DPM много зависи от вида на продукта, начина на полагане и условията на мястото. Монтажникът

носи отговорност да получи правилния съвет от производителя на DPM и да я постави според неговите препоръки.



Важно

Монтажът на пода не трябва да започва, докато монтажникът не оцени и одобри основата и условията за монтаж.

Аклиматизация

LVT Moduleo® Flex Click трябва да се аклиматизират в помещението за монтаж или в подобно помещение в продължение поне на 24 часа преди монтаж или докато продуктът достигне температура на околната среда, която е минимална температура от 18°C и максимална температура от 27°C.

- Съхранявайте дъските или плочите на купчини, далеч от топлина, студ или прозорци с пряка интензивна слънчева светлина. Целта е да се постигне постепенна аклиматизация.

Температурни условия преди монтаж

LVT Moduleo® Flex Click следва да се монтира при стайна температура между 18°C и 27°C и температура на основата над 15°C.



Монтажът на места по-студени от препоръчителното ще повлияе на монтажните свойства на LVT Moduleo® Flex Click. Дъските или плочите ще бъдат по-малко гъвкави, рязането ще е по-трудно и трудно ще се отрязват по-малки парчета. Колкото по-ниска е температурата, толкова по-труден е монтажът и е по-висок рискът от повреждане на клик профила. Освен това, рискът от прекомерно разширяване се повишава с понижаване на температурата на монтаж. Монтажът на места по-топли от препоръчителното повишават риска за прекомерно свиване/луфтове между панелите.

Начало на монтажа

Температурни условия по време на и след монтаж

Постоянна температура, колебаеща се с не повече от 5°C на ден, която не пада под изискваните 18°C стайна температура и 15°C температура на основата, трябва да се поддържа 24 часа преди и по време на монтаж.

Подово отопление

LVT Moduleo® Flex Click може да се използва с традиционни системи за подово отопление на водна основа (съгласно стандарт EN 1264 част 1 до 5). Не се препоръчват окабелени електрически системи, освен ако системата не се покрие с подходяща изравняваща смес от минимум 9mm. Трябва да се избягва пряк контакт с електрически окабелени системи за отопление. Температурата на повърхността никога не трябва да надвишава 27°C. В случай на съмнение, потърсете допълнителна помощ. Може да са подходящи някои инфрачервени подгряващи панели, но трябва да се внимава, защото някои от тези системи може да причинят много внезапно повишаване на температурата, което не е препоръчително. При никакви обстоятелства, температурата на повърхността не трябва да надвишава 27°C. В случай на съмнение, потърсете допълнителна помощ.

След монтаж, температурата на подовото отопление трябва постепенно да се повиши на стъпки от 5°C на ден, докато достигне стандартните работни условия, с максимална температура на основата 27°C. За пригодността на системата, моля проверете указанията на производителя.

Подово охлаждане

LVT Moduleo® Flex Click може да се инсталира и върху подови охлаждащи системи. Но, температурата на подаване на охлаждаща вода не трябва да се понижава под температурата на кондензация. Винаги поддържайте температурата на основата поне на 3 градуса над точката на кондензация. Температури под точката на кондензация водят до кондензация и следователно може да повредят лепилото и подовото покритие.

Необходима разширителна фуга

LVT Moduleo® Flex Click е “плаващ” под. Панелите не трябва да се залепват или фиксират към основата. Освен това, тежки предмети или мебели може да попречат на пода да се движи свободно. Например, не слагайте тежки кухненски елементи, печки на дърва или друго тежко оборудване, което пречи на свободното движение директно по пода и оставете разширителни фуги около елементите все едно са стена (вж. по-долу).

Необходима е разширителна фуга от 0,50mm на линейен метър от LVT Moduleo® Flex Click във всяка посока и такава трябва да се включи в периметъра на помещението/ зоната.

В допълнение, ако единична стена или протежение са по-дълги от 15 линейни метра, трябва да се осигури разширителна фуга от 5mm в подовата повърхност в средата на помещението.

2 m	➡	1 mm
3 m	➡	1.5 mm
4 m	➡	2 mm
5 m	➡	2.5 mm
8 m	➡	4 mm
10 m	➡	5 mm

Препоръчва се да се остави разширителна фуга между входните врати особено когато има големи температурни разлики между различните зони. Трябва специално да се внимава, за да се избегнат горещите точки или изолирани зони с продължително излагане на пряка слънчева светлина през незащитено стъкло, печка на дърва, други преки източници на топлина и др., като тези не трябва да падат под определението за околна стайна температура, изменение или условие. Препоръчва се подовото покритие да се защити от пряка слънчева светлина, както и да се защити от преки източници на топлина, които повишават температурата на дадено място.

33 3333 3333333 33 333333333 33 33333333333333
3333, 33. “33333333333 333333333 33 3333”.

Начини на монтаж

LVT Moduleo® Flex Click може като цяло да се монтира по следните начини:

- Напълно свободно полагани директно на основата
- Напълно свободно полагани върху подслой

За алтернативни начини на монтаж, който не са включени в този документ, винаги търсете техническа помощ от Moduleo®.

За всички изключителни условия, които изискват специфичен избор на лепило, моля да се свържете с екипа на Техническата служба на Moduleo®.


Препоръчителен подслој

Монтажът на правилния подслој е от първостепенно значение. Независимо дали се нуждаете от отличен контрол на шума, решение в среда с тежки условия или основа за общи цели, Xtrafloor® има подслој, подходящ за вашите изисквания. Винаги използвайте подслој, който е тестван и одобрен от Moduleo® за използване с подовата настилка. Moduleo® не носи никаква отговорност в случай на неодобрени комбинации.

Свободно полаган подслој

Xtrafloor® Power: Употреба за жилищни цели

- Подобрена шумоизолация.
- Гладка горна повърхност, която позволява на пода да се разширява и свива свободно и да намали преминаването на водни пари.
- Подходящи за подово отопление и охлаждане.
- Осигурява отлична стабилност на размерите.
- Не е подходящ за столове на колела или за тежки условия на употреба.
- Температурата на основата при монтажа трябва да е между 15°C и 27°C! От най-голяма важност е да се наблюдават и регистрират тези условия за целия срок на монтаж. Водете записи като доказателство за условията на монтаж.
- Xtrafloor® Power може да изгладни малки неравномерности с максимална ширина 5mm. Това позволява монтаж върху съществуващи подови покрития, като линолеум, компактни ПВЦ подове и дървени плочи или керамични плочки (без стъпване през фугите) с ограничено или никакво издуване от неравномерностите на основата.

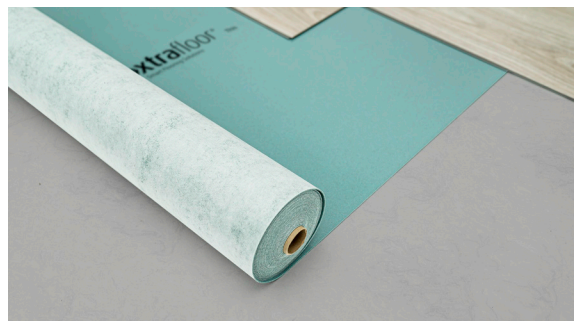

Xtrafloor® Flex Pro

- Подобрена шумова изолация
- Освободете фолиото и чувствителния на натиск залепващ филм за бърз и лесен монтаж.
- Подходящи за подово отопление и охлаждане.
- Осигурява отлична стабилност на размерите.

Xtrafloor® Flex Pro може да изгладни малки неравномерности с максимална ширина 5mm. Това позволява монтаж върху съществуващи подови покрития, като линолеум, компактни ПВЦ подове и дървени плочи или керамични плочки (без стъпване през фугите) с ограничено или никакво издуване от неравномерностите на основата.

Xtrafloor® Flex Pro трябва да се инсталира на подове с минимална температура на повърхността 18°C по време на монтаж. От най-голяма важност е да се наблюдават и регистрират тези условия за целия срок на монтаж. Водете записи като доказателство за условията на монтаж.

LVT Moduleo® Flex Click инсталирани на Xtrafloor® Flex Pro са “плаващ” под. Вижте раздел “необходима разширителна фуга” по-горе за повече информация за разширителната фуга. За умни решения за покриване на разширителните фуги, вж. “Окончателна обработка на пода”.



Xtrafloor® Acoustic Comfort: изключителна шумоизолация (само за жилищни цели)

- Подобрена шумоизолация.
- Подходящ за подово отопление и охлаждане (вж. указанията за температура по-горе).
- Не е подходящ за столове на колела или за тежки условия на употреба.
- Проектиран за зони с контролирана температура: не е подходящ за зони, продължително изложени на пряка слънчева светлина (напр. Стаи с изглед към слънцето, големи прозорци) или прекомерни колебания на температурата. Температурата на пода не трябва да надвишава 35°C и никога да не пада под 15°C.
- Температурата на основата при монтажа трябва да е между 15°C и 27°C! От най-голяма важност е да се наблюдават и регистрират тези условия за целия срок на монтаж. Водете записи като доказателство за условията на монтаж.



Монтаж на свободно полаган подслој

Поставате листите съединени, ръб към ръб, под ъгъл 90° по посоката на полагане на новата подова настилка. Подслоеве Xtrafloor® следва да се полагат с отпечатаната страна нагоре (когато е приложимо). Не е необходимо да се фиксира един лист към друг. Сега започнете да полагате вашия нов под според инструкциите за монтаж. Не използвайте лепило без предварително да го обсъдите с техническите служби на Moduleo®.

Гаранция: използването на подходящ подслој Xtrafloor® се покрива от нашата гаранция. Други подслоеве не се препоръчват или гарантират.

Монтаж стъпка по стъпка

Препоръчителни инструменти

- Ролетка
- Молив
- Зидарска чертилка/ лазерна ролетка, за да се гарантира, че монтажът започва/ остава праволинеен
- Правоъгълен триъгълник
- Универсален нож
- Валик Xtrafloor® или друг подходящ ръчен валик за съединяване на късите клик съединения
- Откатен или гумен чук (за почукване само по дългата страна, да не се използва в късите клик съединения)
- Монтажно блокче (може да се изработи от изрязано парче от пода)
- Дистанционери за поддържане на разширителната фуга по стената и за осигуряване на праволинеен монтаж



Панелите от системата LVT Moduleo® Flex Click може да се съединяват по два различни начина, перо в нут или нут под перо.

Предимството на системата LVT Moduleo® Flex Click е, че ви позволява да изберете своя начална позиция. Можете да започнете от средата на помещението/ площта и да работите към двете страни или да започнете от стената и да работите навътре.

Стъпка 1: Определете посоката на монтаж на подовата система Moduleo®. Измерете внимателно помещението, за да определите дали първият ред панели трябва да се стесни. Ако не, трябва да се отстрани долната страна на нута на първия ред панели. Използвайте универсален нож, за да отрежете чисто долната страна на нута.

Стъпка 2: Поставете първия ред в права линия и съединете предните краища на LVT Moduleo® Flex Click. Поставете късата страна на профила в предния край на предишния панел и натиснете панела надолу. Препоръчва се да се използва ръчен валик за съединяване на предните краища, така че съединението да е стабилно. Внимавайте когато използвате гумения чук за тази дейност, тъй като той може трайно да повреди клик профила! Съветваме ви да използвате валик Xtrafloor®.

Стъпка 3: Използвайте дистанционери за попълване на контура на стената с нужната разширителна фуга, така че панелите да не се движат.

Стъпка 4: За последното парче, измерете последната дъска, така че да се поддържа нужната разширителна фуга. Не полагайте панела съвсем плътно до стената. Изрежете обозначеното парче и поставете крайния панел по същия начин като предните панели. Когато режете панел с универсален нож, се уверете, че ще отрежете износващия се слой преди да счупите панела.

Стъпка 5: За привлекателен и естествен вид, не съветваме да се използва парче, останало от ред 1 като първо парче на следващия ред, монтирайте на произволни интервали. В противен случай това създава т.нар “ефект на стълбище”.

Стъпка 6: За втория/ следващ ред, вземете нов панел и вземете решение колко голямо трябва да е първото парче (или използвайте остатък от предишните редове). Уверете се, че предният шев е с поне 20-30 cm разлика от предишните редове.

Стъпка 7: Поставете втория ред, както направихте с първия: започнете от лявата страна и плъзнете нута на панела под ъгъл около 25° върху перото на предишния ред, като кликнете нута в перото и поставите панела като го притиснете здраво към първия ред. По дългия край се препоръчва да се използва откатен или гумен чук и монтажно блокче или да се отреже парче от панела, за да се притиснат панелите плътно един до друг и да се гарантира, че механизмът на LVT Moduleo® Flex Click е стабилно заключен.

Стъпка 8: След това, поставете втория панел като плъзнете нута отдолу, под ъгъл от 25°, в перото на предния ред. Позиционирайте левия ъгъл на предния край към предишния панел и след това пуснете късата страна на профила в предния край на предишния панел, натиснете надолу и притиснете с помощта на ръчен валеж. Повтаряйте докато стигнете края на реда. Не удряйте с чук съединенията на краищата.

Стъпка 9: Повторете стъпки 6 до 8 докато направите всички редове и остане само последния ред.

Стъпка 10: За да поставите последния ред панели, обикновено трябва да ги стесните. Направете това по следния начин: поставете панел върху предишния ред с нута към стената, поставете друг панел с отгоре надолу до края на стената и маркирайте панела отдолу. Изрежете панела до нужния размер и поставете последния ред.

Стъпка 11: Касите на врати и подгряващи тръби също трябва да се поставят отделно. Първо отрежете панела до точната дължина, след това поставете панела до предмета и изтеглете подходящия фитинг. След това отрежете панела до нужния размер. Касите на вратите също може да се отрежат (подрежат) до подходящия размер при нужда. Подовите системи с дизайн LVT Moduleo® Flex Click след това може да се инсталират чисто отдолу.

3333333: LVT Moduleo® Flex Click 33 33333333333333
33 33333333 3333333 3333333 3 33 333333 33 33
333333333333 33 33333333 333333, 33333. 3333333
3333333333 3333333 3 3333333333333 333333 3333333333
3333333333 333 333333 333333 3333333333, 333333
3333333333333 333333333333.

33 33333 33333333 33 33333333333 33 3333333333333333
33333, 33. "3333333333333 3333333333 33 33333".

Окончателна обработка на пода

Xtrafloor® предлага гама от умни решения за пода за нуждите на окончателната обработка. Офертата комбинира уникална функционалност със стил: изнosoустойчиво решение, което гарантира гладко преминаване през цялото време.

Как да довършите своя под към стена

Стандартен перваз Xtrafloor® в съответстващ дизайн

- Идентичното съединяване за вашия под LVT Moduleo® Flex Click
- Водоустойчивост
- Изнosoустойчивост
- Перфектно водоустойчиво решение за ъгли като носачът HDF не влиза в контакт с водата за почистване



Первази за боядисване Xtrafloor®: избор на стил

- Уникален водоустойчив материал
- Цвят, съответстващ на вашите предварително грундиран первази при стените

- Използвайте нашите первази за реновиране, за да покриете съществуващите первази



Краен профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид



Как се покрива разширителна фуга на подова повърхност по протежение над 20m

Т-профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- Трайно и лесно решение за покриване на фугата между 2 съседни пода на едно и също ниво



Как да довършите своите стълби със същия материал като пода

Лайстни за стълби Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- Вътрешни и външни ъглови лайстни за стълби за LVT LVT Moduleo® Flex Click

Как да съедините своя под с подове на по-високо или по-ниско ниво

Адаптиращ профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху здрава алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- За съединяване на пода с по-нисък под, с разлика във височината до 6mm
- Подходящ е и за осигуряване на преход между 2 различни типа подово покритие (напр. мокет)

Забележка: Подовите покрития с дизайн LVT Moduleo® Flex Click трябва да се залепят на стъпалата и вертикалните части на стълби.



33 333333333333 3333333333 33 333333 33333
Xtrafloor®, 33333 www.moduleo.com

Поддържане на пода

Подходящите процедури за поддръжка ще помогнат за запазване на вида и ще удължат живота на пода LVT Moduleo® Flex Click. Честотата на поддръжката ще зависи от количеството и вида на трафика, степента на замърсеност, цвета и вида на пода.

По-долу се съдържа кратко обобщение на 5 ключови точки за ефективна поддръжка.

За пълни инструкции за поддръжка и препоръчителни продукти, моля разгледайте www.moduleo.com.

1. Превантивни мерки

- Да не допускате замърсяване на пода е по-лесно и по-евтино отколкото премахване на замърсявания.
- Входните постелки от подходящ материал могат да премахнат големи количества сухи замърсявания, както и да абсорбират водната или маслена влага.



- Превенция означава също и правилен избор на подово покритие и дизайн/ цвят за подходящата зона, напр. да се избягват твърде тъмни или твърде светли цветове за зони с интензивен трафик близо до входове на търговска сграда.

- Защитете от надраскване от краката на мебели като използвате широки, свободно движещи се колела, наклонени плоскости, ролки или подложки, напр. www.scratchnomore.nl. ЗАБЕЛЕЖКА: филцови подложки може да поемат замърсявания и впоследствие да причинят надраскване или повреда на подовото покритие.



- Използвайте капачки за мебели или друга защита под тежки предмети или уреди, за да избегнете повреждане.
- Механични повреди на подовото покритие, причинени от тежки предмети или плъзгане на мебели/ предмети и трайни петна, причинени от гума/ латекс, не се покриват от продуктовата гаранция.

2. Почистване с прахосмукачка

Редовното почистване с прахосмукачка е най-важната част на успешната програма за поддръжка за отстраняване на всички замърсяване и други твърди частици. Почистването с прахосмукачка е далеч по-ефективно за този тип замърсяване отколкото почистването с мопове, което обикновено премества замърсяването от едно място на друго вместо да го отстранява.



3. Почистване на петна и разливи

Петната и разливите са неизбежни, но не трябва да са трайни. Отстранявайте разлива възможно най-бързо и има по-малка вероятност от постоянно петно. Първо се опитайте да съберете разлива със суха кърпа/ кухненска хартия, а след това използвайте вода. Използвайте детергенти/ почистващи продукти само когато горепосоченото не е достатъчно за отстраняване на разлива/ петното. Използвайте детергенти с неутрален pH, например от продуктовата гама на www.james.eu.



4. Периодично почистване

- Проверете и оценете вида на пода. Сезонността може също така да променя изискванията за поддръжка.
- Почиствайте с прахосмукачка за отстраняване на всички замърсявания и други твърди частици.

- За леко почистване, може да е достатъчен влажен моп. Не използвайте почистващи продукти, когато не е необходимо.



За по-сериозно почистване, напр. за отстраняване на мазнини/ грес/ повърхностни замърсяване в кухнята/ входовете, може да е необходимо мокро почистване с моп и детергент, напр. продукти от www.james.eu. В този случай, винаги използвайте т.нар. метод “две кофи”, като едната кофа е с вода и детергент, а другата кофа е с чиста вода за изплакване.



- Обичайна грешка е да се използва много детергент, който оставя филм по повърхността. В този случай, почистете пода няколко пъти без никакъв детергент за отстраняване на прекомерния сапун/ детергент, като това ще ви върне в стандартното състояние. Трябва да внимавате да разредите детергента съгласно препоръките на производителя.

- За по-големи (търговски) площи, може да се използва професионална машина за почистване с въртящи се четки и прахосмучачка.



5. Дълбоко почистване

- Периодичното почистване е много по-ползено за пода отколкото рядкото щателно и силно почистване. Но сезонността може да влияе на нужното почистване.
- Отстранете повърхностните замърсявания с прахосмучачка.



След като почистите замърсяванията, с пръскане нанесете разтвор на почистващо средство с неутрално рН на участъка, който следва да се почисти (или според нивото на замърсяване, лек алкален почистващ продукт), внимателно разреден според инструкциите на производителя. Оставете достатъчно време за реакция и отстранете замърсеността. Може да е необходимо разбъркване с мека четка.



- Сериозното замърсяване и зърнисто замърсяване, може да изискват “машина за чистене, миене и изсушаване” с непосредствена мокра вакуумна екстракция преди почистване с mop. Numatic International има голяма гама подходящи машини за това приложение. Допълнителни съвети може да се получат директно от производителя, неговите дистрибутори или специализирани компании за грижа за подови покрития.

Вземете разтвора с чист “микрофибърен” mop като използвате постоянни и стабилно движение от едната към другата страна. Когато mopът се напълни, той оставя остатъци и започва да оставя следи по пода. В този момент, мръсната глава на мопа трябва да се отстрани, изцеди и да се постави в подходяща торба и да се постави чиста глава на мопа. Цикълът след това се повтаря докато целият под бъде изчистен и остане без следи. Не премествайте мръсната вода от едно място на друго, може да е нужно почистване с изсмукване.



- Мръсните глави на мопа следва да се изперат машинно и да се изсушат за повторна употреба.

Важна част от гаранцията:

- Почти всички подови покрития ще променят цвета си във времето, когато са изложени на ултравиолетова светлина. Избягвайте това като използвате завеси или щори, когато слънцето е много силно. PVC също така има тенденция да пожълтява в тъмнината. Комбинираният ефект може да доведе до това покритите площи (под мебели, под постоянно затворени врати и др.) да се различават по цвят спрямо непокритите зони. Това е характерно за всички ПВЦ подови покрития и се изключва от нашите гаранционни условия.
- Избягвайте постелки с гумена или латексна основа, тъй като те може да оставят петна. Гумените и латексни колелца или защитни капачки под мебели не трябва да се използват (съветваме ви да използвате колелца тип W съгласно EN 12529).
- В случай на свободен монтаж, повреди на виниловия под, причинени от тежки предмети, търкаляне или плъзгане на предмети се изключва от нашите гаранционни условия.
- Не допускайте цигари, кибрит и други много горещи предмети да влизат в контакт с пода, тъй като това ще причини трайно увреждане.
- Важно: Почистване и поддръжка може да се извършват само ако подът е правилно монтиран и няма видими дефекти.
- Този документ е издаден на (вижте края на този документ) и замества всички предишни версии, като същевременно ще бъде заменени веднага след като се публикува нова версия. За последната версия, моля винаги проверявайте www.moduleo.com. Водеща е винаги оригиналната версия на английски език.
- В случай на конфликт между тези инструкции за монтаж и местните технически стандарти/ законодателство, се прилагат по-строгите от тях.

IVC Group - 05/12/2023