

Splošne
namestitvene
smernice LVT
Moduleo® Flex Click



Shranjevanje in prevoz

Škatle je treba hraniti in prevažati na ravni površini v lepo zloženih kupih – škatle vedno shranjujte na ravni površini in jih nikoli ne postavljajte pokonci/ obrnjene na glavo. Škatel ne shranjujte na zelo hladnih (pod 2 °C) ali zelo toplih (več kot 27 °C) ali vlažnih mestih.

Pred namestitvijo

Vizualni pregled

Pred namestitvijo se pri ustreznih svetlobnih pogojih prepričajte, ali je izdelek pregledan in preverjen glede poškodb, okvar ali sprememb. Preverite, ali barve ustrezajo naročenim, da so količine pravilne in da na škatlah ni vidnih poškodb. Med namestitvijo preverite (LVT Moduleo® Flex Click) plošče za morebitne vizualne napake. Ne nameščajte plošč, ki kažejo kakršne koli pomanjkljivosti. Priporočamo, da pri vsaki namestitvi vedno uporabljate materiale iz ene proizvodne serije, saj ne moremo zagotoviti ujemanja odtenkov med različnimi serijami. Upoštevajte, da se nekateri dizajni po naravi razlikujejo. Priporočamo tudi, da izdelek premešamo med različnimi škatlami.

Za pomanjkljivosti, ki so vidne pred namestitvijo, (blagovna znamka) nikoli ne bo prevzela odgovornosti za stroške odstranitve in ponovnega polaganja talnih podov. Namestitev pomeni sprejem.

Primernost

- (LVT Moduleo® Flex Click) se lahko polaga na beton, cementni estrih, anhidrit (kalcijev sulfat), les, vezane plošče, iverne plošče in keramične ploščice, dvignjene pode, ki so ustrezno pripravljena (glejte Priprava tal).
- (LVT Moduleo® Flex Click) se lahko uporablja s tradicionalnimi sistemi talnega ogrevanja in hlajenja na vodni osnovi. Glejte ločen razdelek o talnem ogrevanju. Temperatura površine podlage pod podom nikoli ne sme preseči 27 °C.
- (LVT Moduleo® Flex Click) se lahko uporablja samo za polaganje tal v zaprtih prostorih.

- Sezonske temperaturne razmere: (LVT Moduleo® Flex Click) se lahko uporablja v zaprtih prostorih. Temperatura naj bo pri vseh pogojih med 6 °C (najm.) in 35 °C (najv.). Izogibajte se hitremu dvigu temperature za več kot 5 °C na 12 ur.
- Za komercialno uporabo, kjer se uporabljajo stoli s kolesci ali težke kotalne obremenitve, močno priporočamo uporabo prilepljenih talnih oblog ali inženirskih vinilnih talnih oblog. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na svojega zastopnika (blagovna znamka).
- Za montažo na območjih z visokimi temperaturnimi nihanjem (v nekaterih primerih to vključuje neposredno sončno svetlobo skozi steklo) priporočamo uporabo talnih oblog z ustreznim visokotemperaturnim lepilom ali inženirske vinilne talne obloge (EVF). Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na svojega zastopnika (blagovna znamka).



Nacionalni predpisi in standardi

Lokacijski in namestitveni pogoji morajo vedno ustrezati veljavnim nacionalnim predpisom in standardom za namestitve.

V primeru, da je nacionalni standard ali uredba v nasprotju s priporočili proizvajalca, prevlada najstrožji od obeh.

Sestava, konstrukcija in kakovost podlage pod podom

S poznavanjem sestave in konstrukcije podlage pod podom ali podlage boste lahko pravilno preverili sprejemljivo vlažnost, ravnost, tlačne in natezne trdnosti podlage pod podom. Poleg tega vam pove, kakšno vrsto priprave tal, izravnalno/ gladilno maso in morebitno zaščito pred vlago boste morda potrebovali med postopkom namestitve. Če ste v dvomih o kakovosti ali sestavi vaše podlage pod podom, preverite lokalne standarde za namestitev in/ali poiščite nasvet proizvajalca/dobavitelja priprave tal oz. izravnalne mase.

Priprava podlage pod podom

Nepravilnosti v podlagi pod podom

Dobra priprava je bistvenega pomena za namestitev brez težav. To je ključno za odlično končno obdelavo (LVT Moduleo® Flex Click). Videz (LVT Moduleo® Flex Click) bo tako dober, kot je kakovost podlage, na katero je nameščen. Kakršne koli nepravilnosti v podlagi pod podom, ki se kažejo skozi dokončna tla, je pred namestitvijo treba ustrezno pripraviti.

Podlaga pod podom mora biti trd, strukturno trden, plosk, gladek, čist in suh ter brez napak in primeren za predvideni namen. Po potrebi postrgajte in odstranite stara lepila ter prostoležečo izravnalno maso. Prepričajte se, da je podlaga pod podom brez kemičnih snovi in drugih umazanij.

Iz estetskih razlogov in v izogib obremenitvi zaklepne mehanizma, je priporočljivo, da neravnine podlag pod podom niso večje od 2 mm, merjeno po širini 200 cm.

Izberite primeren vezan les/izravnalno maso, da se na površini dokončanega poda ne bodo videle nepravilnosti. Vendar pa je izbira ustreznih materialov, vključno z vezanim lesom, gladilno/izravnalno maso in morebitnimi pomožnimi izdelki, odvisna od poklicne rabe območja in jo hkrati morata sprejeti dobavitelj pripravljanih materialov ter izvajalec talnih oblog. Vse uporabljene materiale za pripravo tal uporabljajte v skladu s priporočili proizvajalca in v skladu z nacionalnimi standardi za prožne talne obloge.

Vsečina vlage podlage pod podom

- Vsebnost vlage v podlogi mora biti v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi standardi za polaganje tekstilnih talnih oblog.
- Neogrevani cementni estrihi manj kot 2,0 CM %–75 % relativne vlažnosti
- Talno ogrevani cementni estrihi manj kot 1,8 CM %–75 % relativne vlažnosti
- Neogrevani anhidritni (kalcijev sulfat) estrihi manj kot 0,5 CM %
- Talno ogrevani anhidrit (kalcijev sulfat) manj kot 0,3 CM %

Betonske in kamnite podlage pod podom, ki so neposredno nameščene na zemljo, morajo imeti učinkovito membrano, za zaščito proti vlagi (DPM), ki je v skladu z nacionalnimi standardi za namestitev prožnih talnih oblog. Upoštevajte podrobna navodila proizvajalca za namestitev površinsko nanesene membrane za zaščito proti vlagi in uporabo izravnalne mase. Pregled proizvajalcev in dobaviteljev lahko zagotovi (blagovna znamka).

Učinkovitost površinsko nanesene membrane za zaščito proti vlagi je močno odvisna od vrste izdelka, načina nanosa in pogojev na mestu. Polagalec podov je odgovoren, da od proizvajalca membrane za zaščito proti vlagi pridobi pravilna navodila in jih upošteva v skladu s proizvajalčevimi priporočili.



Pomembno

Z namestitvijo tal ne začnite, dokler monter ne oceni in odobri podlage pod podom ter pogojev namestitve.

Aklimatizacija

LVT Moduleo® Flex Click se mora aklimatizirati na območju namestitve ali enakovrednem območju najmanj 24 ur pred namestitvijo oziroma dokler izdelek ne doseže temperature okolja: najmanj 18 °C in največ 27 °C.

- Deske ali ploščice shranjujte v ravnih kupih stran od virov ogrevanja, hlajenja ali oken, kjer je neposredna močna sončna svetloba. To je potrebno za postopno aklimatizacijo.

Temperaturne razmere pred namestitvijo

LVT Moduleo® Flex Click je treba namestiti pri temperaturi prostora med 18 °C in 27 °C ter temperaturo tal nad 15 °C.



Namestitve na območjih, ki so hladnejša od priporočenih, bodo vplivala na lastnosti namestitve (LVT Moduleo® Flex Click). Deske ali ploščice bodo manj prožne, rezanje bo težje in majhne koščke bo težko izrezati. Nižja kot je temperatura, težja je namestitev in večje je tveganje za poškodbe zaklepnega profila. Prav tako se z zniževanjem temperature namestitve poveča tveganje za prekomerno širitev. Namestitev na območjih, ki so toplejša od priporočenih, poveča tveganje za prekomerno krčenje/vrzeli med ploščami.

Začetek polaganja

Temperaturne razmere med in po namestitvi

24 ur pred in med namestitvijo vzdržujte konstantno temperaturo, ki ne niha več kot za 5 °C na dan, in ne pade pod zahtevano temperaturo prostora 18 °C in talno temperaturo 15 °C.

Talno ogrevanje

LVT Moduleo® Flex Click se lahko uporablja s tradicionalnimi sistemi talnega ogrevanja in hlajenja na vodni osnovi (po standardu EN 1264, del 1 do 5). Žični električni sistemi niso priporočljivi, razen če je sistem obložen z najmanj 9 mm primerne izravnalne mase. Izogibajte se neposrednemu stiku z električnimi ogrevalnimi sistemi. Temperatura površine nikoli ne sme preseči 27 °C. Če ste v dvomih, poiščite dodaten nasvet. Nekatere infrardeče grelne plošče so morda primerne, vendar bodite previdni, saj lahko nekateri od teh sistemov povzročijo zelo nenadno pridobivanje toplote, kar pa ni priporočljivo. Temperatura površine ne sme v nobenem primeru preseči 27 °C. Če ste v dvomih, poiščite dodaten nasvet.

Po namestitvi je treba talno ogrevanje postopoma povečevati v korakih po 5 °C na dan, dokler ne dosežemo standardnih delovnih temperaturnih pogojev z najvišjo temperaturo podlage pod podom 27 °C. Za ustreznost sistema preverite navodila proizvajalca.

Talno hlajenje

LVT Moduleo® Flex Click se lahko namesti tudi nad sistemi talnega hlajenja. Vendar dovodna temperatura hladilne vode ne sme pasti pod temperaturo rosišča. Temperatura podlage pod podom mora biti vedno vsaj 3 stopinje

nad rosiščem. Temperature pod točko rosišča povzročijo kondenzacijo in lahko poškodujejo lepilo ter talno oblogo.

Zahtevana razširitvena vrzel

LVT Moduleo® Flex Click je »plavajoč« pod. Plošč ne lepите ali pritrjuje na podlago pod podom. Tudi težki predmeti ali pohištvo lahko preprečijo, da bi tla plavala in se prosto premikala. Na primer, ne postavljajte težkih kuhinjskih elementov, peči na drva ali katerega koli drugega zelo težkega elementa, ki preprečuje prosto gibanje, neposredno na tla, ampak okoli elementa pustite razširitveno vrzel, kot če bi šlo za steno (glejte spodaj).

Zahtevana je razširitvena vrzel velikosti 0,50 mm na linearni meter LVT Moduleo® Flex Click v kateri koli smeri in mora biti vključena na obodu prostora/območja.

Poleg tega, če je posamezna stena daljša od 15 linearnih metrov, mora biti znotraj talne površine na sredini prostora razširitvena vrzel velikosti 5 mm.

2 m	➡	1 mm
3 m	➡	1.5 mm
4 m	➡	2 mm
5 m	➡	2.5 mm
8 m	➡	4 mm
10 m	➡	5 mm

Priporočljivo je, da med vrati pustite razširitveno vrzel, zlasti tam, kjer so med različnimi območji temperaturne razlike. Posebno bodite pozorni, da se izognete vročim točkam ali izoliranim območjem dolgotrajne izpostavljenosti neposredni sončni svetlobi skozi nezaščiteno steklo, pred gorilnikom na drva, drugim neposrednim virom toplote itd. Ti ne spadajo pod definicijo sobne temperature, variacij ali stanja. Priporočljivo je, da

talna obloga ni neposredno izpostavljena sončni svetlobi in je drugače zaščitena pred kakršnim koli neposrednim virom toplote, ki zvišuje temperaturo v lokaliziranem območju.

Za pametne rešitve pokrivanja razširitvenih vrzeli glejte razdelek »Končna obdelava tal«

Metode namestitve

LVT Moduleo® Flex Click lahko na splošno namestite z naslednjimi LVT Moduleo® Flex Clickmi:

- Popolnoma prostoležeče položeno neposredno na podlago pod podom
- Popolnoma prostoležeče položeno na podlago

Za alternativne metode namestitve, ki niso vključene v tem pregledu, se obrnite na strokovnjaka Moduleo®.

Za vse posebne pogoje, ki zahtevajo posebno izbiro lepila, se obrnite na ekipo tehnične službe Moduleo®.


Priporočena podlaga

Namestitev pravilne podlage je ključnega pomena. Ne glede na to, ali potrebujete odličen nadzor zvoka, rešitev v okolju s težkimi obremenitvami ali podlago za splošne namene, ima Xtrafloor® podlago, ki ustreza vašim zahtevam. Za uporabo s talno oblogo vedno uporabljajte podlago, ki jo je testirala in odobrila Moduleo®. Moduleo® zavrača vso odgovornost v primerih neodobrenih kombinacij.

Prostoležeča podlaga

Xtrafloor® Moč: Stanovanjska raba

- Izboljšana zvočna izolacija.
- Zgladite zgornjo površino, da se bodo tla lahko prosto širila in krčila ter da upočasnite prehod vlažnih hlapov.
- Primerno za talno ogrevanje in ohlajevanje.
- Zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.
- Ni primerno za stole s kolesci ali uporabo pri težkih obremenitvah.
- Temperatura podlage pod podom med polaganjem mora biti med 15 °C in 27 °C! Izredno pomembno je, da te pogoje spremljate in beležite v celotnem obdobju namestitve. Hranite zapise kot dokaz o pogojih namestitve.
- Xtrafloor® Power lahko zgladi majhne nepravilnosti, široke do 5 mm. To omogoča namestitev na obstoječe talne obloge, kot so linolej, kompaktna PVC tla in lesene talne plošče ali keramične ploščice (brez stopanja čez spoje), z omejenim telegrafiranjem ali brez telegrafiranja nepravilnosti podlage pod podom.

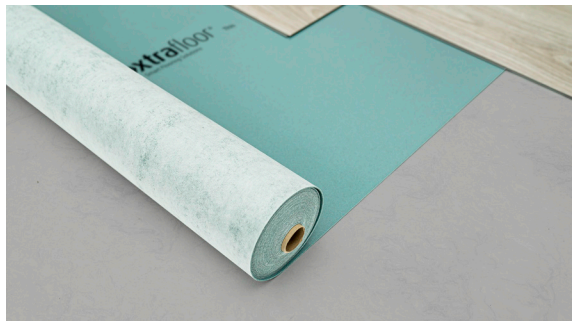

Xtrafloor® Flex Pro

- Izboljšana zvočna izolacija
- Odstranite folijo in na pritisk občutljivo lepilno folijo za hitro in enostavno namestitev.
- Primerno za talno ogrevanje in ohlajevanje.
- Zagotavlja odlično dimenzijsko stabilnost.

Xtrafloor® Flex Pro lahko zgladi majhne nepravilnosti, široke do 5 mm. To omogoča namestitev na obstoječe talne obloge, kot so linolej, kompaktna PVC tla in lesene talne plošče ali keramične ploščice (brez stopanja čez spoje), z omejenim telegrafiranjem ali brez telegrafiranja nepravilnosti podlage pod podom.

Xtrafloor® Flex Pro namestite na tla z minimalno temperaturo površine 18 °C med namestitvijo. Izredno pomembno je, da te pogoje spremljate in beležite v celotnem obdobju namestitve. Hranite zapise kot dokaz o pogojih namestitve.

LVT Moduleo® Flex Click, nameščen na Xtrafloor® Flex Pro je »plavajoč« pod. Za več informacij o razširitveni vrzeli glejte zgornji razdelek »Zahtevana razširitvena vrzel«. Za pametne rešitve pokrivanja razširitvene vrzeli glejte razdelek »Končna obdelava tal«.



Xtrafloor® Acoustic Comfort: vrhunska zvočna izolacija (samo za stanovanjsko uporabo)

- Izboljšana zvočna izolacija.
- Primerno za talno ogrevanje in ohlajevanje (glejte zgornje smernice glede temperatur).
- Ni primerno za stole s kolesci ali uporabo pri težkih obremenitvah.
- Zasnovano za območja z uravnavanjem temperature: ni primerno za prostore, ki so dalj časa izpostavljeni neposredni sončni svetlobi (npr. prostori za veliko zasteklitvijo, ki so obrnjeni proti soncu) ali prekomerna nihanja temperature. Temperatura površine ne sme preseči 35 °C ali pasti pod 15 °C.
- Temperatura podlage pod podom med polaganjem mora biti med 15 °C in 27 °C! Izredno pomembno je, da te pogoje spremljate in beležite v celotnem obdobju namestitve. Hranite zapise kot dokaz o pogojih namestitve.



Polaganje prostoležeče podlage

Obloge položite skupaj od roba do roba, pod kotom 90° glede na smer polaganja nove talne obloge. Xtrafloor® podlage položite s tiskano stranjo navzgor (kjer je primerno). Ni treba pritrditi ene obloge na drugo. Zdaj pričnite s polaganjem novega poda v skladu z navodili za namestitve. Lepila ne uporabljajte brez predhodnega dogovora s tehničnimi službami (blagovna znamka).

Garancija: naša garancija krije uporabo ustrezne Xtrafloor® podlage. Druge podlage niso priporočljive in jih garancija ne krije.

Namestitev po korakih

Priporočena orodja

- Merilni trak
- Svinčnik
- Označevalna vrstica/linijski laser za raven začetek/izvedbo namestitve
- Kotomer
- Olfa nož
- Xtrafloor® valjček ali kateri koli primeren ročni valjček za spajanje kratkih spojev na klik
- Gumijasto kladivo (samo za zabijanje dolgih stranic, ne za kratek spoj na klik)
- Udarna klada (lahko jo izdelate iz izrezanega kosa poda)
- Distančniki za ohranjanje razširitvene vrzeli vzdolž stene in za zagotovitev ravne namestitve



LVT Moduleo® Flex Click sistemske plošče lahko spojite na dva različna načina, bodisi s peresom v utor ali z utorom pod peresom.

Prednost LVT Moduleo® Flex Click sistema vam omogoča, da izberete svoj začetni položaj. Začnete lahko na sredini prostora/območja in se pomikate navzven na obe strani, ali pa začnete pri steni in se pomikate navznoter.

Korak 1: Določite smer namestitve LVT Moduleo® Flex Click tal. Previdno izmerite prostor, da ugotovite, ali je treba prvo vrsto plošč zožiti. Če ne, je odstranite spodnji rob utora prve vrste plošč. Z nožem lepo odrežite spodnji rob utora.

Korak 2: Prvo vrsto položite v ravni liniji in LVT Moduleo® Flex Click s klikom spojite sprednja dela. Kratko stran profila namestite v sprednji konec prejšnje plošče in pritisnite ploščo navzdol. Priporočljivo je, da za povezovanje sprednjih koncev uporabite ročni valj in zagotovite čvrsto prileganje spoja. Pri uporabi gumijastega kladiva za ta postopek bodite previdni, saj lahko trajno poškodujete zaklepni profil! Priporočamo uporabo Xtrafloor® valjčka.

Korak 3: Z distančniki na podlagi zahtevane razširitvene vrzeli zapolnite obris stene, tako da se plošče ne bodo premikale.

Korak 4: Za zadnji kos izmerite zadnjo desko tako, da ohranite zahtevano razširitveno vrzel. Plošče ne polagajte povsem tesno ob steno. Odrežite označeni kos in pritrdite končno ploščo na enak način kot prejšnje plošče. Pri rezanju plošče z olfa nožem prerežite vrhno plast, preden ploščo zlomite.

Korak 5: Za privlačen in naraven videz odsvetujemo, da kos, ki je ostal iz 1. vrste, uporabite kot prvi kos v naslednji vrsti, nameščajte v naključnih intervalih. Drugače nastane tako imenovani »učinek stopnic«.

Korak 6: Za drugo/naslednjo vrsto uporabite novo ploščo in se odločite, kako velik mora biti prvi kos (ali uporabite enega od ostankov iz prejšnjih vrst). Preverite, ali je sprednji šiv vsaj 20–30 cm drugačen od prejšnjih vrst.

Korak 7: Drugo vrsto namestite na isti način kot prvo: začnite na levi strani in potisnite utor plošče pod kotom približno 25° čez pero prejšnje vrste, tako da se med polaganjem utor s klikom zaklene v pero. Pri tem pa ploščo hkrati močno

potiskajte proti prvi vrsti. Vzdlž daljšega roba je priporočljivo uporabiti gumijasto kladivo in udarno klado ali odrezan kos profila plošče, da plošče tesno zbijete skupaj in zagotovite tesen zaklep (LVT Moduleo® Flex Click) mehanizma.

Korak 8: Nato namestite drugo ploščo tako, da potisnete utor pod kotom 25° v pero prejšnje vrste. Levi vogal sprednjega konca postavite na prejšnjo ploščo in nato spustite kratko stran profila v sprednji konec prejšnje plošče; potisnite navzdol in z valjčkom pritiskate na mesto. Postopek ponovite, dokler ne dosežete konca vrste. Končni spoj ne zbijajte skupaj.

Korak 9: Ponavljajte korake od 6 do 8, dokler ne dokončate vseh vrst in vam ostane samo še zadnja vrsta.

Korak 10: Za namestitev zadnje vrste plošč jih boste običajno morali zožiti. To storite na naslednji način: ploščo položite na vrh prejšnje vrste z utorom proti steni, drugo ploščo položite z zgornjo stranjo obrnjeno navzdol in jo potisnite do roba stene ter označite ploščo na spodnji strani. Ploščo razrežite na pravilno velikost in namestite zadnjo vrsto.

Korak 11: Vratne podboje in ogrevalne cevi prav tako namestite posamezno. Najprej odrežite ploščo na pravo dolžino, nato pa ploščo postavite ob predmet in označite, kako se bo pravilno prilegala. Nato ploščo razrežite na ustrezno velikost. Podboje lahko po potrebi tudi odžagate (podrežete) do velikosti. Nato lahko spodaj namestite pod z dizajnom (LVT Moduleo® Flex Click).

OPOMBA: LVT Moduleo® Flex Click je mišljen kot sistem plavajočega poda in se ne sme na noben način omejevati, kot so npr. trajno pritrjevanje, napeljave in inštalacije skozi talno oblogo ali zelo težki predmeti, ki omejujejo premikanje.

Za pametne rešitve pokrivanja razširitvenih vrzeli glejte razdelek »Končna obdelava tal«

Končna obdelava tal

Xtrafloor® ponuja paleto pametnih talnih rešitev za potrebe vaše končne obdelave. Ponudba združuje edinstveno funkcionalnost s stilom: trpežna rešitev, ki vedno zagotavlja gladke prehode.

Kako dokončati pod ob steni

Xtrafloor® standardne obrobe v ujemajočih se dizajnih

- Identični priključek za vašo tla (LVT Moduleo® Flex Click)
- Vodoodporno
- Odporno na obrabo
- Popolna vodoodporna kotna rešitev, saj nosilec HDF ne pride v stik s čistilno vodo



Xtrafloor® obrobe za barvanje: slog po izbiri

- Edinstven vodoodporen material
- Vaše predhodno premazane obrobe po barvi uskladite s stenami
- Uporabite naše obrobe za obnovo, da prekrijete obstoječe letve



Kako pokriti razširitveno vrzel znotraj talne površine, za obloge, daljše od 20 m

Xtrafloor® T-profil

- Eleganten aluminijast profil na močni aluminijasti podlagi za minimalističen dizajn, smotrnega in sodobnega videza
- Trajna in enostavna rešitev za pokrivanje vrzeli med dvema sosednjima podoma na isti ravni



Xtrafloor® končni profil

- Eleganten aluminijast profil na močni aluminijasti podlagi za minimalističen dizajn, smotrnega in sodobnega videza



Kako povezati tla z višjimi ali nižjimi talnimi površinami

Xtrafloor® Adapterski profil

- Eleganten aluminijast profil na močni aluminijasti podlagi za minimalističen dizajn, smotrnega in sodobnega videza
- Povežite tla z nižjimi talnimi površinami, z razliko v višini do 6mm
- Primerno tudi za prehod med dvema različnima vrstama talnih oblog (npr. preproga)



Kako stopnice obložiti z istim materialom kot tla

Xtrafloor® sprednji deli stopnic

- Eleganten aluminijast profil za minimalističen dizajn, smotrnega in sodobnega videza
- Notranji in zunanji sprednji deli stopnic za LVT LVT Moduleo® Flex Click

Opomba: LVT Moduleo® Flex Click pod z dizajnom pritrdite na pohode in navpične dele stopnic.

Za natančna navodila za namestitev glede Xtrafloor® glejte (spletna stran)

Vzdrževanje tal

Z ustreznimi vzdrževalnimi postopki boste lažje ohranili videz in podaljšali življenjsko dobo LVT Moduleo® Flex Click poda. Pogostost vzdrževanja je odvisna od količine in vrste prometa, stopnje umazanosti, barve ter vrste poda.

Spodaj bomo podali kratek povzetek petih ključnih točk za učinkovito vzdrževanje.

Za popolna navodila za vzdrževanje in priporočene izdelke vas vabimo, da si ogledate (spletna stran).

1. Preventivni ukrepi

- Lažje in ceneje je, če preprečite, da bi se na tleh nabirala umazanija.
- Ustrezen predpražni material ob vhodu lahko ujame velike količine suhe zemlje in vpije vlago na osnovi vode ali olja.



- Preprečevanje pomeni tudi pravilno izbiro talnih oblog in dizajna/barve za ustrezno območje, npr. izogibajte se pretemnim ali presvetlim barvam za prostore z veliko prometa v bližini vhoda v poslovno stavbo.

- Zaščitite tla pred praskami pohištva in uporabite široka, prosto premikajoča se kolesca, drsne mehanizme, valje ali blazinicami, npr. s spletnega mesta www.scratchnomore.nl. OPOMBA: zaščitne blazinice iz klobučevine lahko ujamejo umazanijo in pesek ter posledično popraskajo ali nadalje poškodujejo talne obloge.



- Da preprečite nastanek vdolbin, uporabite zaščitne čepe za pohištvo ali drugo zaščito pod težkimi predmeti oz. napravami.
- Garancija izdelka ne pokriva mehanske poškodbe talnih oblog, ki nastanejo zaradi premočne obremenitve ali drsenja pohištva/predmetov in trajni madeži, ki nastanejo zaradi gume/lateksa.

2. Sesanje

Redno sesanje je najpomembnejše za uspešno vzdrževanje, saj odstranimo ves pesek, ostanke in druge trdne delce. Sesanje je veliko učinkoviteje pri tovrstni umazaniji kot mokro brisanje, kjer običajno predstavljamo umazanijo z enega mesta na drugo, namesto da bi ga odstranili.



3. Čiščenje razlitij in madežev

Razlitjem in madežem se ne gre izogniti, ni pa nujno, da so trajni. Če razlitje hitro počistite, obstaja manj možnosti za trajno obarvanje. Najprej poskusite obrisati razlitje s suho krpo/kuhinjsko brisačo, nato uporabite vodo. Uporabljajte samo detergente/čistila, če z zgoraj navedenim ne morete odstraniti razlitja/madeža. Uporabljajte detergente z nevtralno vrednostjo pH, npr. iz palete izdelkov s spletnega mesta www.james.eu.



Pri težjem čiščenju, npr. odstranjevanje olja/maščobe/površinske umazanije v kuhinjskem prostoru/vhodih, bo morda potrebno mokro brisanje z detergentom, npr. izdelki s spletnega mesta www.james.eu. V tem primeru uporabite tako imenovano metodo »dveh vedr«, pri čemer eno vedro napolnite z vodo in detergentom, drugo pa s čisto vodo za izpiranje.



4. Redno čiščenje

- Preglejte in ocenite videz tal. Sezonskost lahko spremeni tudi zahteve po vzdrževanju.
- S sesanjem odstranite ves pesek, ostanke in druge trdne delce.
- Za lahko čiščenje zadostuje vlažna krpa. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, kadar niso potrebna.
- Pogosta napaka je, da uporabite preveč detergenta, ki nato na površini pusti tanek sloj. V tem primeru nekajkrat očistite tla brez kakršnega koli detergenta, da odstranite odvečno milo/detergent, s čimer znova ustvarili standardne pogoje. Detergente razredčite v skladu s priporočili proizvajalca.
- Za večja (komercialna) območja lahko uporabite profesionalni čistilni stroj z vrtljivimi ščetkami in vakuumskim odsesavanjem.



5. Globinsko čiščenje

- Redno čiščenje je veliko koristnejše za talno oblogo kot redko intenzivno ali globinsko čiščenje. Vendar pa lahko sezonskost vpliva na količino potrebnega čiščenja.
- S sesanjem odstranite površinski prah in pesek.



Ko odstranite prah in umazanijo, z razpršilom nanesite raztopino čistila z nevtralno vrednostjo pH na del, ki ga želite očistiti (odvisno od stopnje umazanosti lahko uporabite rahlo alkalno čistilo). Čistilo previdno razredčite po navodilih proizvajalca. Pustite dovolj časa, da reagira in odstrani umazanijo. Morda bo potrebno, da površino rahlo podrgnete z mehko krtačo.

Raztopino pobrišite s čistim omelom iz »mikrovlaken«, tako da neprekinjeno in enakomerno brišete od strani do strani. Ko se glava omela napolni z umazanijo, bo za sabo na tleh puščala ostanke in sledi. Takrat umazano glavo omela odstranite, izžemite, ga položite v primerno vrečo in namestite čisto glavo omela. Postopek ponovite, dokler ne pomijete celotna tla – tla morajo biti čista in brez sledi umazanije. Umazane vode ne prenašajte iz enega prostora v drugega, saj bo morda potrebno ekstrakcijsko čiščenje.



- Umazane čistilne glave za omela nato operite v stroju in posušite, da jih pripravite za ponovno uporabo.
- Za močno umazanijo in umazanijo v delci boste morda potrebovali »čistilni stroj za tla« s takojšnjo mokro vakuumsko ekstrakcijo pred čiščenjem. Numatic International ima vrsto ustreznih strojev za ta namen. Dodatne nasvete lahko dobite neposredno od proizvajalca, njegovih distributerjev ali specializiranih podjetij za čiščenje tal.



Pomemben del garancije:

- Skoraj vse talne obloge bodo spremenile svojo barvo, če bodo izpostavljene UV-svetlobi. Temu se izognite z uporabo zaves ali žaluzij, ko je sonce zelo močno. PVC lahko v temi porumeni. Kombinirani učinek lahko povzroči, da se pokrita območja (pod pohištvom, pod trajno zaprtimi vrati itd.) razlikujejo po barvi v primerjavi z nepokritimi prostori. To je značilnost vseh PVC talnih oblog in je izključeno iz naših garancijskih pogojev.
- Ne uporabljajte preprog s podlago iz gume ali lateksa, saj lahko pustijo madeže. Ne uporabljajte kolesc iz gume in lateksa ali zaščitnih čepov pod pohištvom (svetujemo uporabo kolesc tipa »W« v skladu s standardom EN 12529).
- Naša garancija ne pokriva poškodb prostoležeče nameščenih vinilnih talnih oblog, ki jih povzročijo prevelike obremenitve, kotalne obremenitve ali drsenje predmetov po oblogah.
- Ne dovolite, da bi cigarete, vžigalice in drugi zelo vroči predmeti prišli v stik s tlemi, saj bi povzročili trajno škodo.
- Pomembno: Čiščenje ali vzdrževanje se lahko izvede le, če so tla pravilno nameščena in ni vidnih pomanjkljivosti.
- Ta dokument je bil izdan dne (glejte na koncu tega dokumenta) in nadomešča vse prejšnje različice, hkrati pa je nadomeščen, ko je objavljena nova različica. Za najnovejšo različico vedno preverite (spletna stran). Izvirna angleška različica je vedno nadrejena.
- V primeru neskladja med temi navodili za namestitvev in lokalnimi tehničnimi standardi/zakonodajo prevlada najstrožji od obeh.

IVC Group - 05/12/2023