

OPREME SMJERNICE ZA
UGRADNJU PROIZVODA
LVT LVT DRYBACK



Skladištenje i prijevoz

Kutije treba skladištiti i prevoziti uredno poslagane na ravnoj površini; kartone uvijek položite ravno na tlo i nikada ih ne stavlajte u okomit/uspravan položaj. Kutije nemojte skladištiti na vrlo hladnim (manje od 2 °C) ili vrlo toplim (više od 27 °C) mjestima ni na vlažnim mjestima.

Prije ugradnje

Vizualni pregled

Prije ugradnje u odgovarajućim uvjetima osvjetljenja obvezno pregledajte proizvod i provjerite ima li oštećenja, nedostataka ili razlika. Provjerite odgovaraju li boje onima koje su naručene, jesu li količine ispravne i ima li vidljivih oštećenja na kutijama. Tijekom ugradnje provjerite imaju li ploče LVT Dryback vidljive nedostatke. Nemojte ugraditi ploče koje imaju bilo kakve nesavršenosti. Preporučujemo da se uvijek koristite materijalima iz jedne proizvodne serije za svaku ugradnju jer ne možemo jamčiti podudarnost nijansi između različitih serija. Imajte na umu da se određeni dizajni prirodno međusobno razlikuju. Također preporučujemo da pomiješate proizvode iz različitih kutija.

U slučaju nedostataka koji su vidljivi prije ugradnje, proizvođač ili vašeg predstavnika nikada neće preuzeti odgovornost za troškove uklanjanja i ponovnog postavljanja. Ugradnja podrazumijeva prihvatanje.

Prikladnost

- LVT Dryback može se postaviti na beton, cementni estrih, anhidrit (kalcijev sulfat), drvo, šperploču, ivericu i keramičke pločice, podignute podove, koji su prikladno pripremljeni (vidjeti odjeljak Priprema poda).
- LVT Dryback može se koristiti s tradicionalnim sustavima podnog grijanja i hlađenja na bazi vode. Vidjeti zaseban odjeljak o podnom grijanju. Temperatura površine slijepog poda nikada ne smije prelaziti 27 °C.
- LVT Dryback prikladan je samo za ugradnju u zatvorenim prostorima.
- Sezonski temperaturni uvjeti: LVT Dryback može se koristiti u zatvorenim prostorima. U svim uvjetima temperatura mora biti između 6 °C (minimalno) i 35 °C (maksimalno). Izbjegavajte nagla povećanja temperature od više od 5 °C u 12 sati.

- U slučaju ugradnje u područjima s velikim temperaturnim promjenama (u određenim slučajevima to obuhvaća izravnu sunčevu svjetlost kroz staklo) preporučujemo upotrebu dryback podova za lijepljenje s pomoću ljepila Xtrafloor® HT. Ako želite znati više, обратите se svojem zastupniku.

Sastav, konstrukcija i kvaliteta slijepog poda

Poznavanje sastava i konstrukcije slijepog poda ili osnovne podlage pruža važne informacije koje vam omogućuju da ispravno provjerite prihvatljivu razinu vlažnosti, poravnanost, tlačnu i vlačnu čvrstoću slijepog poda. Osim toga, pruža informacije o vrsti pripreme poda, smjesi za nивeliranje/izravnavanje i mogućoj zaštiti od vlage koja će vam možda zatrebati tijekom postupka ugradnje. Ako imate nejasnoće ili sumnje u pogledu kvalitete ili sastava vašeg slijepog poda, provjerite lokalne standarde ugradnje i/ili potražite savjet proizvođača/dobavljača smjese za pripremu poda i niveliranje.

Nacionalni propisi i standardi

- Uvjeti na lokaciji i uvjeti ugradnje uvijek moraju biti usklađeni s relevantnim nacionalnim propisima i standardima ugradnje.
- U slučaju da je nacionalni standard ili propis u suprotnosti s preporukom proizvođača, prednost ima stroža opcija.

Priprema slijepog poda

Nepravilnosti u slijepom podu

Dobra priprema ključna je za ugradnju bez pojave problema. Od presudne je važnosti za izvrsnu završnu obradu LVT Dryback. LVT Dryback izgledat će dobro samo ako je kvaliteta osnovne podlage na koju se ugrađuje jednako dobra. Sve nepravilnosti u slijepom podu vidjet će se kroz završeni pod, pa se on mora na odgovarajući način pripremiti prije ugradnje.

Slijepi pod mora biti tvrd, strukturno čvrst, ravan, gladak, čist i suh te ne smije imati nedostatke i mora služiti svojoj svrsi. Prema potrebi ostružite i uklonite stara ljepila i slobodno nanesenu smjesu za niveliranje. Provjerite je li slijepi pod očišćen od kemijskih tvari i drugih onečišćenja.

Iz estetskih razloga preporučuje se da neporavnost slijepog poda ne premašuje 2 mm izmjereno na širini od 200 cm.

Potrebno je odabrat odgovarajuću šperploču / smjesu za niveliranje kako bi se osiguralo da se nepravilnosti ne vide kroz površinu završenog poda. Međutim, odabir prikladnih materijala, među ostalim šperploče, smjesa za izravnavanje/niveliranje i svih pomoćnih proizvoda, ovisi o namjeni područja, a mora ih odobriti dobavljač pripremnih materijala i izvođač podova. Svi korišteni materijali za pripremu poda moraju se koristiti u skladu s preporukama proizvođača i u skladu s nacionalnim standardima za otporne podne obloge.

Udio vlage slijepog poda

- Negrijani cementni estrisi manje od 2,0 % CM – 75 % RH (UK)
- Podni grijani cementni estrisi manje od 1,8 % CM – 75 % RH (UK)
- Negrijani anhidridni (kalcijev sulfat) estrihi manje od 0,5 % CM
- Podni grijani anhidridni (kalcijev sulfat) estrihi manje od 0,3 % CM

Betonski i kameni slijepi podovi izravno položeni na zemlju moraju imati učinkovitu membranu otpornu na vlagu (DPM) u skladu s nacionalnim standardima za ugradnju otpornih podnih obloga. Slijedite detaljne upute proizvođača za ugradnju membrane otporne na vlagu za površinsko nanošenje i za upotrebu smjese za niveliranje. Pregled proizvođača i dobavljača može pružiti proizvođača ili vašeg predstavnika.

Učinkovitost membrane otporne na vlagu za površinsko nanošenje uvelike ovisi o vrsti proizvoda, načinu postavljanja i uvjetima na lokaciji. Postavljač se

mora pobrinuti da dobije točan savjet od proizvođača membrane otporne na vlagu i da je postavi u skladu s njegovim preporukama.



Važno

Ugradnja poda ne smije započeti dok postavljač ne procijeni i odobri slijepi pod i uvjete ugradnje.



Ugradnje u područjima koja su hladnija od preporučenog utjecat će na svojstva ugradnje proizvoda LVT Dryback. Daske ili pločice bit će manje savitljive, rezanje će biti teže, a manji dijelovi teže će se izrezati. Što je temperatura niža, to je ugradnja teža. Osim toga, rizik od prekomjerne dilatacije raste smanjivanjem temperature ugradnje. Ugradnja u područjima koja su toplija od preporučenog povećava rizik od prekomernog skupljanja / razmaka između ploča.

Aklimatizacija

LVT Dryback mора se aklimatizirati u prostoriji u kojoj se ugrađuje ili u ekvivalentnom području najmanje 24 sata prije ugradnje ili dok proizvod ne postigne okolišnu temperaturu: to je temperatura od najmanje 18 °C i najviše 27 °C.

Skladištite daske ili pločice ravno naslagane jedne na drugu podalje od grijanja, hlađenja ili prozora s intenzivnom izravnom sunčevom svjetlosti. To se radi kako bi se postigla postupna aklimatizacija.

Temperaturni uvjet prije ugradnje

LVT Dryback treba ugraditi pri sobnoj temperaturi od između 18 °C i 27 °C te pri temperaturi slijepog poda većoj od 15 °C.

Početak ugradnje

Temperaturni uvjeti tijekom i nakon ugradnje

Stalna temperatura, koje ne fluktuiru više od 5 °C na dan, nije niža od nužne sobne temperature od 18 °C i temperature slijepog poda od 15 °C, treba se održavati 24 sata prije, tijekom i 72 sata nakon ugradnje.

Podno grijanje

LVT Dryback može se koristiti s tradicionalnim sustavima podnog grijanja na bazi vode (u skladu s normom EN 1264 od 1. do 5. dijela). Žični električni sustavi ne preporučuju se, osim ako sustav nije obložen s pomoću najmanje 9 mm odgovarajuće smjese za nivelliranje. Izravan kontakt s žičnim električnim sustavima grijanja mora se izbjegavati. Temperatura površine nikada ne smije prelaziti 27 °C. Ako imate nedoumica, potražite dodatni savjet. 72 sata nakon ugradnje podno grijanje mora se postupno povećati u koracima od 5 °C na dan dok ne dosegne standardne uvjete radne temperature, s najvećom radnom temperaturom od 27 °C. Prikladnost sustava provjerite u uputama proizvođača.

Napomena (sljedeće se odnosi samo na ugradnju na samoljepljive slobodno položene podlove Xtrafloor): Određene infracrvene grijajuće ploče mogu biti prikladne, no treba biti oprezan jer neki od tih sustava mogu pružiti vrlo nagli porast topline, što se ne preporučuje. U svakom slučaju temperatura površine ne smije prelaziti 27 °C. Ako imate nedoumica, potražite dodatni savjet.

Podno hlađenje

LVT Dryback može se ugraditi iznad sustava podnog hlađenja. Međutim, dovodna temperatura rashladne vode ne smije se pasti ispod temperature rosišta. Uvijek održavajte temperaturu slijepog poda barem 3 stupnja višom od rosišta. Temperature niže od rosišta prouzročit će kondenzaciju i stoga mogu dovesti do oštećenja ljestvica i podne obloge.

Nužni dilatacijski razmak

Podovi LVT Dryback koji su izravno zalijepljeni na slijepi pod s pomoću odgovarajućeg trajnog ljestvica ne trebaju dilatacijske razmake. Informacije o ugradnji na samoljepljive slobodno položene podlove potražite u odjeljku „Preporučena podloga“.

Načini ugradnje

Općenito se LVT Dryback može ugraditi na sljedeće načine:

- Potpuno zalijepljen na slijepi pod (vidjeti odjeljak „Preporučena ljestvica“)
- Zalijepljen na slobodno položenu podlogu
- Zalijepljen na podlogu koja je zalijepljena na slijepi pod

U slučaju alternativnih načina ugradnje, koji nisu navedeni u ovom pregledu, uvijek potražite tehnički savjet marke proizvođača ili vašeg predstavnika.

Preporučena ljepila

Preporučujemo upotrebu odgovarajućih ljepila Xtrafloor®. Druga ljepila može odobriti njihov proizvođač za vašu zemlju, ali nisu obuhvaćena jamstvom marke proizvođača ili vašeg predstavnika. Preporuke u pogledu ljepila mogu se razlikovati s obzirom na zemlju ili kontinent zbog sastava ljepila, lokalnih klimatskih uvjeta i nacionalnih propisa/standarda za ugradnju.

U slučaju bilo kakvih izvanrednih uvjeta koji zahtijevaju upotrebu konkretnog ljepila, обратите se timu tehničke službe marke proizvođača ili vašeg predstavnika.

Preporučena podloga

Iako se LVT Dryback tradicionalno lijepi izravno na slijepi pod, može se razmotriti i njegova ugradnja na podlogu. Xtrafloor® ima podlove za slobodno polaganje i/ili učinkovitiju akustičnost. Uvijek se zajedno s podnom oblogom koristite podlogom koju je ispitao i odobrio proizvođača ili vašeg predstavnika. proizvođača ili vašeg predstavnika odbacuje svu odgovornost u slučajevima neodobrenih kombinacija.

Slobodno položena podloga

Xtrafloor® Flex Pro: Upotreba za teške uvjete rada

- Poboljšana zvučna izolacija (Lw = 10 dB s LVT Dryback od 2,5 mm)
- Zaštitna folija i ljepljiva folija osjetljiva na pritisak za brzu i jednostavnu ugradnju.
- Prikladno za podno grijanje i hlađenje.
- Pruža izvrsnu dimenzionalnu stabilnost.
- Prikladno za stolice s kotačićima i kotrljajuće terete do 250 kg.

Xtrafloor® Flex Pro može izravnati male nepravilnosti široke do najviše 5 mm. To omogućuje ugradnju iznad postojećih podnih obloga, kao što su linoleum, kompaktni PVC podovi i drvene daske za pod ili keramičke pločice (bez prelaska preko spojnica), pri čemu se nepravilnosti slijepog poda malo ili gotovo ne vide.

Xtrafloor® Flex Pro mora se ugraditi na podove s najmanjom površinskom temperaturom od 18 °C tijekom ugradnje. Od presudne je važnosti pratiti i bilježiti te uvjete tijekom cijelog razdoblja ugradnje. Vodite evidenciju kao dokaz uvjeta tijekom ugradnje.

LVT Dryback ugrađen na Xtrafloor® Flex Pro je „plutajući“ pod. U stabilnim temperaturnim uvjetima dovoljna je ugradnja bez zatezanja (= dilatacijski

razmak od 1 – 2 mm u perimetru prostorije/područja). Pametna rješenja za pokrivanje dilatacijskog razmaka potražite u odjeljku „Završna obrada poda“.



Ugradnja slobodno položene podloge


Položite plohe materijala naslonjene jedne na druge, od ruba do ruba, pod kutom od 90 ° u odnosu na smjer polaganja nove podne obloge. Podloge Xtrafloor® moraju se položiti s otisnutom stranom okrenutom prema gore (ako je primjenjivo). Nije potrebno međusobno učvrstiti plohe materijala. Zatim počnite polagati novi pod u skladu s uputama za postavljanje. Nemojte upotrijebiti ljepilo prije nego što se posavjetujete s tehničkim službama marke proizvođača ili vašeg predstavnika.

Jamstvo: upotreba odgovarajuće podloge Xtrafloor® obuhvaćena je našim jamstvom. Druge podloge se ne preporučuju niti se za njih pruža jamstvo.

Detaljan opis ugradnje

Preporučeni alati

- Metar
- Olovka
- Alat za označavanje kredom/laserom kako bi se osiguralo da ugradnja započne/ostane ravna
- Ljepilo i odgovarajući gleter (nije potrebno za samoljepljivu podlogu)
- Vlažna krpa za uklanjanje ostataka ljepila (nije potrebno za samoljepljivu podlogu)
- Trokut za crtanje
- Skalpel
- Valjak najmanje 50 kg (ili ručni valjak za mala područja koja nisu dostupna s pomoću velikog valjka)

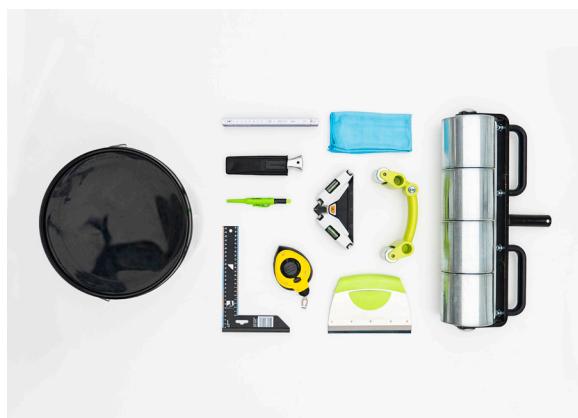

- 1. korak: odredite smjer ugradnje poda
- proizvođača ili vašeg predstavnika.
- 2. korak: izračunajte podjelu daski ili pločica duž širine prostorije/područja i označite 100 % ravnu liniju na podu s pomoću alata za označavanje kredom/laserom, obično usporedno s najdužim ravnim zidom.

- Napomena: u slučaju ugradnje lijepljenjem, nastavite od 3. koraka. Informacije o ugradnji na slobodno položenu podlogu Xtrafloor® potražite u prethodnom odjeljku „Ugradnja slobodno položene podloge“.
- 3. korak: označite drugu liniju kako biste stvorili odjeljak (primjerice, širok 5 redaka) koji će se zalijsipiti odgovarajućom vrstom ljepila. Prije korištenja ljepilom, pročitajte upute proizvođača.
- 4. korak: ravnomjerno rasporedite odgovarajuću količinu ljepila po slijepom podlu i ostavite da odstoji (vrijeme vezivanja) dok ne postigne početnu čvrstoću prianjanja. Više informacija potražite u specifikacijama ljepila kojim se koristite.
- 5. korak: položite daske ili pločice, prateći smjer strelica na podlozi, na naneseno ljepilo kako bi se ljepilo u potpunosti prenijelo na podlogu (vrijeme djelovanja).
- 6. korak: za drugi/sljedeći redak, uzmite novu ploču i odlučite koliko prvi dio mora biti velik (ili upotrijebite jedan od preostalih dijelova iz prethodnih redaka). Kako biste postigli atraktivan i prirodan izgled, ne preporučujemo da upotrijebite dio koji vam je ostao od prvog retka kao prvi dio u sljedećem retku; postavljajte pri nasumičnim intervalima. U protivnom se tako stvara „učinak stepenica“.
- 7. korak: izrežite daske ili pločice, bez zatezanja, uza zid ili opšav.
- 8. korak: nemojte nanositi ljepilo na dio koji je veći od onog koji se može obraditi u okviru vremena aktivnog djelovanja.
- 9. korak: kako biste osigurali potpuni kontakt s ljepilom, odmah pritisnite svaku dasku ili pločicu brusnom kockom ili ručnim valjkom.
- 10. korak: uklonite višak ljepila vlažnom krpom.
- 11. korak: valjkom za podove od (najmanje)50 kg odmah prijeđite po svakom dijelu. Prelazite valjkom nekoliko puta, u različitim smjerovima, tijekom vremena aktivnog djelovanja ljepila.
- Ponovite 3. – 11. korak dok ne dovršite ugradnju.

Zaštita

Podove proizvođača ili vašeg predstavnika treba zaštititi od gustog prometa 72 sata nakon ugradnje da se pločice i ljepilo stabiliziraju na stalnoj temperaturi od 18 °C do 27 °C.

Prvi kontakt s vodom

Nemojte dopustiti da pod dođe u kontakt s vodom tijekom prvih 72 sata nakon ugradnje. Nakon toga ljepilo postaje dovoljno otporno na vodu tako da to neće utjecati na čvrstoću prianjanja.

Završna obrada poda

Xtrafloor® pruža niz pametnih rješenja za podove za vaše potrebe završne obrade. Ponuda kombinira jedinstvenu funkcionalnost i stil: otporno rješenje koje u svakom trenutku osigurava besprijekorne prijelaze.

Kako dovršiti pod na zidu



Standardni opšavi Xtrafloor® u odgovarajućim dizajnima

- Identičan spoj za vaš pod LVT Dryback
- Vodootporno
- Vodootporno
- Savršeno vodootporno rješenje za kut jer HDF nosač ne dolazi u kontakt s vodom za čišćenje



Krajnji profil Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled



Opšav Xtrafloor® koji se može obojiti: izbor stila

- Jedinstven vodootporan materijal
- Uskladite boju unaprijed premazanih opšava sa zidovima
- Upotrijebite naše renovacijske opšave kako biste pokrili postojeće opšave

Kako pokriti dilatacijski razmak na površini poda ako je ugrađen iznad postojećeg dilatacijskog razmaka na slijepom podu (nužno samo ako je pod u potpunosti zalitpljen).



T-profil Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled
- Izdržljivo i jednostavno rješenje za pokrivanje razmaka između 2 susjedna poda na istoj razini



Kako spojiti pod s površinama poda na višoj ili nižoj razini

Profil prilagodnika Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled
- Spojite pod s nižim površinama poda, uz visinsku razliku do 6 mm
- Također prikladan za prijelaze između dvije vrste podnih obloga (npr. sag)



Kako dovršiti stepenice u istom materijalu kao i pod

Preput stepenice Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled
- Unutarnji i vanjski kutni preput stepenice za LVT LVT Dryback

Napomena: dizajnerski pod LVT Dryback mora biti pričvršćen za gazišta i lica na stepenicama.



Posebne upute za ugradnju za proizvod Xtrafloor® potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/lvtdryback>.

Kako ispuniti male spojnica kako biste savršeno dovršili vaš pod i zaštitili ga od prljavštine i vlage

Brtvilo za spojnice Xtrafloor®

- Posebno razvijeno za LVT
- Dostupno u različitim bojama kako bi savršeno odgovaralo podu.
- Brtvilo za spojnice Xtrafloor® osmišljeno je za ispunjavanje neizbjegnih praznina i nije pokušaj prikrivanja loše izvedbe i/ili loše proizvodnje.

Održavanje poda

Odgovarajući postupci održavanja pomoći će u očuvanju izgleda i produljiti vijek trajanja poda LVT Dryback. Učestalost održavanja ovisit će o količini i vrsti prometa, stupnju zaprljanosti, boji i vrsti poda.

U nastavku ćemo navesti kratki sažetak 5 ključnih točaka za učinkovito održavanje.

Sveobuhvatne upute za održavanje i preporučene proizvode potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/lvtdryback>.



1. Preventivne mjere

- Održavanje poda čistim lakše je i jeftinije od njegova uklanjanja.
- Otirač odgovarajućeg materijala na ulazu može ukloniti velike količine suhe zemlje, ali i apsorbirati vlagu na bazi vode ili ulja.



- Prevencija također podrazumijeva odabir odgovarajuće podne obloge i dizajna/boje za odgovarajuće područje, npr. izbjegavajte previše tamne ili previše svijetle boje za područja gustog prometa u blizini ulaza u poslovnu zgradu.
- Zaštitite pod od ogrebotina uzrokovanih nogama namještaja korištenjem širokim, pomičnim kotačićima, klizačima, valjcima ili jastučićima, npr. www.scratchnomore.nl. NAPOMENA: zaštitni jastučići od filca mogu skupiti prašinu i kamenčiće te naknadno uzrokovati ogrebotine ili dodatno oštećenje podnih obloga.

- Koristite se kapicama za namještaj ili drugom zaštitom ispod teških predmeta ili uređaja kako biste spriječili udubljenje.
- Izbjegavajte prostirače, noge namještaja i slično od gume ili lateksa jer guma ili lateks može ostaviti trajne mrlje.
- Gotovo svi podovi promijenit će boju tijekom vremena ako su izloženi UV svjetlosti. To možete izbjegnuti korištenjem zavjesama ili zaštitama od sunca kada je sunce vrlo jarko.
- Mehanička oštećenja podne obloge, uzrokovana velikim preopterećenjem ili klizanjem namještaja/predmeta, i trajne mrlje uzrokovane gumom/lateksom nisu obuhvaćeni jamstvom proizvoda.

2. Usisivanje

Redovito usisivanje najvažniji je dio uspješnog programa održavanja za uklanjanje svih kamenčića, krhotina i drugih krutih čestica. Usisivanje je puno učinkovitije za takvu vrstu prljavštine nego brisanje mokrim krpama, čime se prljavština obično pomici s jednog mesta na drugo umjesto da se ukloni.



3. Čišćenje mrlja i tragova od prolivenih tekućina

Mrlje i tragovi od prolivenih tekućina ne mogu se izbjegći, ali ne moraju biti trajni. Brzo uklonite mrlju od prolivenih tekućina i postojat će manja vjerojatnost od trajnih mrlja. Najprije pokušajte upiti prolivenu tekućinu s pomoću suhe/kuhinjske krpe, a zatim upotrijebite vodu. Koristite se deterdžentima / sredstvima za čišćenje samo ako prethodno navedeno nije dovoljno za uklanjanje prolivenih tekućina / mrlje. Koristite se deterdžentima s neutralnom pH vrijednosti, npr. iz asortirana proizvoda na internetskoj stranici www.james.eu.



4. Periodično čišćenje

- Pregledajte i procijenite izgled poda. Sezonski uvjeti također mogu izmijeniti zahtjeve za održavanje.
- Usišite kako biste uklonili sve kamenčiće, krhotine i druge krute čestice.

- Za lagano čišćenje bit će dovoljna vlažna krpa. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje kada to nije potrebno.



Za detaljnije čišćenje, npr. radi uklanjanja ulja / masnoće / površinske prljavštine u kuhinji / ulaznim prostorima, možda će biti potrebno čišćenje mokrom krpom i deterdžentom, npr. proizvodima s internetske stranice www.james.eu. U tom slučaju uvjek se koristite takozvanom metodom „dvije kantice“, odnosno koristite se jednom kanticom s vodom i deterdžentom te drugom kanticom s čistom vodom za ispiranje.




- Česta pogreška je korištenje prekomjernom količinom deterdženta, zbog čega zatim na površini ostaje određeni film. U tom slučaju nekoliko puta očistite pod bez deterdženta kako biste uklonili višak sapuna/deterdženta; to bi vas vratio u uobičajeno stanje. Treba pripaziti na razrjeđivanje deterdženata u skladu s preporukama proizvođača.

- Za veća (komercijalna) područja može se upotrijebiti profesionalan stroj za čišćenje s rotirajućim četkama i vakuumsko uklanjanje prljavštine.



5. Dubinsko čišćenje

- Periodično čišćenje pruža više koristi za podnu oblogu od neučestalog detaljnog ili dubinskog čišćenja. Međutim, sezonski uvjeti mogu utjecati na količinu potrebnog čišćenja.
- Usisivanjem uklonite površinsku prašinu i kamenčiće.

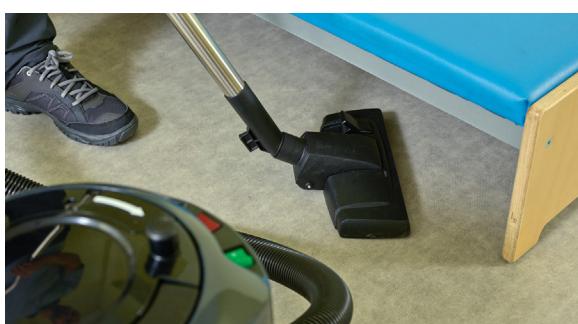

Nakon što pod očistite od prašine i krhotina, s pomoću spreja nanesite otopinu pH neutralnog sredstva za čišćenje, pažljivo razrijeđenog u skladu s uputama proizvođača, na odjeljak koji treba očistiti (ili, ovisno o razini prljavštine, blago alkalno sredstvo za čišćenje). Ostavite ga dovoljno vremena da reagira s prljavštinom i da je podigne. Možda će biti potrebno malo protresanja mekanom četkom.



Skupite otopinu čistom krpom od mikrovlakana stalnim i ravnomjernim pokretima s jedne strane na drugu. Kada se kropa natopi, ostavljat će ostatke i tragove po podu. U tom trenutku treba ukloniti prljavu krpnu, iscijediti je, staviti u prikladnu vrećicu i postaviti čistu krpnu. Zatim se ciklus treba ponavljati dok se ne dovrši cijeli pod te dok ne bude čist i bez tragova. Ne premještajte prljavu vodu s jednog mesta na drugo; možda će biti potrebno čišćenje ekstrakcijom.



- Prljavu krpnu zatim je potrebno strojno oprati i osušiti kako bi bila spremna za ponovnu upotrebu.
- U slučaju teške i zrnate prljavštine može biti potreban stroj za četkanje i sušenje s neposrednim mokrim vakuumskim uklanjanjem prljavštine prije brisanja. Numatic International ima assortiman odgovarajućih strojeva za tu primjenu. Dodatan savjet može se zatražiti izravno od proizvođača, njihovih distributera ili specijaliziranih poduzeća za njegu podova.



Važan dio iz jamstva:

- Gotovo svi podovi promijenit će boju tijekom vremena ako su izloženi UV svjetlosti. To možete izbjegići korištenjem zavjesama ili roletama kada je sunce vrlo jarko. PVC također ima tendenciju požutjeti u mraku. Taj kombinirani učinak može uzrokovati da se boja na pokrivenim područjima (ispod namještaja, ispod trajno zatvorenih vrata itd.) razlikuje u odnosu na boju na nepokrivenim područjima. To je karakteristika svih PVC podnih obloga i isključena je iz naših uvjeta jamstva.
- Izbjegavajte prostirače s podlogom od gume ili lateksa jer mogu ostaviti mrlje. Kotačići ili zaštitne kapice od gume i lateksa ispod namještaja ne smiju se koristiti (preporučujemo korištenje kotačićima vrste „W“ u skladu s normom EN 12529).
- U slučaju ugradnje slobodnim polaganjem, oštećenje vinilnih podova uzrokovano velikim preopterećenjem, kotrljajućim teretima ili aktivnostima klizanja isključeno je iz naših uvjeta jamstva.
- Nemojte dopustiti da cigarete, šibice i drugi vrlo vrući predmeti dođu u dodir s podom, jer to uzrokuje trajnu štetu.
- Važno: čišćenje ili održavanje smije se obavljati samo ako je pod ispravno ugrađen i ako nema vidljivih nesavršenosti.
- Zatražite potpune uvjete jamstva od svojeg zastupnika/dobavljača.
- Ovaj dokument izdan je (vidjeti kraj ovog dokumenta) i zamjenjuje sve prethodne verzije, a istodobno ga zamjenjuje nova verzija čim se objavi. Najnoviju verziju uvijek potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/lvtdryback>. Izvorna verzija na engleskom uvijek ima prednost.
- U slučaju nedosljednosti između ovih uputa za ugradnju i lokalnih tehničkih standarda/zakonodavstva, prednost ima stroža opcija.

29/06/2022