

ÁLTALÁNOS ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ - LVT LVT DRYBACK



Tárolás és szállítás

A dobozokat minden esetben sík felületen, egymásra rakodva kell tárolni és szállítani. A kartondobozokat mindig fektetve kell tárolni. Soha ne állítsa fel őket. Ne tárolja a dobozokat hideg (2 °C alatti), meleg (27 °C feletti) vagy párás helyen.

Lerakás előtt

Szemrevételezéses ellenőrzés

Lerakás előtt megfelelő fényviszonyok mellett ellenőrizze, hogy a termék sértetlen és hibáktól mentes-e. Ellenőrizze, hogy azt a színt kapta-e, amit rendelt, a mennyiség megfelelő-e, illetve hogy a dobozokon nincs-e látható sérülés. Lerakás közben ellenőrizze a(z) LVT Dryback paneleket, hogy nincs-e rajtuk szemmel látható sérülés. Ha a panelen bármilyen sérülés látható, ne rakja le. Javasoljuk, hogy egy-egy adott munkánál mindig egy gyártási tételből származó anyagokat használjon, mivel az eltérő tételek esetén nem tudjuk garantálni a teljesen egyforma színárnyalatot. Egyes dizájnok esetén ezek az eltérések szándékosak. Javasoljuk továbbá a különböző dobozokban lévő termékek keverését vagy vegyítését.

A lerakás előtt is látható sérülések esetén a(z) a gyártó vagy képviselője nem vállal felelősséget a felszedés és az ismételt lerakás költségeiért. A lerakással automatikusan elfogadja ezeket a feltételeket.

Alkalmasság

- A(z) LVT Dryback betonra, betonlapra, vízmentes kalcium-szulfátra, építőfára, furnérra, forgácslemezre, kerámiacsempére, valamint megfelelően előkészített emelt padlóra rakható le (lásd: A padló előkészítése).
- A(z) LVT Dryback hagyományos vizes padlófűtő/-hűtő rendszerekkel együtt is használható. A padlófűtéssel kapcsolatban lásd az erre vonatkozó fejezetet. A padlóalap hőmérséklete soha nem szabad, hogy túllépje a 27 °C-ot.
- A(z) LVT Dryback kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Szezonális hőmérsékleti feltételek: A(z) LVT Dryback beltéri használatra alkalmas. A hőmérsékletnek minden esetben 6 és 35 °C között kell lennie. Ügyeljen rá, hogy a hőmérséklet-változás sebessége ne haladja meg az 5 °C/12 órát.

- Erősen ingadozó hőmérsékletű helyek esetén (bizonyos esetekben ez magában foglalja az üvegen átsütő napfényt is) a dryback használatát Xtrafloor® HT ragasztóval javasoljuk. Ha további információkra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot képviselőjével.

A padlóalap összetétele, szerkezete és minősége

A padlóalap vagy az alap összetételének és szerkezetének ismerete értékes információval szolgál, amely alapján meghatározható a padlóalap számára megfelelő páratartalom, dőlésszög, valamint nyomó- és húzószilárdság. Ezenkívül ebből kiderül, hogy milyen fajta padló-előkészítési műveletekre és szintező- vagy simítóanyagra van szükség, valamint hogy milyen nedvességátaroló anyagra lehet szükség a lerakási művelet során. Ha a padlóalap minősége vagy összetétele nem állapítható meg egyértelműen, tekintse meg a helyi építési szabványokat, illetve kérje a padló-előkészítő vagy szintezőanyag gyártójának vagy beszállítójának a segítségét.

Nemzeti előírások és szabványok

- Az építési területnek és a lerakási körülményeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó nemzeti előírásoknak és szabványoknak.
- Amennyiben a nemzeti szabvány vagy előírás ütközik a gyártó ajánlásaival, a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.

A padlóalap előkészítése

A padlóalap egyenetlenségei

A problémamentes lerakáshoz elengedhetetlen a megfelelő előkészület. Enélkül nincs hibátlan LVT Dryback-felületkezelés. A(z) LVT Dryback megjelenése csak annyira lehet jó, amennyire ezt az alap minősége megengedi. A padlóalap hibái a végeredményen is meglátszanak, ezért lerakás előtt el kell tüntetni ezeket.

A padlóalaphoz keménynek, hibátlan szerkezetűnek, síknak, simának, tisztának és száraznak kell lennie, valamint nem tartalmazhat hibákat, illetve alkalmasnak kell lennie az adott célra. Szükség esetén kaparja le a régi ragasztót és távolítsa el a fugát. Gondoskodjon róla, hogy a padlóalap mentes legyen a vegyi anyagoktól és az egyéb szennyeződésektől.

Esztétikai okokból javasoljuk, hogy a padlóalap egyenetlensége ne haladja meg a 2 mm/200 cm értéket.

Megfelelő furnérlemezt vagy szintezőanyagot kell választani annak érdekében, hogy a hibák ne legyenek láthatók a kész padlón. A megfelelő anyagok – ideértve a furnérlemezt, a simító- vagy szintezőanyagokat és a kiegészítő termékeket – kiválasztásánál azonban figyelembe kell venni a terület rendeltetési célját, és egyeztetni kell az előkészítő anyagok beszállítójával és a kivitelezővel. Valamennyi padló-előkészítési anyagot a gyártó ajánlásai szerint kell használni, a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványok betartása mellett.

A padlóalap nedvességtartalma

- 2,0 CM%-nál kisebb fűtetlen cement padlókiegyenlítő esetén: 75%-os relatív páratartalom (UK)
- 1,8 CM%-nál kisebb, padlófűtéssel ellátott cement padlókiegyenlítő esetén: 75%-os relatív páratartalom (UK)
- 0,5 CM%-nál kisebb vízmentes kalcium-szulfát padlókiegyenlítő esetén
- 0,3 CM%-nál kisebb, padlófűtéssel ellátott vízmentes kalcium-szulfát padlókiegyenlítő esetén

Közvetlen földkapcsolatos beton vagy kő padlóalap esetén gondoskodni kell megfelelő hatékonyságú vízzáró fóliáról (DPM) a tartós padlóburkolatokra vonatkozó nemzeti szabványoknak megfelelően. A felületen alkalmazott DPM lehelyezésével és a szintezőanyag használatával kapcsolatban járjon el a gyártó részletes utasításai szerint. A gyártók és beszállítók listáját kérje a(z) gyártó vagy képviselője vállaltól.

A felületen alkalmazott DPM hatékonysága nagyban függ a termék típusától, az alkalmazás módjától és a helyszíni körülményektől. A kivitelező felelőssége, hogy kikérje, majd kövesse a DPM gyártójának ajánlásait.



Fontos

A padló lerakását csak az után kezdje el, hogy a kivitelező felmérte és jóváhagyta a padlóalapot és a lerakás körülményeit.

Akklimatizáció

A(z) LVT Dryback padlót a lerakás előtt legalább 24 óráig akklimatizálni kell a kivitelezés helyén vagy egy azzal egyenértékű helyen, vagy amíg a termék el nem éri a környezeti, 18 °C és 27 °C közötti hőmérsékletet.

A deszkákat vagy burkolólapokat egyenes rakásban, hőforrástól, hidegtől, ablaktól távol és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. Erre a fokozatos akklimatizáció elérése érdekében van szükség.

Hőmérsékleti feltételek a lerakás előtt

A(z) LVT Dryback használata esetén a lerakást 18 és 27 °C közötti levegőhőmérséklet és 15 °C feletti padlóalap-hőmérséklet mellett kell elvégezni.



Az ajánlottnál alacsonyabb hőmérsékletek esetén megváltoznak a(z) LVT Dryback lerakási tulajdonságai. A deszkák vagy burkolólapok veszítenek rugalmasságukból, a vágás nehezkesebbé válik, és nehezebb lesz belőlük kis darabokat kivágni. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál nehezebb a lerakás. Ezenkívül a hőmérséklet csökkenésével nő a túlzott mértékű hőtágulás kockázata. Az ajánlottnál magasabb hőmérsékletek esetén nő a panelek közötti túlzott mértékű zsugorodás/résképződés kockázata.

A lerakás megkezdése

Hőmérsékleti feltételek a lerakás közben és után

A lerakás előtti 24 órában, a lerakás közben és a lerakást követő 72 órában gondoskodni kell az állandó hőmérsékletről, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet-ingadozás nem haladhatja meg a napi 5 °C-ot; a hőmérsékletnek legalább 18 °C-osnak kell lennie, a padlóalapnak pedig legalább 15 °C-osnak.

Padlófűtés

A(z) LVT Dryback hagyományos, vizes padlófűtő/-hűtő rendszerek mellett használható (az EN 1264 szabvány 1-5. része szerint). Vezetékes elektromos rendszerek használata nem ajánlott, kivéve, ha azok legalább 9 mm-es, a célnak megfelelő szintezőanyaggal vannak bevonva. Az elektromos fűtőrendszerekkel való közvetlen kapcsolatot kerülni kell. A felületi hőmérséklet nem haladhatja meg a 27 °C-ot. Ha nem biztos a dolgában, kérjen tanácsot. A padlófűtést 72 órával a padló lerakását követően kell üzembe helyezni, de fokozatosan, naponta 5 °C-kal növelve a hőmérsékletet a normál üzemi hőmérséklet eléréséig; a maximális üzemi hőmérséklet 27 °C lehet. A rendszer alkalmasságát illetően tekintse meg a gyártó utasításait.

Megjegyzés (az alábbiak csak a fugás, önragasztós Xtrafloor réteg lerakására vonatkoznak): Egyes infravörös panelek alkalmasak lehetnek a termékkel való használatra, azonban ügyelni kell rá, hogy bizonyos rendszerek képesek nagyon hirtelen felhevülni, ami nem ajánlott. A felületi hőmérséklet semmilyen esetben sem haladhatja meg a 27 °C-ot. Ha nem biztos a dolgában, kérjen tanácsot.

Padlóhűtés

A(z) LVT Dryback padlóhűtő rendszer fölé is lerakható. Ügyelni kell azonban, hogy a hűtővíz hőmérséklete ne csökkenjen a harmatponti hőmérséklet alá. A padlóalap hőmérsékletének mindig legalább 3 fokkal a harmatpont felett kell lennie. Harmatpont alatti hőmérséklet esetén páralecsapódás képződik, ami kárt tehet a ragasztásban és a padlóburkolatban.

Szükséges dilatációs hézag

Azok a(z) LVT Dryback padlók, amelyek erre alkalmas permanens ragasztóval közvetlenül a padlóalaphoz vannak ragasztva, nem igényelnek dilatációs hézagot. Fugás, önragasztós alátétre való lerakás esetén lásd az „Ajánlott alátét” című szakaszt.

Lerakási módszerek

A(z) LVT Dryback elsősorban az alábbi módszerekkel rakható le:

- Teljesen ráragasztva a padlóalaphoz (lásd: „Ajánlott ragasztók”)
- Lazán lerakott alátétre ragasztva
- A padlóalaphoz ragasztott alátétre ragasztva

Az ezektől eltérő lerakási módszerek esetén minden esetben kérjen szaktanácsot a(z) a gyártó vagy képviselője vállalattól.

Ajánlott ragasztók

Határozottan javasoljuk megfelelő Xtrafloor® ragasztók használatát. Az ettől eltérő ragasztók ugyan rendelkezhetnek a gyártó jóváhagyásával az adott országra vonatkozóan, ám ezekre a(z) a gyártó vagy képviselője nem vállal garanciát. A ragasztóajánlások országoként vagy kontinensként eltérőek lehetnek az eltérő ragasztóösszetétel, a helyi klímafeltételek vagy a lerakásra vonatkozó nemzeti előírások vagy szabványok miatt.

Amennyiben a rendkívüli feltételek speciális ragasztót kívánnak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a(z) a gyártó vagy képviselője műszaki szolgálatával.

Ajánlott alátét

Jóllehet a(z) LVT Dryback-t hagyományosan közvetlenül a padlóalapra ragasztják, adott esetben lehetőség van egy alátét lerakásra is. A(z) Xtrafloor® laza lerakáshoz, illetve fokozott akusztikai teljesítményhez is kínál alátéteket. Minden esetben olyan alátétet használjon a padlóburkolathoz, amelyet a(z) a gyártó vagy képviselője bevizsgált és jóváhagyott. Nem jóváhagyott kombinációk alkalmazása esetén a(z) a gyártó vagy képviselője nem vállal felelősséget.

Lazán lerakott alátét

Xtrafloor® Flex Pro: Erős igénybevétel

- Jobb hangszigetelés ($L_w=10$ dB, 2,5 mm-es LVT Dryback esetén)
- Felszedhető fólia és nyomásérzékeny ragasztós fólia a gyors és egyszerű lerakásért.
- Padlófűtés és padlóhűtés mellé is használható.
- Kiváló méretstabilitást biztosít.
- Alkalmas görgős székekhez és akár 250 kg-os gurulós terhekhez.

A(z) Xtrafloor® Flex Pro akár 5 mm szélességű hibák kisimítására is alkalmas. Ez lehetővé teszi a meglévő padlóburkolatokra való lerakást (például linóleum, kompakt PVC, fa padlódeszka, kerámiaacsempe (az illesztéseken való átfedés nélkül)), mindezt a padlóalap hibáinak legfeljebb minimális átütése mellett.

A(z) Xtrafloor® Flex Pro lerakása során ügyelni kell rá, hogy a padló felületi hőmérséklete legalább 18 °C legyen. Rendkívül fontos, hogy ezeket a feltételeket figyelemmel kísérrje a lerakási művelet teljes ideje alatt, illetve hogy feljegyezze ezeket az értékeket. Őrizze meg a feljegyzéseket, hogy igazolásként szolgáljanak a lerakás körülményeiről.

A(z) LVT Dryback padlót Xtrafloor® Flex Pro elemre lerakva „lebegő” padlót kapunk. Stabil hőmérsékleti feltételek esetén a feszülésmentes lerakás elegendő

(=1–2 mm dilatációs hézag a szoba/helyiség szélénél). A dilatációs hézagok okos befedését illetően lásd „A padlólerakás befejező lépései” című részben.



Lazán lerakott alátét lerakása


A lapokat egymáshoz illesztve, szélről szélre rakja le, az új padlóburkolat lerakási irányára pedig legyen 90° az előző burkolathoz képest. A(z) Xtrafloor® alátéteket úgy kell lerakni, hogy a nyomtatott felük legyen felül (adott esetben). Az egyes lapokat nem kell egymáshoz rögzíteni. Ezután kezdje meg az új padló lerakását az illesztési utasításoknak megfelelően. A ragasztó használata előtt egyeztessen a(z) a gyártó vagy képviselője műszaki ügyfélszolgálatával.

Jótállás: A jótállás megfelelő Xtrafloor® alátét alkalmazása esetén érvényes. Ettől eltérő alátétek alkalmazását nem ajánljuk, és ezekre a jótállás nem érvényes.

A lerakás részletes útmutatása

Ajánlott szerszámok

- Mérőszalag
- Ceruza
- Kréta/lézeres szintező annak biztosítása érdekében, hogy a lerakás végig egyenes legyen
- Ragasztó és a célnak megfelelő spatula (öntapadó alátét esetén nem szükséges)
- Nedves rongy a ragasztómaradék eltávolításához (öntapadó alátét esetén nem szükséges)
- Derékszög
- Sniccer
- Minimum 50 kg-os henger (vagy egy kézi henger azokhoz a területekhez, amelyek a nagy hengerrel nem elérhetők)

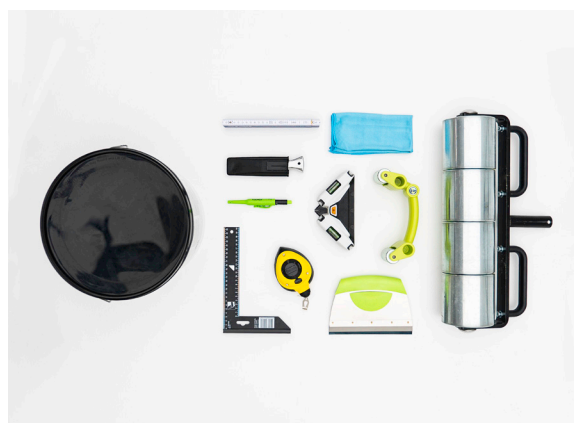

- 1. lépés: Határozza meg a(z) a gyártó vagy képviselője padló lerakási irányát.

- 2. lépés: Számítsa ki, hogyan oszlanak el a deszkák vagy burkolólapok keresztben a szobában/helyiségben, és krétával vagy lézeres szintezővel húzzon egy 100%-ig egyenes vonalat a padlón, amely párhuzamos a leghosszabb egyenes fallal.
- Megjegyzés: ragasztott lerakás esetén folytassa a műveletet a 3. lépéssel. Lazán lerakott Xtrafloor® alátét esetén lásd „A lazán lerakott alátét lerakása” című részt fentebb.
- 3. lépés: Húzzon egy második vonalat, amely így kiad egy (például 5 sor széles) részt, amelyet megfelelő típusú ragasztóval fog lekenni. A ragasztó használata előtt olvassa el a gyártó utasításait.
- 4. lépés: Terítsen szét egyenletesen megfelelő mennyiségű ragasztót a padlóalapon, és várja meg, hogy elérje a kezdeti kötőszilárdságot. További információkért tekintse meg az adott ragasztó műszaki adatait.
- 5. lépés: Fektesse le a deszkákat vagy a burkolólapokat (figyelve a hátlaapon lévő nyilakra) a ragasztóra, úgy, hogy a ragasztó teljesen rákerüljön a hátlapra (kötési idő).
- 6. lépés: A második vagy következő sornál fogjon egy új panelt és határozza meg, hogy mekkorának kell lennie az első darabnak (vagy használja az előző sorokból egyik megmaradt elemet). A szép és természetes megjelenés érdekében javasoljuk, hogy a következő sor első darabjaként ne egy, az első sorból megmaradt darabot használjon, hanem véletlenszerűen válasszon. Ellenkező esetben ún. „lépcsőhatás” jön létre.
- 7. lépés: Vágja el a deszkákat vagy burkolólapokat úgy, hogy azok feszülésmentesek legyenek, és megfelelően illeszkedjenek a falhoz vagy a lábazathoz.
- 8. lépés: Ügyeljen rá, hogy egyszerre csak annyi ragasztót kenjen szét, amennyi nem köt meg idő előtt.
- 9. lépés: A megfelelő leragasztás érdekében minden egyes deszkát vagy burkolólapot azonnal nyomkodjon le egy gumiblokkal vagy kézi hengerrel.
- 10. lépés: Egy nedves ronggyal törölje le a felesleges ragasztót.
- 11. lépés: Minden egyes részt azonnal hengereljen le egy (minimum) 50 kg-os padlöhengerrel. Többször menjen át a burkolaton, különböző irányokból, egészen addig, amíg a ragasztó kötési ideje tart.
- Addig ismételje a 3–11. lépéseket, amíg a teljes lerakással végez.

Védelem

A(z) a gyártó vagy képviselője padlókat a lerakás utáni 72 órában óvni kell az erős igénybevételektől, hogy a burkolólapok és a ragasztó stabilizálódjanak az állandó, 18–27 °C közötti hőmérsékleten.

Az első érintkezés a vízzel

Ügyeljen rá, hogy a lerakás utáni 72 órában a padló ne érintkezzen vízzel. Ezt követően a ragasztó már kellően ellenálló a vízzel szemben, így az nincs hatással a ragasztási erőre.

A padlólerakás befejező lépései

A(z) Xtrafloor® számos praktikus megoldást kínál a padlólerakás utolsó lépéseihez. Mindegyik megoldás egyedi funkciókat és stílust kínál: kiváló kopásállóságot, amely minden körülmények között biztosítja a sima átmenetet.

A padlólerakás utolsó lépése a falaknál

Xtrafloor® standard szegélyléc a padlóhoz illő dizájnnal

- Egyező csatlakozás a(z) LVT Dryback padlóhoz
- Vízálló
- Kopásálló
- Tökéletes vízzáró megoldás sarkokba, mivel a HDF hordozóanyag nem érintkezik a tisztítósóval



Xtrafloor® festhető szegélyléc: választható stílus

- Egyedülálló vízzáró anyag
- Választható színek az előkezelte szegélylécnek
- Renovációs szegélyléc a meglévő szegélyléc takarására



Xtrafloor® záróprofil

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít



A dilatációs hézag befedése a padló felületén, amikor a padlót a padlóalap dilatációs hézagjára helyezük le (csak teljesen leragasztott padló esetén szükséges).

Xtrafloor® T-profil

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít
- Tartós és egyszerű megoldás két szomszédos, azonos szintben lévő padló közötti rés lefedésére



- Két különböző padlóburkolat (pl. szőnyeg) közötti átmenet biztosítására is alkalmas



A lépcsők bevonása a padlón alkalmazottal megegyező anyaggal

Xtrafloor® lépcsőélvédő

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít
- Külső és belső lépcsőélvédő LVT LVT Dryback padlóhoz

A padló csatlakoztatása magasabb vagy alacsonyabb szintű padlófelületekhez

Xtrafloor® adapterprofil

- Erős alumíniumalapon nyugvó modern alumíniumprofil, amely minimalista megjelenésével modern és intelligens megjelenést biztosít
- Akár 6 mm-es szintkülönbségben lévő padlók összekapcsolása

Megjegyzés: A(z) LVT Dryback padlót a lépcsőfok felső lapjához és homlokfalához kell ragasztózni.



**A(z) Xtrafloor® lerakási utasításait illetően lásd:
<https://www.installandclean.com/en/lvt-dryback>**

Az apró illesztések tökéletes
befedése a kosz- és a
nedvességvédelem érdekében

Xtrafloor® hézagtömítés

- Kifejezetten LVT-hez kifejlesztve
- Különböző színekben kapható, hogy illeszkedjen a padlóhoz.
- A(z) Xtrafloor® hézagtömítés az elkerülhetetlen rések kitöltésére szolgál, nem pedig a kivitelezési hibák és a gyártáshibák elfedésére.

A padló karbantartása

A megfelelő karbantartási eljárásokkal megőrizhető a(z) LVT Dryback padló megjelenése és meghosszabbítható az élettartama. A karbantartás gyakorisága függ az igénybevétel nagyságától és jellegétől, a szennyezettség mértékétől, valamint a padló színétől és típusától.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a hatékony karbantartás 5 fő pontját.

A teljes körű karbantartási utasításokért és az ajánlott termékekért tekintse meg a következő weboldalt: <https://www.installandclean.com/en/lvtdryback>.

1. Megelőző jellegű intézkedések

- A padló bekoszolódásának megelőzése egyszerűbb és költségtakarókosabb, mint a szennyeződés eltávolítása.
- A bejáratnál elhelyezett megfelelő anyag képes nagy mennyiségű száraz föld felfogására és a víz vagy olajos nedvesség felszívására.



- A megelőzés a megfelelő padlóburkolat és dizájn/szín kiválasztását is jelenti – például egy kereskedelmi épület forgalmas bejáratánál kerülni kell a túl sötét és túl világos színeket.
- A bútorok által okozott karcok ellen is védekezni kell, megfelelő görgőkkel, talpakkal stb. Például lásd: www.scratchnomore.nl. MEGJEGYZÉS: A filc védőtalpakkal összegyűjthetik a koszt és a törmelék, ami aztán megkarcolhatja a padlóburkolatot.



- Nehéz tárgyak és berendezések lába alá helyezzen védőeszközt a padló megkarcolódásának elkerülése érdekében.
- Kerülje a gumi vagy latex hátsó résszel ellátott szőnyegek, bútoralábak és más hasonló eszközök használatát, mivel ezek végleges nyomot hagyhatnak a padlón.
- UV-fény hatására szinte valamennyi padló elszíneződik egy idő után. Ezt elkerülendő húzza be a függönyt vagy használjon redőnyt, amikor a Nap erősen süt.
- A garancia nem vonatkozik a padlóburkolat nagy túlterhelése vagy bútorok vagy objektumok padlón mozgatása által okozott mechanikai károkra, valamint a gumi vagy latex által hagyott végleges nyomokra.

2. Porszívózás

A karbantartási program legfontosabb része a rendszeres porszívózás, amellyel az összes törmelék és egyéb szilárd részecske eltávolítható. Ez ellen a szennyeződéstípus ellen sokkal hatékonyabb a porszívózás, mint a felmosás, amely jellemzően egyik helyről a másikra viszi a szennyeződést, ahelyett, hogy eltávolítaná azt.



- Enyhe tisztításhoz elegendő lehet egy nedves felmosó. Ha nem muszáj, ne használjon tisztítószereket.



3. Kifröccsenések és foltok feltakarítása

A fröccsenések és a foltok elkerülhetetlenek, ám ezek eltávolíthatók. A kifröccsent folyadékot távolítsa el gyorsan, és akkor kisebb az esélye, hogy véglegesen nyomot hagy. Első lépésként próbálja meg felitatni a folyadékot száraz ronggyal vagy papírtörkövel, majd használjon vizet. Tisztítószert csak akkor használjon, ha a fenti művelet nem elegendő a kifröccsent folyadék vagy folt eltávolítására. Használjon pH-semleges tisztítószert, például a www.james.eu weboldalon található termékeket.

Erősebb szennyeződések esetén (pl. olaj/zsír/felületi kosz a konyhai területen/bejáratoknál) szükség lehet tisztítószeres felmosásra, amelyhez a termékek elérhetők a www.james.eu weboldalon. Ilyenkor mindig ún. kétvödörös módszert használjon: az egyik vödörben legyen a tisztítószeres víz, a másikban pedig az öblítéshez használt tiszta víz.



4. Rendszeres tisztítás

- Vizsgálja meg és mérje fel a padló megjelenését. Szezononként is eltérő lehet a padló karbantartási igénye.
- Porszívóval távolítsa el minden törmelékét és más szilárd részecskét.

- Gyakori hiba, hogy túl sok tisztítószert használnak, ami aztán réteget hagyva a felületen marad. Ilyenkor tiszta vízzel tisztítsa meg a padlót a felesleges szappan vagy tisztítószert eltávolításához. Ily módon helyreállítható a padló állapota. Ügyeljen rá, hogy a tisztítószereket a gyártó ajánlásai szerinti mértékben hígítsa.
- Nagyobb (ipar) területek esetén használhat forgó kefékkel és elszívóval ellátott takarítógépet.



5. Alapos tisztítás

- A rendszeres tisztítással sokkal jobban óvható a padlóburkolat, mint a ritka, de alapos tisztítás. Szezononként azonban eltérhet, hogy milyen gyakran van szükség tisztításra.
- A felületi por és a törmelék eltávolításához használjon porszívót.



A por és a törmelék eltávolítása után permetezzen pH-semleges tisztítószerrel (vagy a szennyezettség mértékétől függően enyhén lúgos tisztítószerrel) a megtisztítandó felületre; ügyeljen a gyártó által előírt hígítási arányra. Hagyjon elegendő időt a tisztítóhatás kifejtésére, majd távolítsa el a szennyeződést. Szükség lehet puha sörtéjű kefével való rásegítésre.

A tisztítószer feltörléséhez használjon tiszta, mikroszálas felmosót, és alkalmazzon folyamatos, oldalirányú (oda-vissza jellegű) mozgást. Amikor a felmosófej elhasználódik, akkor szennyeződést hagy maga után és elkezd csíkozni a padlót. Ilyenkor távolítsa el a koszos felmosófejet, csavarja ki, tegye egy megfelelő zsákba, majd szereljen fel egy tiszta felmosófejet. Addig ismételje a műveletet, amíg az egész padló tiszta és csíkmentes nem lesz. A koszos vizet ne vigye át egyik helyről a másikra.



- A koszos felmosófejeket ezután mosógépben is kimoshatja, és a megszáradás után ismét használhatóvá válnak.
- Az erős szennyeződések és a törmelékes szennyeződések esetén a felmosás előtt kefejejes, majd közvetlenül ez után nedves porszívózásra lehet szükség. A Numatic International számos erre alkalmas gépet kínál. További tanácsért forduljon közvetlenül a gyártóhoz, a forgalmazóhoz vagy padlóápolási vállalatokhoz.



Fontos információ a jótállásra vonatkozóan:

- UV-fény hatására szinte valamennyi padló elszíneződik egy idő után. Ezt elkerülendő húzza be a függönyt vagy használjon redőnyt, amikor a Nap erősen süt. A PVC szintén hajlamos megsárgulni a sötétben. Ennek következtében a takarásban lévő helyeken (bútor alatt, mindig csukva tartott ajtó alatt stb.) más színű lehet a padlóburkolat, mint a szabadon lévő helyeken. Ez a PVC padlóburkolatok közös jellemzője, ezért nem terjed ki rá a garancia.
- Kerülje a gumi vagy a latex hátoldalú szőnyegek használatát, mert ezek nyomot hagyhatnak. Ne használjon gumi vagy latex görgőket, valamint ne használjon ilyen anyagból készült lábvédőket a bútorokon (az EN 12529 szabványnak megfelelő „W” típusú görgők használatát javasoljuk).
- Lazán lerakott padlók esetén a garancia nem terjed ki a vinyl padlót ért olyan károkra, amelyeket nehéz terhek, guruló terhek vagy terhek csúsztatása okozott.
- Ügyeljen rá, hogy cigaretta, gyufa és más forró eszköz ne érintkezzen a padlóval, mert ezek maradandó károkat okoznak.
- Fontos: Csak akkor végezzen tisztítást vagy karbantartást a padlón, ha az megfelelően van lehelyezve és nincsenek rajta szemmel látható hibák.
- A teljes körű garanciális feltételeket illetően forduljon a képviselőhöz vagy beszállítóhoz.
- A jelen dokumentum kiadásának dátuma: lásd a dokumentum végén. A jelen dokumentum felülír minden korábbi kiadást, és a jövőbeni kiadások felülírják a jelen kiadást. A legújabb kiadást illetően tekintse meg a következő weboldalt: <https://www.installandclean.com/en/lvt-dryback>. Minden esetben az eredeti angol változat a mérvadó.
- Abban az esetben, ha a lerakási utasítások és a helyi előírások között eltérés van, a szigorúbb előírásokat kell szem előtt tartani.

29/06/2022