






# LayRed Profil

Technisches Datenblatt  
Deutsche

## Allgemeine Information

Multifunktionales Profil für den Abschluss Ihres Bodenbelags in passenden Farben. Schneiden Sie das Basisprofil einfach in die gewünschte Form.

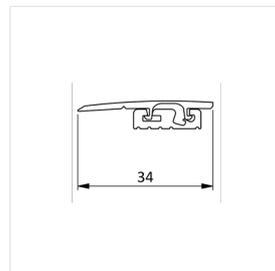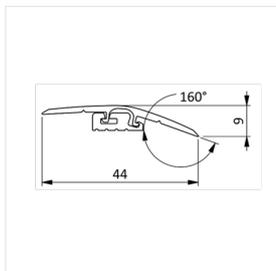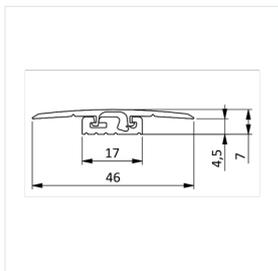

### Inhalt

### Komposition

### Farbe

Oberprofil

PVC

Farblich passend

Multifunktionsschiene

Polystyrol

Schwarz

### Bestellcode

### Maße

MODVPL

1930 x 46 x 17 mm

### Anwendbar Für

Moduleo LayRed Böden.

Der Boden muss sich daher an allen Seiten ausdehnen und zusammenziehen können. Deshalb ist an allen Seiten des Bodenbelags um Rohre, Schwellen und unter Türzargen eine Dehnungsfuge vorzusehen. Die genaue Breite der Dehnungsfuge hängt vom Bodenbelagstyp ab. Lesen Sie die Verlegeanleitung Ihres Moduleo Bodens, um die erforderliche Größe der Dehnungsfuge zu ermitteln. Um diese Fuge zu schließen, bieten wir eine breite Palette an Sockelleisten und Profilen an.

## Anwendungen

Mit dem 3-in-1-Profil können Sie Ihren Boden in jeder Situation abschließen.

### 01 Dehnungsfugenprofil

Verbinden Sie zwei Bodenbeläge derselben Höhe: in Türöffnungen, L-förmigen Räumen oder Räumen, deren Bodenlänge oder -breite 12 m übersteigt.



### 02 Anpassungsprofil

Verbinden Sie zwei Böden unterschiedlicher Höhe. Gestalten Sie den Übergang von Ihrem Vinylboden zu einem Bodenbelag mit geringerer Höhe, wie z. B. Fliesen.



### 03 Abschlussprofil

Schließen Sie Ihren Boden entlang von Wänden, Fenstern, Schiebetüren, einer etwas höheren Türschwelle oder Fliesenböden ab.



## Eigenschaften

Das Moduleo Zubehör wurde speziell für unsere Moduleo Böden entwickelt.

## Perfekt passende Farbe

Das LayRed Profil ist in Designs erhältlich, die perfekt auf Ihren Boden abgestimmt sind.

## Ausgezeichnete verschleiß- und kratzfeste Oberfläche

Die strapazierfähige Nuttschicht macht das Profil kratz- und verschleißfest.


## Wasserdicht

Das Profil ist komplett wasserdicht.

## Einfache Verlegung

Einfache Verlegung mit der mitgelieferten Schiene, die Verklebung erfolgt mit dem Moduleo MSK Klebstoff.


## Vorbereitung

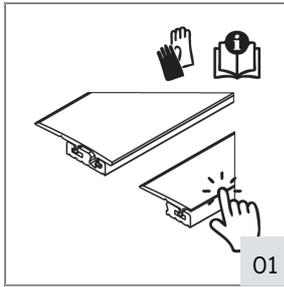

01



02

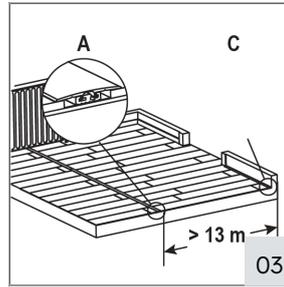


03

- 01 **Tragen Sie stets Handschuhe – der Profilrand und die Klinge sind scharf. Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.**
- 02 Mit einem Teppichmesser lässt sich das Profil ganz einfach auf die gewünschte Profilform zuschneiden. Legen Sie das Profil zum Zuschneiden stets horizontal auf einem stabilen Untergrund ab. Sägen Sie das Profil mit einer Handsäge auf die korrekte Länge zu.
- 03 Lassen Sie bei der Verlegung des Bodens unbedingt ausreichend Platz zwischen den beiden Flächen, die mit dem Profil verbunden werden sollen. Markieren Sie den Unterboden, um aufzuzeichnen, wie weit der Rand des Bodens reicht. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Boden und den herausstehenden Läufen der Schiene, in die das Profil später geklemmt wird, eine ausreichende Dehnungsfuge vorliegt.

## Installation

### Dehnungsfugenprofil


Ein Dehnungsfugenprofil verbindet zwei Böden derselben Höhe.

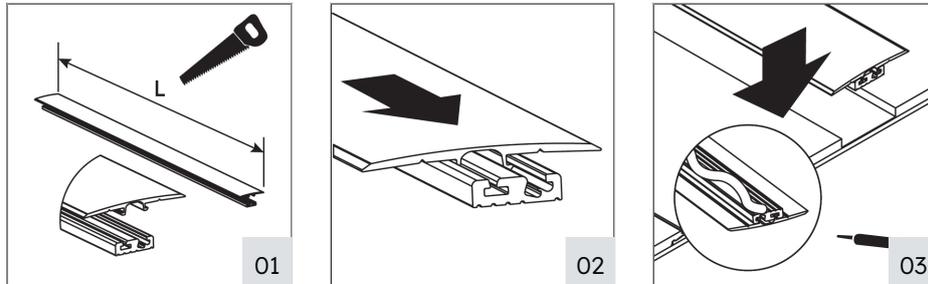

- 01 Schneiden Sie die Kunststoffschiene und das Oberprofil auf die richtige Länge zu.
- 02 Schieben Sie das Oberprofil in das Unterprofil.
- 03 Die Schiene kann mit dem Moduleo MSK Klebstoff auf jeder Art von Oberfläche montiert werden. Kleben Sie das Profil in die Mitte des offenen Raums zwischen den beiden Bodenoberflächen. Drücken Sie das Profil sanft von einer Seite der Schiene zur anderen. Drücken Sie es anschließend auf den Boden.

## Anpassungsprofil


Ein Anpassungsprofil verbindet zwei Bodenbeläge unterschiedlicher Höhe.

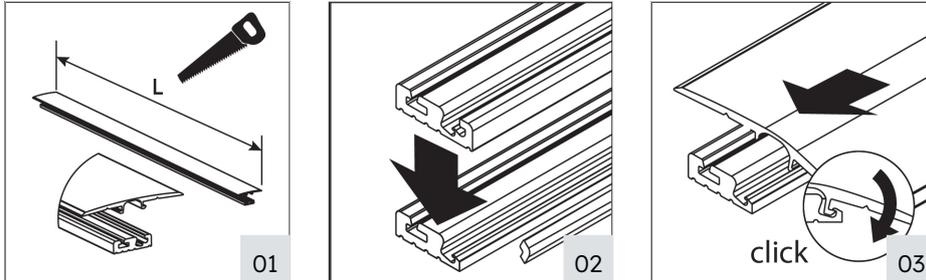

- 01 Schneiden Sie die Kunststoffschiene und das Oberprofil auf die richtige Länge zu.
- 02 Sie können einfach ein Bein des Unterprofils entfernen; Sie erkennen es an der weißen Linie. Entfernen Sie dieses Bein.
- 03 Schieben Sie das Oberprofil auf einer Seite ein und klicken Sie es auf der anderen Seite ein.
- 04 Die Schiene kann mit dem Moduleo MSK Klebstoff auf jeder Art von Oberfläche montiert werden. Kleben Sie das Profil auf den Untergrund. Drücken Sie das Profil sanft von einer Seite der Schiene zur anderen. Drücken Sie es anschließend auf den Boden.

## Abschlussprofil

Ein Abschlussprofil dient zum Abschließen Ihres Bodenbelags an Wänden oder Fenstern.

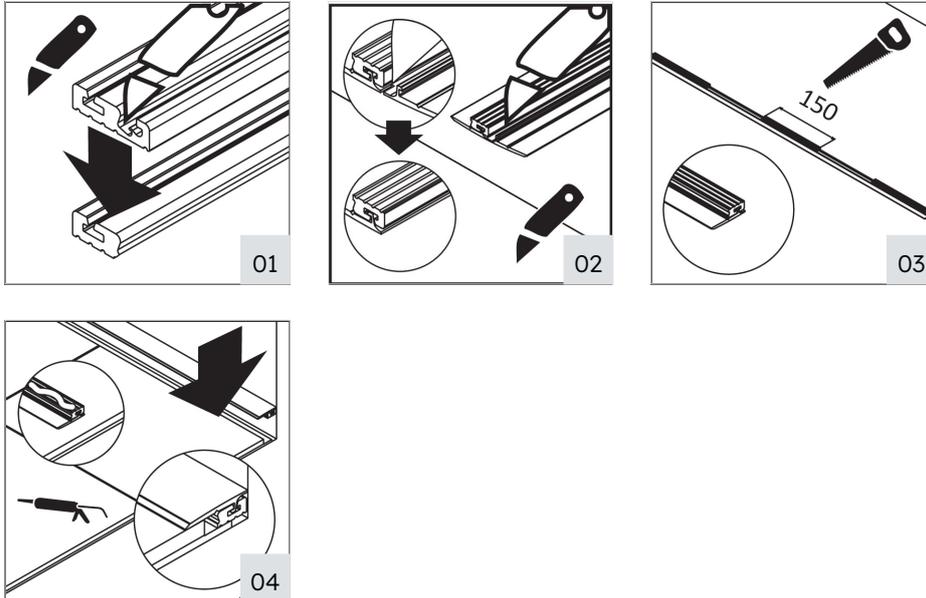

- 01 Schneiden Sie das Unterprofil entlang der Nut zu und entfernen Sie dabei den Teil des Unterprofils, der den leichteren Rand hat.
- 02 Setzen Sie das Oberprofil in das Unterprofil ein. Verwenden Sie das Oberprofil, um das Unterprofil in zwei Hälften zu schneiden. Sie haben jetzt die doppelte Länge.
- 03 Schneiden Sie das Unterprofil in kleinere Stücke und schieben Sie sie in die beiden Oberprofile.
- 04 Die Schiene kann mit dem Moduleo MSK Klebstoff auf jeder Art von Oberfläche montiert werden. Kleben Sie das Profil auf den Untergrund. Drücken Sie das Profil sanft von einer Seite der Schiene zur anderen. Drücken Sie es anschließend auf den Boden.

**Unilin bv division flooring**  
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke  
T: +32 56 67 52 11  
unilin.com  
quick-step.com

