






LayRed Profil

Karta Danych Technicznych
język polski

Dane Ogólne

Wielofunkcyjne profile do wykańczania podłóg w pasujących kolorach. Wystarczy przyciąć profil podstawowy do żądanego kształtu.

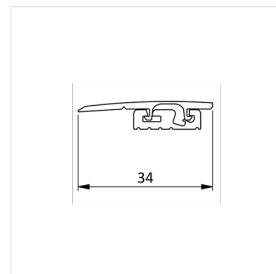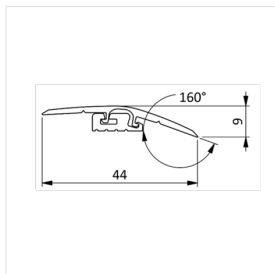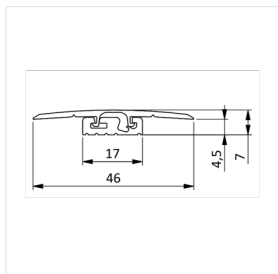

Zawartość

Materiał

Wzór

Profil górny

PVC

Dopasowane kolorystycznie

Wielofunkcyjna szyna

Polistyrenowe

Czarny

Kod produktu

Wymiary

MODVPL

1930 x 46 x 17 mm

Dedykowane do

Podłogi Moduleo LayRed.


Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. Dlatego też należy zapewnić szczelinę dylatacyjną ze wszystkich stron, wokół rur, progów i pod framugami drzwi. Dokładna wielkość szczeliny dylatacyjnej zależy od typu podłogi. Sprawdź w instrukcji montażu podłogi Moduleo wymaganą wielkość szczeliny dylatacyjnej. Do wykańczania szczelin oferujemy szeroki wybór listew przypodłogowych i profili.

Zastosowanie

Dzięki profilowi 3 w 1 wykończysz swoją podłogę w każdych warunkach.

01 Profil dylatacyjny

Połączenie dwóch podłóg o równej wysokości: w drzwiach, pomieszczeniach w kształcie litery L lub pomieszczeniach, w których długość lub szerokość podłogi jest większa niż 12 m.

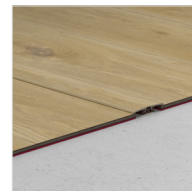

02 Profil wyrównujący

Połączenie dwóch podłóg o różnej wysokości. Wykonaj przejście od podłogi winylowej do wykładziny podłogowej znajdującej się niżej, np. z płytek.



03 Profil końcowy

Wykończ podłogę wzdłuż ścian, okien, drzwi przesuwnych, nieco wyżej położonego progu drzwi lub podłogi z płytek.



Właściwości

Akcesoria Moduleo zostały opracowane specjalnie z myślą o podłogach Moduleo.

Doskonale dopasowana kolorystyka

Profile LayRed są dostępne we wzorach idealnie dopasowanych do Twojej podłogi.

Doskonała powierzchnia odporna na zużycie i zarysowania

Wytrzymała warstwa górna sprawia, że profil jest odporny na zarysowania i ścieranie.



Wodoodporność

Profil jest całkowicie wodoodporny.

Łatwe w montażu

Łatwy montaż za pomocą dołączonej szyny, do przyklejenia za pomocą kleju Moduleo MSK.

Przygotowanie

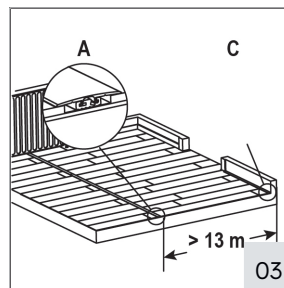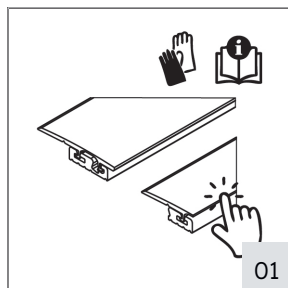


- 01 **Zawsze zakładaj rękawiczki – krawędź profilu i ostrze są ostre. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję.**
- 02 Można bardzo łatwo przyciąć profil do pożądanego kształtu za pomocą przecinaka. Podczas cięcia profilu zawsze układaj go poziomo na stabilnej powierzchni. Najpierw dotnij profil na właściwą długość za pomocą piły ręcznej.
- 03 Podczas montażu podłogi zostaw odpowiednie miejsce między dwoma powierzchniami łączonymi profilem. Zaznacz podłoże, wskazując jak daleko wysunięta zostanie krawędź podłogi. Upewnij się, że między podłogą a podniesionymi bokami szyny zapewniono odpowiednią szczelinę dylatacyjną, w której zostanie zaciśnięty profil.

Montaż

Profil dylatacyjny


Profil dylatacyjny łączy dwie podłogi o równej wysokości.

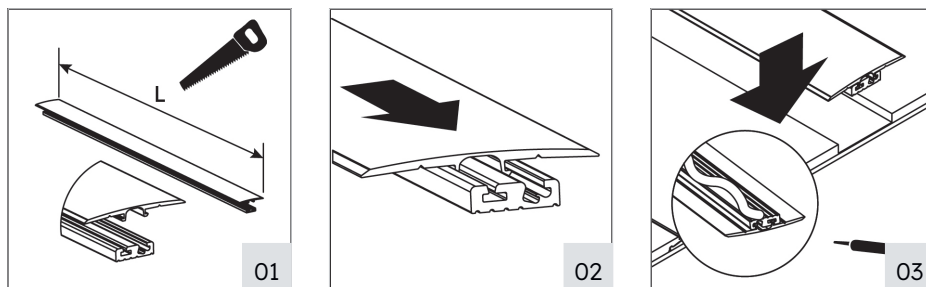

- 01 Przytnij szynę z tworzywa sztucznego i profil górny do odpowiedniej długości.
- 02 Wsuń profil górny do profilu dolnego.
- 03 Szynę można zamontować za pomocą kleju Moduleo MSK na dowolnej powierzchni. Przyklej profil na środku otwartej przestrzeni między dwiema powierzchniami podłogi. Delikatnie dociskaj profil od jednej strony szyny do drugiej. Następnie należy docisnąć profil do podłogi.

Profil wyrównujący


Profil wyrównujący łączy dwie podłogi o różnej wysokości.

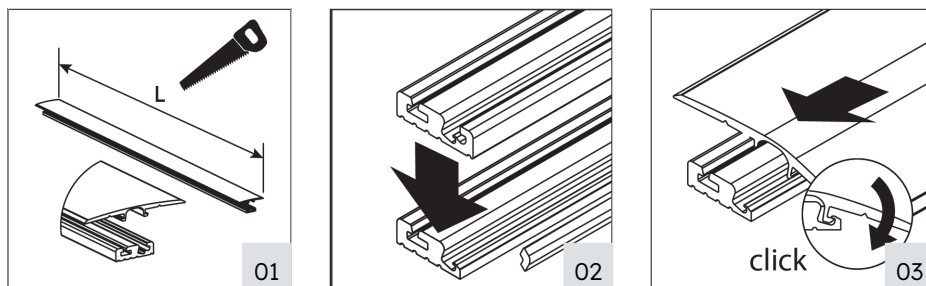

- 01 Przytnij szynę z tworzywa sztucznego i profil górny do odpowiedniej długości.
- 02 Można łatwo usunąć jedną nogę podprofilu; rozpoznasz ją po białej linii. Usuń tę nogę.
- 03 Wsuń profil górny po jednej stronie i zatrzaśnij go po drugiej stronie.
- 04 Szynę można zamontować za pomocą kleju Moduleo MSK na dowolnej powierzchni. Przyklej profil do podłoża. Delikatnie dociskaj profil od jednej strony szyny do drugiej. Następnie należy docisnąć profil do podłogi.

Profil końcowy

Profil końcowy służy do wykańczania podłogi wzdłuż ścian lub okien.

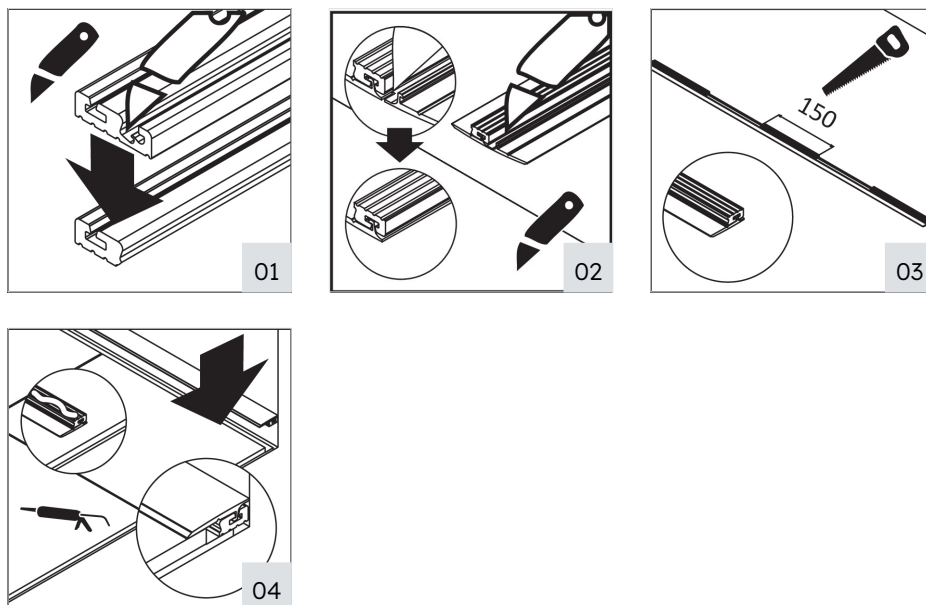

- 01 Przytnij podprofil wzdłuż rowka, usuwając część podprofilu o lżejszej krawędzi.
- 02 Włóż profil górny do profilu dolnego. Użyj profilu dolnego, aby przeciąć górny profil na pół. Masz teraz podwójną długość.
- 03 Przetnij profil dolny na mniejsze kawałki i wsuń je w dwa profile górne.
- 04 Szynę można zamontować za pomocą kleju Moduleo MSK na dowolnej powierzchni. Przyklej profil do podłoża. Delikatnie dociskaj profil od jednej strony szyny do drugiej. Następnie należy docisnąć profil do podłogi.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

