

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА ИЗ ВЫСОКОПЛОТНОГО ПОЛИСТИРОЛА XTRAFLOOR PS80 И XTRAFLOOR PS100

Перед монтажом

Важно:

В процессе монтажа напольного плинтуса из полистирола высокой плотности Xtrafloor PS80 и Xtrafloor PS100 рекомендуется использовать клей-шпатлевку акриловую белую. Только это условие может гарантировать наилучший результат!

Условия проведения работ:

Температура при проведении работ и последующие 24 часа должна быть не ниже + 8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40-80 %. Перед монтажом необходимо выдержать плинтуса в помещении в течение не менее суток.


Требования к поверхности:

Поверхности должны быть чистыми, сухими. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж

С помощью угломера произведите замер угла в помещении. Выставьте соответствующий угол на торцовочной пиле, произведите запил плинтуса. Полотно пилы должно быть пригодно для резки синтетических материалов (зубья пилы с крупным шагом). Отрезка на дисковой пиле производится на малых оборотах, резким движением.

Распил плинтуса также можно производить с использованием стусла и ручной пилы. Для этого используйте пилу для резки полистирола высокой плотности или полиуретана.

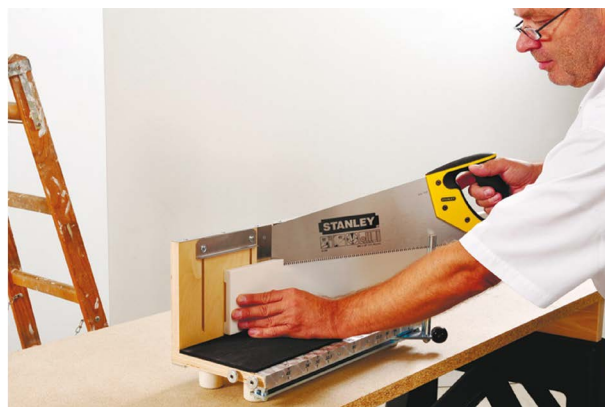

После распила аккуратно очистите кромки и торцы плинтуса от заусенцев с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.



Удалите опилочную пыль влажной губкой по всей длине плинтуса, для обеспечения максимальной адгезии при нанесении клея.



С помощью специального пистолета равномерно нанесите на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) клей по всей длине плинтуса. Толщина наносимого слоя клея должна составлять примерно 5-10 мм.



Приложите плинтус к месту установки. Прижмите плинтус по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене.



Сразу после установки удалите выступившие излишки клея шпателем или влажной губкой по всей длине плинтуса.



Плинтусы Xtrafloor PS80 и Xtrafloor PS100, обладают великолепной ремонтпригодностью. Любые огрехи распила, монтажа или механические повреждения во время эксплуатации, могут быть устранены с помощью клея-шпатлевки. Просто заполните любой дефект клеем-шпатлевкой, отшлифуйте и ГОТОВО!