




Nez de marche arrondi avec profilé p

Fiche Technique
Français

Informations Générales

Avec nos couvre-marches vinyle, il est facile de créer un escalier élégant qui s'harmonise avec le reste de votre intérieur. Vous pouvez les assortir au décor de votre sol, et ils sont résistants à l'eau, aux rayures et à l'usure, faciles à nettoyer et à poser. C'est sans aucun doute le moyen le plus efficace de rénover. Les couvre-marches sont disponibles en design bois.

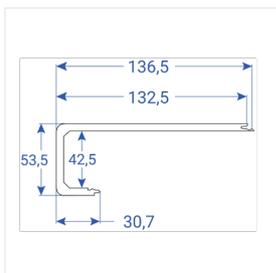

Contenu

Composition

Couleur

Couvre-marches vinyle

PVC

Couleurs assorties

Code De Commande

Dimensions

MODVSTRBXL

1475 x 187 x 34 mm

Applicable Pour

- Escaliers ayant une bordure carrée existante d'une hauteur maximale de 42 mm.
- Escaliers avec marches carrées à 90°.

Applications

Avec les couvre-marches vinyle Moduleo, vous pouvez rénover les escaliers dans le style que vous aimez.

01 Escalier de couleur assortie

Réalisez la finition de la contremarche avec une lame de sol supplémentaire coupée sur mesure pour obtenir un escalier de couleur assortie.



02 Escalier avec contremarches peintes

Peignez les contremarches avec une couleur contrastée pour mettre en valeur votre escalier.



Caractéristiques

Nos accessoires Moduleo sont spécialement développés pour nos sols Moduleo.

Couleurs 100 % compatibles

Comme les couvre-marches vinyle sont fabriqués à partir de sols Moduleo LayRed, ils s'adaptent parfaitement à votre sol.

Résistants à l'usure et aux rayures

Son noyau ultra-robuste et sa couche supérieure unique protègent contre les taches, les rayures et les impacts.

Faciles à poser

Posez facilement les couvre-marches vinyle sur votre escalier existant avec la colle Moduleo Omni.

Préparation


La préparation est la clé du succès ! Suivez attentivement ces étapes pour garantir une bonne installation.

- 01 Les couvre-marches sont conçus pour les escaliers fermés avec contremarches, d'une largeur maximale de 1 474 mm dans un environnement résidentiel standard. Si vous avez un tournant dans votre escalier, tenez compte de la largeur de la marche qui est tournée.
- 02 La température du sol et de la pièce doit être maintenue avant et pendant la pose, et même 24 heures après au minimum. La pose doit être effectuée entre 18 et 30 °C. Découpez et conservez l'étiquette de la boîte car cette information contient la référence du produit.
- 03 Enlevez toutes les salissures, poussières et graisses de l'escalier.
- 04 Toute irrégularité supérieure à 1 mm sur une longueur de 20 cm doit être nivelée, mais nous vous conseillons de niveler la totalité de la base de l'escalier pour obtenir les meilleurs résultats. Toute bosse doit être effacée par ponçage ou décapage.
- 05 Commencez par le haut puis continuez vers le bas lorsque vous collez les couvre-marches vinyle.
- 06 La peinture des côtés, des contremarches ou des joints doit être effectuée après l'installation des couvre-marches.
- 07 Si l'escalier n'a pas de bordure, créez-en une vous-même.
- 08 Matériaux nécessaires :
- 09 <list>Couvre-marches et planches vinyle Moduleo, voir la brochure pour connaître le nombre de planches et la quantité de couvre-marches dont vous avez besoin pour votre projet
 - Colle Moduleo Omni – 1 cartouche de colle pour 2 marches
 - Pistolet à calfeutrer
 - Mètre ruban ou mètre pliant et crayon
 - Outil de votre choix pour mesurer les angles (ex :fausse équerre)
 - Scie à chantourner et scie plongeante, outil multifonctionnel (en tenant compte de l'épaisseur du revêtement d'escalier, utiliser une scie plongeante compatible)
 - Ruban adhésif
 - Si l'escalier n'a pas de bordure existante, prévoir des barres en bois, des vis et des chevilles pour créer une bordure. Les tasseaux en bois doivent mesurer 44 x 24 mm x la largeur de la marche. </list>

Installation

Escalier de couleur assortie

Vous trouverez ci-dessous une liste des étapes d'installation pour obtenir une pose parfaite d'un escalier aux couleurs totalement assorties.

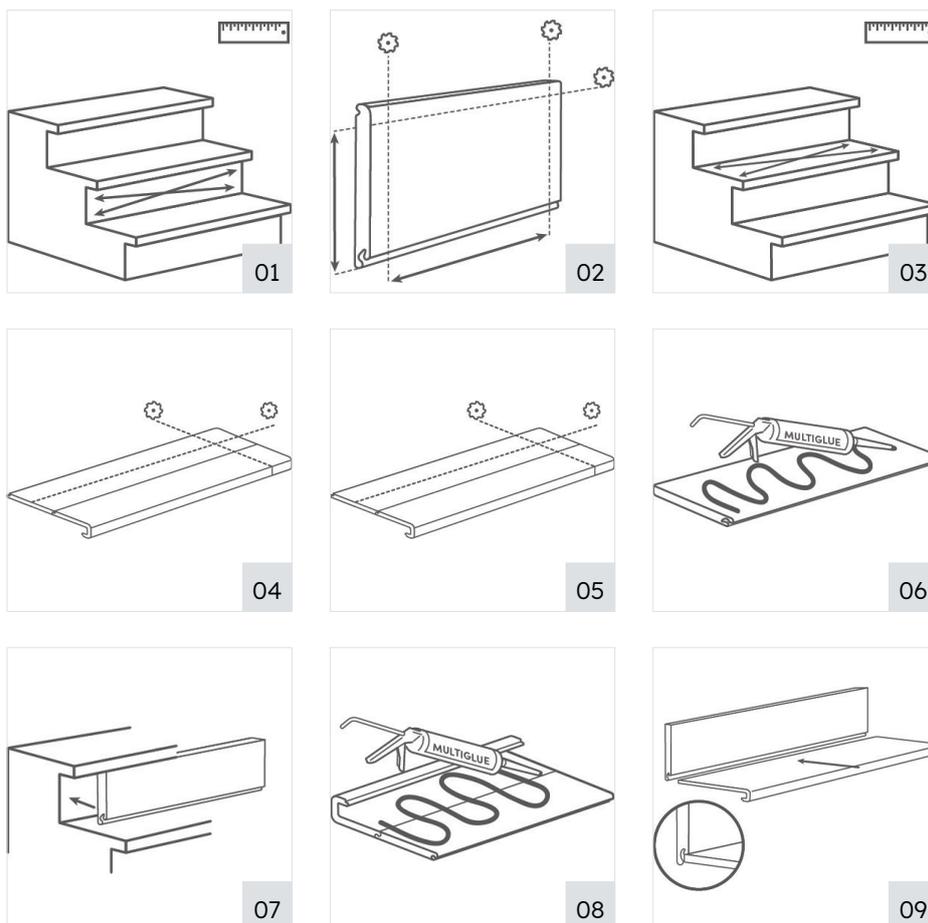


- 01 Côtés verticaux : Mesurez la hauteur et la largeur exactes de chaque contremarche.
- 02 Pour scier une lame de sol à la bonne taille, commencez par mesurer à partir de la rainure sur le côté long. Sciez également tous les autres profilés à encliquetage.
- 03 Côtés horizontaux : Mesurez la forme exacte de chaque marche.
- 04 Encliquez ensemble un couvre-marche et une lame en vinyle. Sciez l'intégralité du couvre-marche en vinyle à la bonne taille.

- 05 Si la bordure dépasse de plus de 30 mm de la contremarche, vous pouvez encliqueter une lame supplémentaire. Collez ces deux parties ensemble à l'arrière avec du ruban adhésif.
- 06 Collage – côté vertical : Effectuez toujours un ajustement à sec avant de coller l'escalier. Commencez par le haut et collez d'abord les faces avant verticales. Utilisez la colle recommandée et appliquez-la en suivant un tracé ondulé et assurez-vous d'appliquer suffisamment de colle.
- 07 Fixez chaque lame sur la face verticale correspondante de chaque marche.
- 08 Collage – Côtés horizontaux : Effectuez toujours un ajustement à sec avant de coller l'escalier. Tout d'abord, collez le couvre-marches du niveau supérieur. Si le sol du palier est flottant, assurez-vous d'utiliser un profilé entre le couvre-marche collé en haut de l'escalier et le sol flottant. Pour chaque marche, encliquetez toutes les pièces ensemble pour recouvrir la marche (le couvre-marches et la lame de plancher) de sorte qu'un couvre-marches complet soit formé. Appliquez de la colle sur la base de l'escalier en effectuant des mouvements ondulatoires et assurez-vous qu'une quantité suffisante de colle est appliquée.
- 09 Poussez chaque couvre-marche contre le côté vertical. Répétez l'opération pour chaque marche.
- 10 Évitez de marcher sur l'escalier pendant 24 heures pour permettre à la colle de sécher convenablement.

Escalier avec contremarches peintes

Vous trouverez ci-dessous une liste des étapes d'installation pour obtenir une pose parfaite d'un escalier aux contremarches peintes.

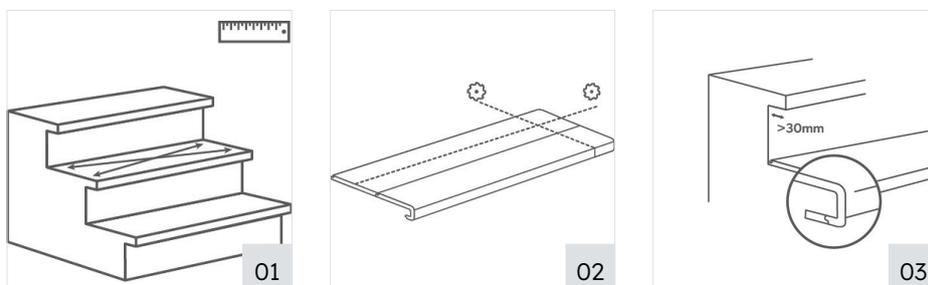

- 01 Mesurez la forme exacte de chaque côté horizontal de chaque marche.
- 02 Encliquez ensemble un couvre-marche et une lame en vinyle. Sciez l'intégralité du couvre-marche en vinyle à la bonne taille.
- 03 Si la bordure dépasse de plus de 30 mm de la contremarche, vous pouvez encliquer une lame supplémentaire. Collez ces deux parties ensemble à l'arrière avec du ruban adhésif.
- 04 Collage : Effectuez toujours un ajustement à sec avant de coller l'escalier. Tout d'abord, collez le couvre-marches du niveau supérieur. Si le sol du palier est flottant, assurez-vous d'utiliser un profilé entre le couvre-marche collé en haut de l'escalier et le sol flottant. Pour chaque marche, encliquez toutes les pièces ensemble pour recouvrir la marche (le couvre-marches et la lame de plancher) de sorte qu'un couvre-marches complet soit formé. Appliquez de la colle sur la base de l'escalier en effectuant des mouvements ondulatoires et assurez-vous qu'une quantité suffisante de colle est appliquée.
- 05 Évitez de marcher sur l'escalier pendant 24 heures pour permettre à la colle de sécher convenablement.

Finition

Vous trouverez ci-dessous une liste des étapes de finition pour obtenir l'aspect parfait de votre escalier.

- 01 Terminez les jointures avec le kit de couleur acrylique pour masquer toutes les imperfections.

- 02 Terminez votre escalier en peignant les jointures, les côtés ou les extrémités comme vous le souhaitez.

Maintenance

L'entretien en toute simplicité !

- 01 Entretenez votre escalier fini de la même manière que votre Moduleo LayRed. Consultez le site [moduleo.com](https://www.moduleo.com) pour obtenir les instructions d'entretien de LayRed.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

